



INTERFERENCE TECHNOLOGY®

2017 EUROPE EMC GUIDE

REVIEW OF IEC
60601-1-2: 2014
4TH EDITION

RADIO EQUIPMENT
DIRECTIVE, 2014/53/EU

STEPS TO CE
COMPLIANCE

CURRENT
PROBES



2016-17 STANDARDS
European & International
Standards Updates

EMC EVENTS EUROPE
European EMC &
Related Conferences

LIST OF COMMON
EMC STANDARDS

PRODUCTS & SERVICES
SUPPLIER DIRECTORIES



COMPLIANCE TEST SOLUTIONS ON A GLOBAL SCALE?

THE WORLD'S SPEED IS OUR BEAT

AMETEK CTS is there for you –
at full strength:

RF Radiated
Frequency

CI Conducted
Immunity

AS Amplifier
Solution

CS Customer
Services

CONTACT US.

YOUR PARTNER IN EUROPE:

AMETEK CTS Germany GmbH

Lünener Straße 211

59174 Kamen, Deutschland

T +49 2307 26070-0

sales.cts.de@ametek.com

cyclos-design.de

More at: www.ametek-cts.com

emtest / **TESEO** / **MILMEGA** / **ifi**

AMETEK[®]
COMPLIANCE TEST SOLUTIONS

TABLE OF CONTENTS

- 4 EDITORIAL
- 6 2016-17 STANDARDS
- 16 EMC EVENTS EUROPE
- 18 IEEE EMC SOCIETY CHAPTERS IN EUROPE
- 20 COMMON EMC STANDARDS
- 26 CISPR: INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE
- 27 THE CE MARK PROCESS FOR ELECTRONIC HARDWARE MANUFACTURERS
- 30 THE HF CURRENT PROBE: THEORY AND APPLICATION
- 150 INDEX OF ADVERTISERS

UNITED KINGDOM

- 38 REVIEW OF IEC 60601-1-2: 2014 (4TH EDITION)
- 42 RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE, 2014/53/EU
- 45 PRODUCTS & SERVICES

DEUTSCHLAND

- 58 BEWERTUNG DER IEC-NORM 60601-1-2: 2014 (4. AUFLAGE)
- 62 FUNKANLAGENRICHTLINIE, 2014/53/EU
- 66 PRODUKTE UND SERVICES

FRANCE

- 78 REVUE DE LA NORME CEI 60601-1-2 : 2014 (4ÈME ÉDITION)
- 82 DIRECTIVE SUR LES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES, 2014/53/UE
- 86 PRODUITS ET SERVICES



Chief Media Officer
Graham S. Kilshaw

Senior Technical Editor
Kenneth Wyatt

Content Manager
Geoffrey Forman

Creative Manager
Christopher Bower

Senior Business Development Manager
Janet Ward

Business Development Manager
Todd Rodeghiero

Production Coordinator
Jessica Stewart

Production Designer
Kristen Tully

Editorial Assistant
Shannon O'Connor

Administrative Manager
Eileen M. Ambler

Accounting Assistant
Susan Kavetski



USA

1000 Germantown Pike, F-2
Plymouth Meeting, PA 19462
Phone: (484) 688-0300
Fax: (484) 688-0303
E-mail:

info@interferencetechnology.com
www.interferencetechnology.com

CHINA, TAIWAN, HONG KONG

ACT International
Mainland China - Linda Li, +86-21-62511200
Email: lindaL@actintl.com.hk
Hong Kong - Mark Mak, +85-22-8386298
Email: markm@actintl.com.hk

JAPAN

e-OHTAMA, LTD.
Masaki Mori, +81-3-6721-9890
Email: masaki.mori@ex-press.jp

ITEM MEDIA endeavors to offer accurate information, but assumes no liability for errors or omissions. Information published herein is based on the latest information available at the time of publication. Furthermore, the opinions contained herein do not necessarily reflect those of the publisher.

Copyright © 2016 • ITEM Media • ISSN 0190-0943

SUBSCRIPTIONS

ITEM, InterferenceTechnology—The EMC Directory & Design Guide, EMC Symposium Guide, Europe EMC Guide and EMC Test & Design Guide are distributed annually at no charge to engineers and managers engaged in the application, selection, design, test, specification or procurement of electronic components, systems, materials, equipment, facilities or related fabrication services. Subscriptions are available through interferencetechnology.com.

WORLD'S FIRST **ISOTROPIC ANTENNA** 9kHz - 6GHz



3D EMF/EMC Antenna

Range 9kHz to 6GHz

Long Battery Runtime

Built-In Bypass Preamp

Ultra small and lightweight

ISOLOG 3D MOBILE

The new IsoLOG Mobile 3D RF antenna is ultra light, small and compatible to any spectrum analyzer. It is the perfect plug and play solution for a 3D measurement in very short timeframes. Requires no software installation, no power connection, no hardware changes, just connect the antenna to your analyzer via it's N-connector and start the measurement.

Designed and manufactured in Germany.

Gewerbegebiet Aaronia AG, D-54597 Strickscheid
Tel.: +49(0)6556-93033 Fax: +49(0)6556-93034
www.aaronia.de E-Mail: mail@aaronia.de



MADE IN GERMANY

TABLE OF CONTENTS CONTINUED

ITALIA

- 92 REVISIONE DELLO STANDARD IEC 60601-1-2: 2014 (QUARTA EDIZIONE)
- 96 DIRETTIVA 2014/53/UE SULLE APPARECCHIATURE RADIO
- 99 PRODOTTI E SERVIZI

ESPAÑA

- 104 REVISIÓN DE IEC 60601-1-2: 2014 (4ª EDICIÓN)
- 109 DIRECTIVA SOBRE EQUIPOS RADIOELÉCTRICOS (RED), 2014/53/EU
- 111 PRODUCTOS Y SERVICIOS

POLSKA

- 116 PRZEGLĄD NORMY IEC 60601-1-2: 2014 (WYDANIE 4)
- 120 DYREKTYWA W SPRAWIE URZĄDZEŃ RADIOWYCH, 2014/53/WE
- 123 PRODUKTY I USŁUGI

NEDERLAND

- 128 EVALUATIE VAN IEC 60601-1-2: 2014 (4E EDITIE)
- 132 RICHTLIJN RADIOAPPARATUUR, 2014/53/EU
- 135 PRODUCTEN EN SERVICES

SCHWEIZ

- 140 PRODUKTE UND SERVICES

BELGIQUE

- 144 PRODUITS ET SERVICES

ÖSTERREICH

- 147 PRODUKTE UND SERVICES

WELCOME TO YOUR NEW TESTING EXPERIENCE: **COMPACT NX5.**

- / **MORE CONVENIENCE.**
- / **MORE SAFETY.**
- / **MORE TIME SAVINGS.**



Your partner for all your needs:

AMETEK CTS Germany GmbH › Lünener Strasse 211 › D-59174 Kamen › Germany
Tel.: +49 (0) 2307 / 26070-0 › sales.cts@ametek.com





EMCLIVE 2017

ONLINE EVENT

April 25 - 27, 2017

Join industry leaders as they share and discuss the latest in EMI/EMC technology. 3 days of practical, important and useful EMC information for electronics engineers. And it's **FREE**.

For more information about Technical Presentations, Roundtables, Product Demos, Whitepapers and Resources please visit:

emc.live

Presented by

it INTERFERENCE
TECHNOLOGY



Hi, I hope you enjoy this issue of the 2017 Europe EMC Guide! Inside, you'll find several articles discussing recent regulations affecting the EU, as well as Andy Eadie's "Steps to CE Compliance" and an article on how current probes work and how to use them to help troubleshoot your products. We've also included a recap of important standards news, a Products & Services directory for each major country, as well as a reference section listing seminars, trade shows, standards working groups, and major EMC standards. We'll close out with Brexit.

Probably the two biggest changes in the European standards landscape are the implementation of the new Radio Equipment Directive (RED) and the latest EMC Directive. However, close at the heels of these new directives, is the New Legislative Framework, which requires CE compliance throughout the supply chain, and the update to EMC standard for medical products, IEC 60601-1-2 (edition 4). Let's take them in order:

Radio Equipment Directive - The Radio Equipment Directive, 2014/53/EU, becomes mandatory for new and existing products June 12, 2017. Charlie Blackham published an article on the updates and what it means to manufacturers earlier this year and we've included translations in this edition of the European EMC Guide. Because the RED now includes the requirements to meet the Low Voltage and EMC Directives, as well as providing a risk assessment due to EMI potential failures, it is going to cause many changes for manufacturers who think they can continue to comply with the LVD and/or EMC Directives. At the very least, it will require a rewrite of the Declarations of Conformity.

EMC Directive - The EMC Directive, 2014/30/EU, became mandatory for new and existing products April 20, 2016. For the most part, compliance with the new directive will not significantly impact conformity assessment. The essential requirements listed in Annex I of the directive remain the same as before and continue to be stated in very general terms. Some of the more significant changes in the recast directive relate to the operations of Notified Bodies and other practices that may not immediately impact manufacturers. Annex VII in the new Directive provides a helpful correlation table that relates requirements in 2004/108/EC to 2014/30/EC.

New Legislative Framework - One issue that seems to be overlooked is that the New Legislative Framework which now requires that essentially, everyone in a supply chain will carry full responsibility for all of the EU compliance issues of all products that pass through their hands. They'll have to be able to show that they had fully assessed a products compliance before accepting them in the first place. All products have to be permanently marked with their actual manufacturer and his actual address, plus the names and addresses of all the importers and distributors they have passed through, which could require some very large labels! Supply-chain issues might not sound very interesting, but they are when everyone in the chain has to bear responsibility for EMC compliance.

These new EU Directives are a huge issue for the entire supply-chain, something that has been overlooked completely by all the international test houses because, of course, their technical compliance/testing requirements haven't changed very much, and when they informed their customers about the changes they only focused on these issues. Test labs and test equipment suppliers would no doubt be interested to know about this new market for their services!

IEC 60601-1-2 - Finally, the update to IEC 60601-1-2 (Edition 4) for medical products was published February 2014 and becomes mandatory for all products December 31, 2018. The U.S. FDA has embraced the new edition and is urging manufacturers to incorporate it now for new products. The new edition will be a greater challenge for manufacturers, as they will now need to perform a detailed risk analysis, as well as quite a bit of additional documentation. There are also significant changes in immunity test levels. Author, Darryl Ray has contributed an article in this issue describing all the changes and it has been translated into several languages for your convenience.

Looking ahead, sometime during the next five years the three Medical Device EU Directives will be replaced with two Medical EU Regulations, which unlike Directives are directly imposed by Brussels, and which will make huge changes to how medical devices are supplied, regulated, and continuously monitored during their lifecycles in the EU.

Brexit - Finally, let's not forget the surprising Brexit vote. In June, Britain voted to leave the European Union, a monumental decision that's triggering some serious alarm bells throughout the country. As it stands, many UK laws and regulations are determined by EU legislation and it's not immediately clear what the EMC standards ramifications in Britain will be during the two year transition and in the future after that.

There's still a long road ahead, and many of the concerns expressed by the EMC standards community are likely to be addressed in the coming negotiations. Panic is obviously not the way to go, and to understand the issues with more clarity, John Woodgate and Keith Armstrong have provided some initial analysis. Both of these consultants are based in England, so have a unique perspective as events unfold. As the transition takes place, you can depend on Interference Technology to help inform and clarify the issues as the transition progresses. Read more here: <https://interferencetechnology.com/britain-after-brexit-with-the-accent-on-emc/>.

Be sure to check out the many excellent recorded presentations from EMC Live (April 2016) and EMC Live Test Bootcamp (November 2016). These web-based presentations include a number of interesting topics by top names in the industry.

Kenneth Wyatt

Sr. Technical Editor, Interference Technology


Our expertise takes you to the top. EMC solutions from Rohde & Schwarz.

We provide everything you need for development, precompliance and compliance measurements to ensure successful EMC certification.

- ▮ Exceptionally fast EMI test receivers
- ▮ Efficient diagnostic tools for detecting EMI
- ▮ EMC software packages for interactive and fully automatic measurements
- ▮ Wide range of accessories for performing EMI measurements
- ▮ Compact and modular broadband amplifiers
- ▮ RF shielded chambers
- ▮ Complete EMC test systems



ROHDE & SCHWARZ

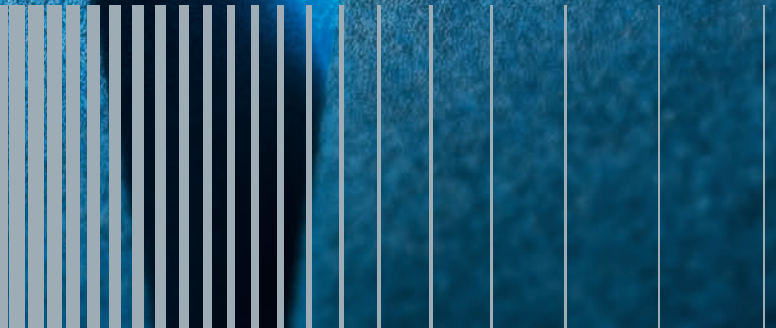

2016-17 STANDARDS

EUROPEAN & INTERNATIONAL STANDARDS UPDATES

Compliance with standards can make or break any new product. This section recaps some of the major new and revised EMC standards in the last year from the European standards organizations: the European Committee for Standardization (CEN), the European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) and the European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Standards are sorted by reference number. Standards information and updates are featured in our weekly Interference Technology eNews; and we also have a vast list of standards at interferencetechnology.com - just click on the Standards section.

LIST OF UPDATED IEC EMC STANDARDS

October 12, 2016

Recent updates to IEC EMC standards published by the IEC:

- **EC 62040-2:2016 PRV, Ed. 3.0** – (9/2/16) – Uninterruptible power systems (UPS) – Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
- **CISPR 25:2016 PRV, Ed. 4.0** – (9/2/16) – Vehicles, boats and internal combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers
- **CISPR 16-1-5/AMD1:2016 PRV** – (9/2/16) – Amendment 1 – Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Antenna calibration sites and reference test sites for 5 MHz to 18 GHz
- **CISPR 16-2-3:2016, Ed. 2.0** – (9/15/16) – Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity – Radiated disturbance measurements
- **CISPR 16-2-3:2016 RLV, Ed. 4.0** – (9/15/16) – Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity – Radiated disturbance measurements
- **IEC 62228-2:2016 PRV, Ed. 1.0** – (9/23/16) – Integrated circuits – EMC evaluation of transceivers – Part 2: LIN transceivers

The Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU becomes mandatory as of June 13, 2017. Products placed on the EU market as of that date must comply with the RED; the R&TTE Directive will no longer be valid.

For more standards:
<http://www.iec.ch/>

CISPR 35 PUBLISHED – MULTIMEDIA IMMUNITY

September 7, 2016 – Blog post by Ghery Pettit

Now that CISPR 35 is finally published, the questions that you want answered are:

What is the same as CISPR 24? What has changed? What is new?

To read the full blog post:

<http://www.emc-zone.com/2016/08/cispr-35-published-multi-media-immunity.html>

NEW CENELEC STANDARDS RECENTLY RELEASED

August 17, 2016

Rein Tech Laboratories recently listed several updates to standards in their July 2016 newsletter “MultiPoint”. Among them are the following updates as published by CENELEC. There are additional standards updates listed for IEC and ETSI standards.

This is a shortened list of the CENELEC standards published or made available during the past month:

- **EN 62610-5:2016** – 6/24/2016 – Mechanical structures for electrical and electronic equipment
- **EN 60195:2016** – 7/15/2016 – Method of measurement of current noise generated in fixed resistors
- **EN 55032:2015/AC:2016-07** – 7/22/2016 – Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission Requirements
- **EN 60966-2-4:2016** – 7/22/2016 – Radio Frequency and coaxial cable assemblies – Part 2-4

For more information:

<http://us4.campaign-archive1.com/?u=ea8729ded10d990820bca7414&id=d216be3e02&e=6066ceb8d3>

BREXIT UPDATE**August 10, 2016**

According to Bloomberg, “The U.K.’s departure from the European Union may turn out to be the most tortured divorce proceeding in history.” This article provides more detail on the exact steps involved and the fact it could easily take years for the various negotiations.

Talks on Britain’s departure can start as soon as the U.K. triggers Article 50. Legally, there must be separate sets of negotiations — one relating to the U.K. extricating itself from its current arrangements, the other dealing with the two sides’ eventual future relationship — a process that will postpone Britain’s clean break for years if the EU insists talks on the second can’t start until the first is concluded.

In fact, there may need to be six sets of agreements: an EU divorce deal, a new U.K.-EU trade regime, an interim EU accord to cover the period between them, full membership in the World Trade Organization, new trade deals with other countries, and new foreign policy and defense arrangements.

For more information:

<http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-01/disenchanting-43-years-of-rocky-marriage-how-brex-it-happens>

EMF DIRECTIVE – WORKPLACE HEALTH AND SAFETY IN ELECTROMAGNETIC FIELDS**August 10, 2016**

As of July 1, 2016, all EU member states are required to have implemented Directive 2013/35/EU for the protection of persons from electromagnetic fields (EMF) in the workplace in national laws. As a consequence, companies throughout Europe must now ensure that their employees are not exposed to fields greater than the exposure limits, some of which have been newly defined. This requires monitoring and minimizing risk through preventive measures where necessary.

The underlying EMF Directive defines “Minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from the physical effects of electric, magnetic, and electromagnetic fields in the frequency range between 0 Hz and 300 GHz”. Its limit values are primarily based on the recommendations of ICNIRP, the International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection. They have been reworked in line with the latest scientific findings and refer exclusively to the proven direct short term effects on the human body.

The new feature of the EMF Directive is the requirement that employers must now assess the risk separately for each workplace. The responsibility of ensuring that the limit values for workers are not exceeded means that every risk has to be assessed first and then the actual exposure levels recorded in a way that complies with the Directive. The emission specifications of device manufacturers or computed values can be used for this, particularly in areas such as offices and laboratories where only low-current equipment is used.

For certainty, measurement is now required everywhere else where a higher local EMF exposure level is suspected, such as in metal industry production plant, welding or smelting equipment. This new set of rules stipulates that specialist personnel should

record the field values at regular intervals and then document these in traceable form for this purpose.

For more information:

<https://www.narda-sts.com/en/company/press/>

FDA FINALIZES GUIDANCE IN SUPPORTING CLAIMS OF EMC**July 20, 2016**

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has issued final guidance in supporting claims of electromagnetic compatibility (EMC) of medical devices.

The document is recommended for use in conjunction with consensus standards, as well as other FDA guidance documents pertaining to specific devices.

Typically, the FDA reviews EMC information based on the risk of device malfunction and/or degradation if the device is exposed to electromagnetic interference by other devices near its intended electromagnetic environment. The proliferation of smartphones, wearables, home appliances, and other electronic devices poses a threat to safe performance of medical devices, and the FDA wants manufacturers to follow established standards and guidance documents to mitigate risks.

Manufacturers are recommended to follow device-specific guidance, such as one issued for Infusion Pumps Total Product Life Cycle, and cross-cutting guidances, such as Design Considerations for Devices Intended for Home Use.

In addition to following these FDA-recognized standards and guidance documents, and in order to support a claim of electromagnetic compatibility in premarket submissions, the FDA recommends in the final guidance that manufacturers include several items of information. The final guidance document applies to premarket approval (PMA) applications, humanitarian device exemption (HDE) applications, premarket notification [510(k)] submissions, investigational device exemption (IDE) applications, and de novo requests.

To learn more:

<http://www.fda.gov/ucm/groups/fdagov-public/@fdagov-med-dev-gen/documents/document/ucm470201.pdf>

FCC RELEASES UPDATED LED LIGHTING EMC GUIDANCE**July 14, 2016**

(June 17, 2016) Effective June 17, 2016, all RF LED lighting devices, including those that have been considered to operate on frequencies below 1.705 MHz, are now required to have Radiated Emissions measurements performed at a minimum from 30 MHz to 1000 MHz.

Radio frequency (RF) light-emitting diode (LED) lighting products are subject to FCC rules to ensure that devices do not cause harmful interference to radio communications services. This KDB publication clarifies how the FCC rules apply to these products, and outlines manufacturers’ responsibilities for controlling interference. This publication does not address older legacy lighting technologies such as incandescent, fluorescent, and high intensity discharge (HID)

lighting products.

For more information:

https://apps.fcc.gov/kdb/GetAttachment.html?id=K0pZdRE7biF3aqqO4XZ8cw%3D%3D&desc=640677%20D01%20RF%20LED%20LIGHTING%20v01&tracking_number=20518

ETSI RELEASES DRAFT STANDARD FOR LOW POWER MEDICAL IMPLANTS

July 14, 2016

(July 1, 2016) The present document together with ETSI EN 301 489-1 [1] covers the assessment of all radio transceivers associated with inductive Ultra Low Power Active Medical Implant (ULP-AMI) transmitters and receivers operating in the range from 9 kHz to 315 kHz and any associated external radio apparatus (ULP-AMI-Ps) transmitting in the frequency range of 9 kHz to 315 kHz including external programmers and patient related telecommunication devices in respect of ElectroMagnetic Compatibility (EMC).

Non-radio parts of the above equipment may be covered by other directives and/or standards when applicable.

To download the draft:

http://www.etsi.org/deliver/etsi_en%5C301400_301499%5C30148931%5C02.01.00_20%5Cen_30148931v020100a.pdf

IEC 60601-1-9 – ENVIRONMENTALLY CONSCIENCE DESIGN FOR MEDICAL EQUIPMENT

July 6, 2016

The standard for environmentally conscious design, IEC 60601-1-9, was published in 2007 (amended in 2013) as a collateral standard to IEC 60601, the widely accepted series of international standards for the basic safety and essential performance of medical electrical equipment. Compliance with the IEC 60601 series is required by regulatory bodies responsible for electrical medical equipment in many countries.

The requirements of IEC 60601-1-9 are based on practical experience made by reputable medical manufacturers which showed that the application of the standard may result in cost savings and marketing benefits.

Clients continue to increase pressure on manufacturers to develop medical devices with an environmentally conscious design, as it is seen as an aspect of an overall good design practice.

For more information:

<http://www.intertek.com/medical/iec-60601-1-9/>

LIST OF COMMON EMC STANDARDS

June 22, 2016

You shouldn't be surprised that Wikipedia has a comprehensive list of EMC standards. The list includes CISPR, IEC, ISO, European EN, FCC, and MIL-STD. There is also a link to the GR-1089-CORE EMC and product safety standards for network telecommunications equipment. A good link to bookmark.

For more information:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_common EMC_test_standards

COMPLYING WITH THE NEW EMC DIRECTIVE

May 26, 2016

Editor's Note: The following reply was received from Keith Armstrong, EMC consultant in the UK, to a news item regarding complying with the new EMC Directive.

Armstrong writes,

"I see lots of test labs publishing over-simplified guidance on complying with the new EMC Directive, including the one by [a test lab] in ITEM's latest Newsletter. They need to read it properly, and also widen their scope to look at the changes that will occur when the RED replaces R&TTE.

However, even people who have reviewed the RED in articles in ITEM and other trade mags have also missed an important issue: From 12 July 2017, if your product has an embedded radio function (bluetooth module) it will have to declare its compliance to the essential requirements of the EMCD, LVD, and RED using only RED-listed harmonised standards! Unless all the hundreds of current EMCD and LVD standards are quickly "dual-listed" in the OJEU under RED, this is going to cause huge problems.

Also there are new requirements for:

a) The Technical Documentation to include an adequate assessment of the risks of causing EMI or suffering from it;

b) Every "economic operator" in the supply chain to bear / share the responsibility for EU compliance

(This could mean sharing confidential information with importers, distributors, etc.)

c) Manufacturers name and address to be indelibly marked on the product (or that of his Authorised Rep.)

d) The names and addresses of all importers and distributors in the supply chain to be marked on the product

e) *Perhaps the most important immediate change: the use of a specified format and wording in the DoC, and a single DoC covering all applicable Directives – effective from 20 April 2016. Products may well be being disallowed entry to the EU at this very moment simply because they don't use this specified DoC!"*

MIL-STD-464C REVISION PROCESS UNDERWAY

May 26, 2016

US DoD has begun the process to revise MIL-STD-464C. Industry comments are welcome, and should be funneled through the two industry reps to the DoD Tri-Service Working Group:

ken.javor@emccompliance.com and briand.lessard@lmco.com.

Format for comment submission is very specific and must be adhered to rigorously. The comment should provide change from, change to, and rationale.

A suitable form is available from ken.javor@emccompliance.com.

ASSIST IS OFFICIAL ARCHIVE FOR MIL-STD DOCUMENTS

May 18, 2016

ASSIST is a web site used by standardization management to develop, coordinate, distribute, and manage defense and federal specifications and standards, military handbooks, commercial item descriptions, data item descriptions, and related technical documents prepared in accordance with the policies and procedures of the Defense Standardization Program (DSP).

Besides DoD-prepared documents, ASSIST also has selected international standardization agreements, such as NATO standards ratified by the United States and International Test Operating Procedures.

Since it always has the most current information, ASSIST is the official source for specifications and standards used by the Department of Defense.

Find all archived copies of MIL-STD-461:

http://quicksearch.dla.mil/qsDocDetails.aspx?ident_number=35789

TRANSITIONING TO NEW EMC DIRECTIVE 2014/30/EU

May 10, 2016

Now that the new EMC Directive 2014/30/EU is mandatory and in effect as of April 2016, what do manufacturers need to do to ensure continued compliance?

Elite Electronics Engineering has a five-step plan that explains the recommended steps involved. As a minimum, Elite recommends the following steps to ensure continuing compliance with European EMC requirements:

1. Check revision dates of the harmonized standards and update any technical reports
2. Review Annex IV and update the Declaration of Conformity (DoC) by updating the EMC Directive reference to 2014/30/EC, listing all current revisions of the harmonized standards applied, and clearly identifying the apparatus in the DoC to allow traceability.
3. For self-declared products, update technical documentation as specified in Annex II (3).
4. Review the CE label and confirm it's correctly applied.
5. Confirm the operator's information and technical instructions comply with Article 18.

For a copy of 2014/30/EU or questions concerning the new EMC Directive:

<http://ec.europa.eu/growth/sectors>

NEW EUROPEAN EMC DIRECTIVES PUBLISHED

May 4, 2016

Three new Directives for the electrical sector have been published: the EMC Directive (2014/30/EU), the Low Voltage Directive (2014/35/EU) and the Radio Equipment Directive (2014/53/EU). Two of these, the EMC Directive and Low Voltage Directive, are now in effect and are mandatory.

When comparing these directives to the previous version you will

find that many changes were made, particularly to the Radio Equipment Directive and its applicability to certain product families.

WHAT'S NEW: IEC 61000-4-5 SECOND EDITION VS. THIRD EDITION

April 28, 2016

by Jeff Gray, Chief Technology Officer, Compliance West USA
Introduction

IEC 61000-4-5 is part of the IEC 61000 series, which describes surge immunity testing caused by over-voltages from switching and lightning transients. The second edition of IEC 61000-4-5 was released in 2005 and has been in use for many years. The third edition was released as an EN standard in 2014.

The general philosophy of the third edition is unchanged from the second edition. However there have been a number of refinements to the standard: additional explanation to clear up ambiguities, new descriptions that were not included in the second edition, and new (informative) Annexes that can be used to help in the application of the standard. The purpose of this article is to outline the changes and additions that are now part of IEC 61000-4-5 3rd edition.

Critical Transition Dates

Transition from the second edition to the third edition is already taking place within the EU according to the following dates:

- 19 Mar. 2015 – Date of Publication (dop): The third edition has to be implemented by publication of an identical national standard by CENELEC member countries.
- 19 June 2017 – Date of Withdrawal (dow): National standards that conflict with the third edition must be withdrawn (i.e. the second edition can no longer be used).

To read the full article:

<https://interferencetechnology.com/whats-new-iec-61000-4-5-second-edition-vs-third-edition/>

HOW TO SELECT THE RIGHT EMC STANDARD FOR YOUR PRODUCT

April 20, 2016

Many companies developing products find it difficult to determine the appropriate EMC standard to comply with. The IEC (International Electrotechnical Commission) has developed a web page that explains EMC and offers a tabbed selection method for determining the right standard that applies to your product family. You can then go to their web store and purchase downloadable standards applicable to your product.

For more information:

http://www.iec.ch/emc/emc_prod/prod_main.htm

HOW THE IEC IS ORGANIZED FOR EMC

April 20, 2016

International EMC standards can be confusing to the newcomer. The IEC has posted a chart as to how the various standards organizations are organized.

The first level of organization is the committees, such as TC77, CISPR, and various product committees. These committees have

liaisons with associated standards organizations, such as ISO, ITU, CENELEC, and many others. Many of these groups have working relationships with national, regional, and international organizations. In the U.S., for example, one of the primary standards organizations is ANSI.

For more information:
http://www.iec.ch/emc/iec_emc/

MIL-STD-461G: THE "COMPLEAT" REVIEW

April 15, 2016

Ken Javor, EMC Compliance January 2016

MIL-STD-461G was released on 11 December 2015 and will become contractually obligatory on programs initiated after that date.

This account is more than a simple laundry list arrived at by performing a side-by-side "F" vs. "G" comparison. Instead, it is an insider account into the issues with which the Tri-Service Working Group (TSWG) was grappling, and the thought processes behind the changes, as well as, of course, the changes themselves. It also lists some of the issues brought to the table that were not incorporated in MIL-STD-461G, and why. It will greatly assist the reader if a copy of MIL-STD-461G is available as this account unfolds.

To read the full article:
<https://interferencetechnology.com/mil-std-461g-compleat-review/>

WHY IS THERE AIR (IN MIL-STD-461G)?

April 14, 2016

Ken Javor, EMC Compliance January 2016

As noted in Javor's MIL-STD-461G review, SAE Aerospace Information Report (AIR), AIR 6236, In-House Verification of EMI Test Equipment was written specifically to support MIL-STD-461G.

Specifically, section 4.3.11 Calibration of measuring equipment has been reduced in scope to devices such as EMI receivers and spectrum analyzers, oscilloscopes and (RS103) electric field sensors. Section 4.3.11 now says, "After the initial calibration, passive devices such as measurement antennas, current probes, and LISNs, require no further formal calibration unless the device is repaired. The measurement system integrity check in the procedures is sufficient to determine acceptability of passive devices."

AIR 6236 was written to support the verification of proper operation of such devices in the EMI test facility using only test equipment commonly available in an EMI test facility. The idea behind the AIR was that if a measurement system integrity check was problematic, the AIR 6236 measurements would demonstrate whether or not there was a problem with a transducer. AIR 6236 was published in December 2015. Also, the procedures in the AIR can be used in-house to routinely self-check EMI test equipment, if desired.

This synopsis, by the AIR's author, discusses what's in it, and why, and includes a test procedure for one piece of equipment that was left out of the AIR.

The Introduction says that the AIR provides guidance on how to self-check the devices listed below, using equipment commonly

found in EMI test facilities. The purpose is not to calibrate these devices, but to check that they have not varied significantly from manufacturer's specifications.

To read the full article:
<https://interferencetechnology.com/air-mil-std-461g/>

BLUE GUIDE FOR EU PRODUCT RULES AVAILABLE

April 12, 2016

The European Union's (EU) "Blue Guide" describes general rules for placing electronic products on the market within the EU.

It describes how the EU regulates the free movement of goods, when the harmonization rules apply, the product supply chain and their obligations, product requirements, conformity assessment, and accreditation.

The document goes on to describe how market surveillance works and includes several informative annexes.

To download the guide:
<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027>

CISPR PROVIDES STANDARDS FOR SMARTGRID

April 5, 2016

CISPR's (International Special Committee on Radio Interference) primary role is standardization in the field of control of emissions above 9 kHz from devices, and as such has published various standards that cover or can be applied to SmartGrid system emission measurements and control.

To ensure protection of the radio frequency spectrum, emissions must be addressed effectively if the SmartGrid is to achieve its potential and provide benefits when deployed without interference complaints.

A significant additional requirement is that SmartGrid systems must be immune to sources of interference from a wide array of wanted RF signals and RF disturbances and other events which occur at SmartGrid component installations. Controlling emissions and ensuring an adequate level of immunity must both be taken on board.

CISPR has prepared a Guide to EMC in Smart Grid which gives further insight into issues which should be taken into consideration when designing and developing equipment for connection and inter-operation with the Smart Grid.

UK'S DECISION TO REGULATE INTERFERENCE FROM APPARATUS

March 30, 2016

In the UK, Ofcom has decided to issue new regulations for wireless telegraphy. Wireless Telegraphy (Control of Interference from Apparatus) Regulations 2016 is intended to tackle undue interference from electrical and electronic apparatus. In most cases, electrical and electronic apparatus are capable of emitting electromagnetic energy, but is minimal. However, in some cases the level of energy emitted from apparatus can cause undue interference to wireless communications.

“Ofcom has powers to take enforcement action in instances where some types of electrical or electronic apparatus causes undue interference to wireless communications (i.e. wireless telegraphy).” The regulations are intended to keep pace with technical developments and are expected to come into force on 18th April 2016.

To learn more:

<https://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/undueinterference>

NEW RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE

March 30, 2016

As more products include wireless technology, designers need to specify wireless modules that meet the new Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU, which was published on April 16, 2014. On June 13, 2016, the new Directive will become law and all products within its scope must meet the RED.

To learn more:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0053>

IEC REVISES COMMON TERMINOLOGY FOR INFORMATION SECURITY MANAGEMENT

March 16, 2016

All information held and processed by an organization is subject to the risks of attack, error and natural disaster, and other vulnerabilities inherent to its use. Information security is considered a valuable “asset” requiring appropriate protection, for example, against the loss of availability, confidentiality and integrity.

The recently revised ISO/IEC 27000:2016, Information technology – Security techniques – Information security management systems – Overview and vocabulary, gives a comprehensive view of information security management systems covered by the ISMS family of Standards, and defines related terms and definitions.

ISO/IEC 27000 gives a high-level overview of the ISMS family of Standards (ISO/IEC 27001), how they support the implementation of requirements contained in ISO/IEC 27001, Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements, and how they relate to each other.

The Standard defines the key factors of a successful implementation and the numerous benefits of using the ISMS family of Standards. It provides an understanding of how the ISO/IEC 27001 family fits together through its multi-faceted approach, clarifying the Standards’ scopes, roles, functions and relationship to each other. In addition, ISO/IEC 27000 gathers in one place all the essential terminology used in the ISO/IEC 27001 family.

For more information:

<http://www.iec.ch/newslog/2016/nr0316.htm>

THE WEARABLE FUTURE

March 8, 2016

The IEC has released a blog article, The Wearable Future, that explains the trend of smart wearable devices, the potential market, and how they are monitoring the technology and applying appropriate

EMC and safety standards.

Several new interesting wearable devices are described that were announced at the recent Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas last January.

Author of the blog post, Antoinette, reports, “The IEC will continue to monitor this rapidly expanding industry and develop International Standards for the electronics used in wearables, which cover terminology, dependability and safety. This will allow manufacturers of components to be aligned when it comes to the technology.

Additionally, IEC Conformity Assessment Systems, based on IEC International Standards, provide independent testing and certification to ensure the safety, reliability and performance of products and the systems within which they work.”

To read more of the blog post:

<http://blog.iec.ch/2016/03/the-wearable-future/>

HOW TO ACHIEVE FCC COMPLIANCE IN SIX STEPS

March 8, 2016

MET Labs explains how to achieve FCC compliance in six steps in their recent blog posting.

They first explain about the need for EMC compliance and the various routes to compliance in the U.S. – verification, declaration of conformity, and certification.

The six steps are outlined below:

- Step 1 – select radio frequency and design equipment
- Step 2 – test during development
- Step 3 – register with the FCC
- Step 4 – select a test lab
- Step 5 – perform compliance testing
- Step 6 – certification and filing

For more information:

<http://www.metlabs.com/emc/6-steps-to-successful-fcc-testing-certification-of-electrical-products/>

HAS THE EMC DIRECTIVE ACHIEVED WHAT IT SET OUT TO DO?

March 2, 2016

NewElectronics (UK) has written a white paper on the EMC Directive – its history, the new legislative framework and how it affected the Directive, how well it’s being enforced, and market surveillance.

The EMC Directive is all about electrical interference – both emissions and immunity. As test house TÜV puts it ‘Do not disturb. Do not be disturbed’. When enacted in 1989, the Directive was regarded by many with horror and some degree of panic. Today, EMC is one of the constraints which designers deal with regularly and which results in better products.

The New Legislative Framework was a package of measures designed to improve market surveillance, boost the quality of conformity assessments, and clarify the use of CE Marking. As a result, the 2004 Directive will be replaced in April 2016 by Directive 2014/30/EU – and these changes are likely to have serious repercussions.

There were always concerns about how the EMC Directive would be policed and enforced. Being largely complaints driven, enforcement was expected to be self-regulating, with competitors watching each other. “But this did not happen,” observes Nick Wainwright, chief executive of York EMC Services. “Perhaps lack of confidence in their own efforts meant manufacturers kept their heads down.”

As for market surveillance, for more than a decade, cross border EMC investigations have been undertaken by European authorities. They have tackled a range of products known to be sources of EMC problems, including ‘energy saving lamps’, power tools, consumer entertainment systems, LED lighting products and solar panel inverters.

In all cases, major shortfalls were found, both in terms of technical assessment (primarily emissions) and administration. Interestingly, the highest number of failures came from LED lighting.

To see more:

<http://www.newelectronics.co.uk/electronics-technology/do-not-disturb-emc-directive-in-progress/114013/>

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU BECOMES MANDATORY APRIL 2016

February 23, 2016

Elite Electronic Engineering highlights some of the changes between the current EMC Directive 2004/30/EC and the new EMC Directive 2014/30/EU in a white paper published October 14, 2014.

It’s time for manufacturers, importers, and distributors to adapt their CE Marking conformity assessment processes to the new directive by April 2016. The new directive will be required for all EMC compliance files, and declarations referencing 2004/108/EC will no longer be valid.

Elite reports, “For the most part, compliance with the new directive 2014/30/EC will not significantly impact conformity assessment. The essential requirements listed in Annex I of the directive remain the same as before and continue to be stated in very general terms. The requirements limit electromagnetic emissions to a level that will not affect telecommunications or other equipment and require products to have immunity to electromagnetic disturbances. For permanently fixed installations, Annex I still specifies applying good engineering practices to assess compliance.”

The EN harmonized standards in the Official Journal don’t change as a result of the recast directive, so the technical requirements used previously will remain the same going forward. However, all harmonized standards are regularly updated as they evolve to adapt to new technology.

Some of the more significant changes in the recast 2014/30/EU relate to the operations of Notified Bodies and other practices that may not immediately impact manufacturers. Annex VII in the new Directive provides a helpful correlation table that relates requirements in 2004/108/EC to 2014/30/EC.

For more information:

<http://www.elitetest.com/blog/2014-10/transitioning-new-emc-directive-201430eu>

CISPR PROVIDES "GUIDE TO EMC IN SMART GRID"

February 23, 2016

CISPR has prepared a “Guide to EMC in Smart Grid”, which gives insight into issues which should be taken into consideration when designing and developing equipment for connection and inter-operation with the Smart Grid.

SmartGrid systems must be immune to sources of interference from a wide array of wanted RF signals and RF disturbances and other events which occur at SmartGrid component installations.

Among the issues that must be addressed is EMC, which is the ability to withstand the electromagnetic (EM) environment (have sufficient immunity) without causing interference (disturbances) primarily to radio reception, but also to other digital/electronic devices.

Electromagnetic disturbances of various types, from a variety of sources, have been reported and have caused performance degradation, outages, shutdowns and even large scale system failure to the power grid. EMC is thus an important factor for consideration in standards relating to the IEC SmartGrid program.

The SmartGrid needs to function properly and have full interoperability, with other electrical and electronic systems. To ensure these systems and their components must be designed with due consideration for conducted electromagnetic emissions injected into the grid and for immunity to various electromagnetic phenomena originating from the grid. This needs to include devices that will be mounted on the outside of buildings and homes as well as in newly designed “SmartGrid enabled” appliances.

For more information, and a copy of the grid:

<http://www.iec.ch/emc/smartgrid/>

A2LA AND ANSI RECOGNIZED BY NIST TO ACCREDIT NOTIFIED BODIES

February 16, 2016

A2LA and ANSI (American National Standards Institute) have been formally recognized by the National Institute of Standards and Technology (NIST) as an Accreditation Body offering Notified Body (NB) accreditation under ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 17025:2005, and ISO/IEC 17065:2012.

Currently, A2LA is the only accreditation body recognized by NIST to offer accreditation to all three conformity assessment standards.

These standards form the basis for NB accreditation based on Section 4 of NIST’s Requirements & Application for U.S. Conformity Assessment Bodies Seeking EU Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU Notified Body Status and Requirements & Application of U.S. Conformity Assessment Bodies Seeking Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU Notified Body Status, which both state that “The [organization] shall obtain formal accreditation for its Notified Body activities.”

The newly published Directives become effective in a relatively short window of time, at which point the NB accreditation requirements come into place – April 20, 2016 for the EMC Directive, and June 13, 2016 for the RED.

For more information:

https://www.ansi.org/news_publications/news_story.aspx?menuid=7&articleid=5b8ca79c-a953-43b5-a1e5-009b28b9805f

ACMA RELEASES PRODUCT COMPLIANCE GUIDANCE FOR EMC

February 10, 2016

The electromagnetic compatibility (EMC) regulatory arrangements impose compliance labelling and record-keeping requirements for the supply of an extensive range of electrical and electronic products, vehicles and products with internal combustion engines.

The Australian Communications and Media Authority (ACMA) has detailed new requirements in the:

Radiocommunications Labelling (Electromagnetic Compatibility) Notice 2008 (the EMC LN) made under section 182 of the Radiocommunications Act 1992.

The objective of the arrangements is to minimise the risk of unintentional electromagnetic interference from products which may affect the performance of other electrical products or disrupt radiocommunications services.

The EMC LN specifies, among other things, the form and placement of the compliance label, the compliance level, the applicable EMC testing and record-keeping requirements. The Radiocommunications (Electromagnetic Compatibility) Standard 2008 (the EMC Standard) specifies the technical standards that apply to a device.

The EMC regulatory arrangements require that, prior to supplying a product to the Australian market, a supplier must:

- Assess applicability – establish whether the product is subject to the EMC regulatory arrangement (refer to Part 2 in the EMC LN).
- Identify the applicable standards – identify the applicable EMC standard/s as listed on the ACMA website.
- Demonstrate compliance – ensure the product complies with the applicable standard/s at the specified compliance level (refer to section 4.3 of the EMC LN). Compliance can be demonstrated through testing and/or assessment of supporting documentation.
- Complete a Declaration of Conformity (DoC) and maintain compliance records – the DoC is a declaration made by, or on behalf of the supplier that all products comply with the applicable standard/s. A compliance record is a collection of documents (that may include the DoC and test reports) that support the supplier's claim the product complies with the standard/s (refer to section 4.3A and Part 5 of the EMC LN).
- Register on the national database – a supplier must register on the national database before affixing a compliance label to a compliant product (refer to sections 4.2 and 4.2A of the EMC LN).
- Apply a compliance label – a compliance label indicates the device complies with the applicable standards (refer to Part 3 of the EMC LN). The compliance label consists of the Regulatory Compliance Mark (RCM).

The EMC LN and its associated explanatory statement is available

on the Federal Register of Legislative Instruments through the ComLaw website.

For more information:

<http://www.acma.gov.au/Industry/Suppliers/Product-supply-and-compliance/Steps-to-compliance/emc-regulatory-arrangements>

FCC TO CHANGE EMC APPROVALS PROCESS

February 1, 2016

Ghery Pettit Consulting reports a change in the FCC approvals process starting July 13, 2016.

Up until now, manufacturers have had the choice of using “FCC Listed” test labs or “FCC Recognized Accredited Test Laboratories.” After that date, only the latter test labs – and ONLY those located in countries with mutual recognition agreements (MRAs) with the FCC may be used for the “Certification” approval process.

Countries with current MRAs include Australia, Canada, the EU, Hong Kong, Israel, Japan, South Korea, Singapore, and Taiwan. The country with the biggest impact will be those test labs in China, where an MRA does not yet exist.

These test labs (and others located in countries lacking an FCC MRA) will only be able to test products to the FCC’s “Verification” process.

Reliable.

**RFI/EMI
shielding gaskets
& components**

www.kemtron.co.uk
+44 (0) 1376 348115
info@kemtron.co.uk

For more information:
<http://pettitemcconsulting.com/what-has-changed-with-fcc-approvals/>

GUIDE TO CISPR COMMITTEES

January 26, 2016

The International Special Committee on Radio Interference (CISPR) has several subcommittees working on various CISPR standards. The IEC offers a guide to these various subcommittees, along with their the scope of work.

In addition, there are useful downloadable guides for users of CISPR standards and standardization policy.

FUNCTIONAL SAFETY STANDARD IEC 61508

January 26, 2016

With more electronic systems controlling human-machinery interfaces, functional safety for EMC is becoming an important consideration.


IEC 61508 addresses functional safety for industrial-process measurement, control and automation. This standard was developed by IEC SC 65A and you can read various comments and changes by leading experts.

For more information:
<http://www.iec.ch/functionalsafety/?ref=extfooter>

DIRECTORY OF WORLD POWER PLUGS FOR TRAVELERS

January 26, 2016

There are 14 commonly-used power line plugs used in over 200 countries. The IEC has made available a useful directory of power line plug styles used across the world. This handy guide for travelers is tabulated by country or by clicking on a world map.

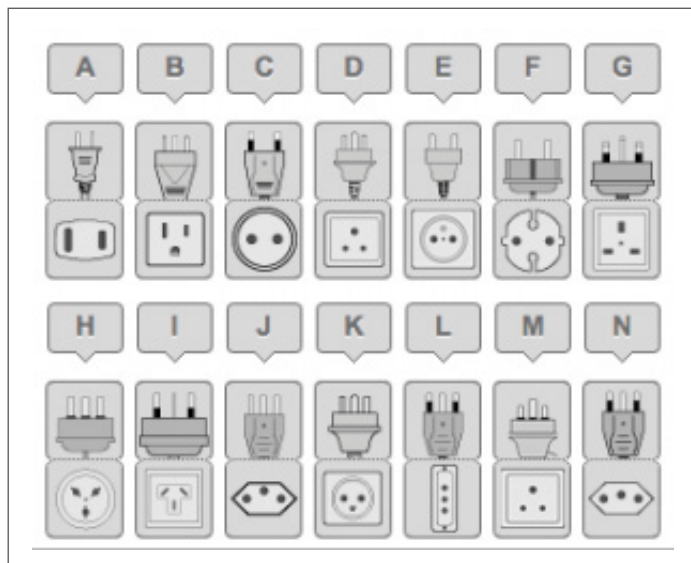

WIRELESS BROADBAND ALLIANCE REPORT ON 5G
January 19, 2016

The Wireless Broadband Alliance (WBA) recently released an executive summary “From 2016 to 5G.” The WBA is supported

by more than 135 leading names in telecoms industry, including AT&T, BT, Cisco, Comcast, Google, Intel, Liberty Global, and Orange. This is a part of the WBA’s “Vision 2020” to “harness the experience of creating seamlessly interconnected wireless services in new and emerging areas”, such as IoT, “Big Data”, and 5G.

“Looking ahead to 2020, the next wave of change is being considered, including the role Wi-Fi and the WBA will play in shaping 5G.”

C63 COMMITTEE STANDARDS INCORPORATED BY FCC
January 11, 2016

IEEE, the world’s largest professional organization dedicated to advancing technology for humanity, today announced that two Accredited Standards Committee on Electromagnetic Compatibility (ASC-C63*) standards have been ‘incorporated by reference’ into the updated U.S. Federal Communications Commission (FCC) rules by which telecommunications certification bodies (TCBs) authorize radio-frequency (RF) equipment.

The FCC’s reference of the two ASC C63* standards impacts the work of wireless-device manufacturers, test laboratories, and trade associations globally.

The two ASC C63* standards referenced in FCC 14-208, ‘Authorization of Radiofrequency Equipment’, propose procedures for testing the compliance of a wide variety of wireless transmitters. ANSI C63.4-2014, American National Standard for Methods of Measurement of Radio-Noise Emissions from Low-Voltage Electrical and Electronic Equipment in the Range of 9 kHz to 40 GHz, defines measurement procedures for unintentional radiators such as computers and various digital electronic devices.

ANSI C63.10-2013, American National Standard of Procedures for Compliance Testing of Unlicensed Wireless Devices, for intentional radiators such as remote controls, cordless phones, hands-free microphones, some medical devices, security devices, and other unlicensed wireless devices.

“The rules we are adopting will facilitate the continued rapid introduction of new and innovative products to the market while ensuring that these products do not cause harmful interference to each other or to other communications devices and services,” as taken from FCC 14-208, which became effective 13 July 2015. Its rules in July 2016 will become mandatory for RF devices used in the United States.

For more information:
<http://c63.org/news.htm>

STANDARD FOR SPECTRUM CHARACTERIZATION AND OCCUPANCY SENSING

January 6, 2016

The IEEE has initiated a new standards working group, P802.22.3, whose purpose is to specify the operating characteristics of the components of a system to characterize and sense the occupancy of the radio spectrum.

To get involved:
<https://standards.ieee.org/develop/project/802.22.3.html>

BRIDGE THE GAP BETWEEN



Quality and Value: it is what we are all seeking but often difficult to achieve. That is why we will be searching the Globe for Solutions that allow you to maximize your budget effectiveness while maintaining the highest standards of quality that are required to keep your lab running day in and day out.

Our ESD and Transient Generator Products are Completely Self-Contained Instruments. No add-on Modules and External Auxiliary Boxes, allowing for faster setup and reduced opportunity for errors.

ERIS EMC & RF Instrumentation Solutions Offers Products For:

ESD	IEC 61000-4-2 & Automotive
EFT/Burst	IEC 61000-4-4
Surge	IEC 61000-4-5
Magnetic Field Testing	IEC 61000-4-8 & -9
Dips and Drops, Voltage Sag	IEC 61000-4-11
Automotive Transients	ISO 7636 & Custom Pulses
Oscillatory Wave Generators	IEC 61000-4-11 & 29

Additional Transient Generator Products are Available

ERIS



EMC & RF Instrumentation
Solutions

Honesty In Instrumentation

Website: erisemcrf.com

Email: ksheperisemcrf@gmail.com

Phone: 215-220-9928

EMC EVENTS

EUROPE

EUROPEAN EMC (AND RELATED) CONFERENCES

MICROWAVE AND RF EXPO

March 22-23, 2017

Paris, France

<http://www.microwave-rf.com>

EMV INTERNATIONAL EXHIBITION

March 28-30, 2017

Stuttgart, Germany

https://www.mesago.de/en/EMV/For_visitors/Welcome/index.htm

IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON POWER LINE COMMUNICATIONS

April 3-5, 2017

Madrid, Spain

<http://isplc2017.ieee-isplc.org/>

EXPO ELECTRONICA

April 24-27, 2017

Moscow, Russia

<http://www.expoelectronica.ru>

CST - EUROPEAN USER CONFERENCE

April 26-28, 2017

Darmstadt, Germany

<https://www.cst.com/EUC>

AUTOMOTIVE TESTING EXPO (INCLUDES EMC)

June 20-22, 2017

Stuttgart, Germany

<http://www.testing-expo.com/europe/english/>

EMC COMPO - WORKSHOP ON THE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF INTEGRATED CIRCUITS

July 4-8, 2017

St. Petersburg, Russia

<http://www.emccompo2017.eltech.ru>

EUROEM - EUROPEAN ELECTROMAGNETICS CONFERENCE

July 11-14, 2016

London, UK

<http://conferences.theiet.org/euroem/>

EMC EUROPE 2017

September 4-8, 2017

Angers, France

<http://emceurope2017.org>

EMC TURKIYE 2017, EMC TURKEY 2017, EMC TURKIYE KONFERANSI, EMC TURKEY SYMPOSIUM

September 24 - 27, 2017

Middle East Technical University (METU) Ankara

www.emcturkiye.org

EUROPEAN MICROWAVE CONFERENCE

October 8-13, 2017

Nuremberg, Germany

<http://www.eumweek.com>



emv

International Exhibition with Workshops
on Electromagnetic Compatibility (EMC)
Stuttgart, Germany, 28–30 March 2017

Be part of Europe's leading event
on electromagnetic compatibility!

Join us in
Germany at
EMV 2017!



More information:
web: e-emc.com
phone: +49 711 61946 63
email: emv@mesago.com

mesago
Messe Frankfurt Group

IEEE EMC SOCIETY CHAPTERS IN EUROPE

AUSTRIA

Kurt Lamedschwandner
Seibersdorf Labor GmbH
2444 Seibersdorf, Austria
Phone: +43 50-550-2805
Fax: +43 50-550-2813
Email: kurt.lamedschwandner@seibersdorf-laboratories.at
Website: <http://www.tuwien.ac.at/>

BENELUX

Frank Leferink
Thales Nederland B.V.
P.O. Box 42, 7550 GD, Hengelo
The Netherlands
Phone: +31 74-248-3132
Fax: +31 74-248-4037
Email: leferink@ieee.org
Website: <http://www.emc-esd.nl>

CROATIA

Vicko Doric
Croatia
Fax: vicko.doric@fesb.hr
Website: http://www.ieee.hr/ieeesection/odjeli_chapteri/emc27

CZECH REPUBLIC

Joint: AP/ED/EMC/MTT
Jan Voves Prague
Czech Republic
Fax: voves@fel.cvut.cz
Website: <http://mtt.ieee.cz/>

FRANCE

François de Daran Sagem
Defence Securite 21
Rue du Grand, Prieuré, 75011 PARIS, France
Phone: +33-0-1-45-13-79-08
Email: francois.de-daran@sagem.com

GERMANY

Christian Schuster Institut für Theoretische Elektrotechnik
Technische Universität Hamburg-Harburg Harburger Schloss Str.
20 21079 Hamburg Germany
Phone: +49 40 42878 3116
Fax: +49 40 42879 2385
Email: schuster@tuhh.de
Website: <http://www.ewh.ieee.org/r8/germany/emc/>

HUNGARY

Joint: AP/COM/ED/EMC/MTT
Lajos Nagy BME
Broadband Infocommunications and Electromagnetic Theory Egrý
Jozsef 18, Budapest, H-1111 Hungary
Phone: +36 1-463-1559
Fax: +36 1-463-3289
Email: nagy@mht.bme.hu
Website: http://hvt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=523&Itemid=33&lang=hu

ITALY

Luigi Caputo
ASEA Sistemi Strada Commenda
10/f - 10072 Caselle
Torinese, TO, Italy
Phone: +39 348-2903097
Fax: +39 011-9916109
Email: luigi.caputo@aseasistemi.com
Website: <http://ing.univaq.it/emc-chap-it/>

POLAND

Grzegorz Maslowski
Rzeszow University of Technology
al. Powstancow Warszawy 12
35-959 Rzeszów, Poland
Phone: +48 17-865-1253
Fax: +48 17-854-1260
Email: maslowski@prz.edu.pl
Website: <http://www.emc27-ieee-pl.neostrada.pl>

ROMANIA

Mihaela@iem.pub.ro
 Romania
 Website: www.acero.ro/ct-chapter.htm

RUSSIA (NORTHWEST)

Joint: EMC/IE/PE
 Irina Kruchinina
 Russia
 Email: ikruch@isc.nw.ru
 Website: <http://chapters.comsoc.org/tomsk>

SERBIA AND MONTENEGRO

Vesna Javor, Ph.D.
 University of Nis, Faculty of Electronic Engineering
 Aleksandra Medvedeva 14, P.O. Box 73, 18000 Nis
 Republic of Serbia
 Phone: +381-18-529-447
 Cell: +381-63-467-613
 Fax: +381-18-588-399
 Email: vesna.javor@elfak.ni.ac.rs
 Website: <http://www.ieee.uns.ac.rs/ieee-emc.htm>

SPAIN

Ferran Silva
 Universitat Politècnica de Catalunya - BARCELONATECH
 Electronic Engineering Department
 Jordi Girona 1-3
 08034, Barcelona, Spain
 Phone: +34 934017826
 Email: ferran.silva@upc.edu

SWEDEN

Christer Karlsson Sweden
 Fax: Christer.Karlsson@sp.se
 Website: <http://www.ieee.se/>

SWITZERLAND

Joint: AP/EMC/MTT
 Michael Mattes
 EPFL-STI-IEL-LEMA Station 11 CH-1015
 Lausanne Switzerland
 Phone: +41 21-693-56-81
 Fax: +41 21-693-26-73
 Email: michael.mattes@epfl.ch
 Website: <http://www.ieee-ap-mtt-emc.ethz.ch/>

TURKEY


Joint: AP/ED/EMC/MTT
 Birsen Saka Hacettepe University Dept. of Electrical
 and Electronics Engineering
 Ankara, 06800 Turkey
 Phone: +90 312-2977045
 Fax: +90 312-2992125
 Email: birsen@hacettepe.edu.tr

UKRAINE (KHARKIV)

Joint: AP/C/COM/EMC/SP
 Oleksandr M. Dumin
 V.N. Karazin Kharkiv National University School of Radio Physics
 Department of Applied Electrodynamics
 Svobody Sq. 4, Kharkiv, 61023, Ukraine
 Tel: +38 057-707-55-48
 Fax: +38 057-705-12-61
 Email: duminalex@gmail.com
 Website: <http://www.ieee.univer.kharkov.ua/>

UNITED KINGDOM & IRELAND

Brian Jones
 United Kingdom
 Email: emc@brianjones.co.uk
 Website: <http://www.ieee-ukandireland.org/chapters/electromagnetic-compatibility/>

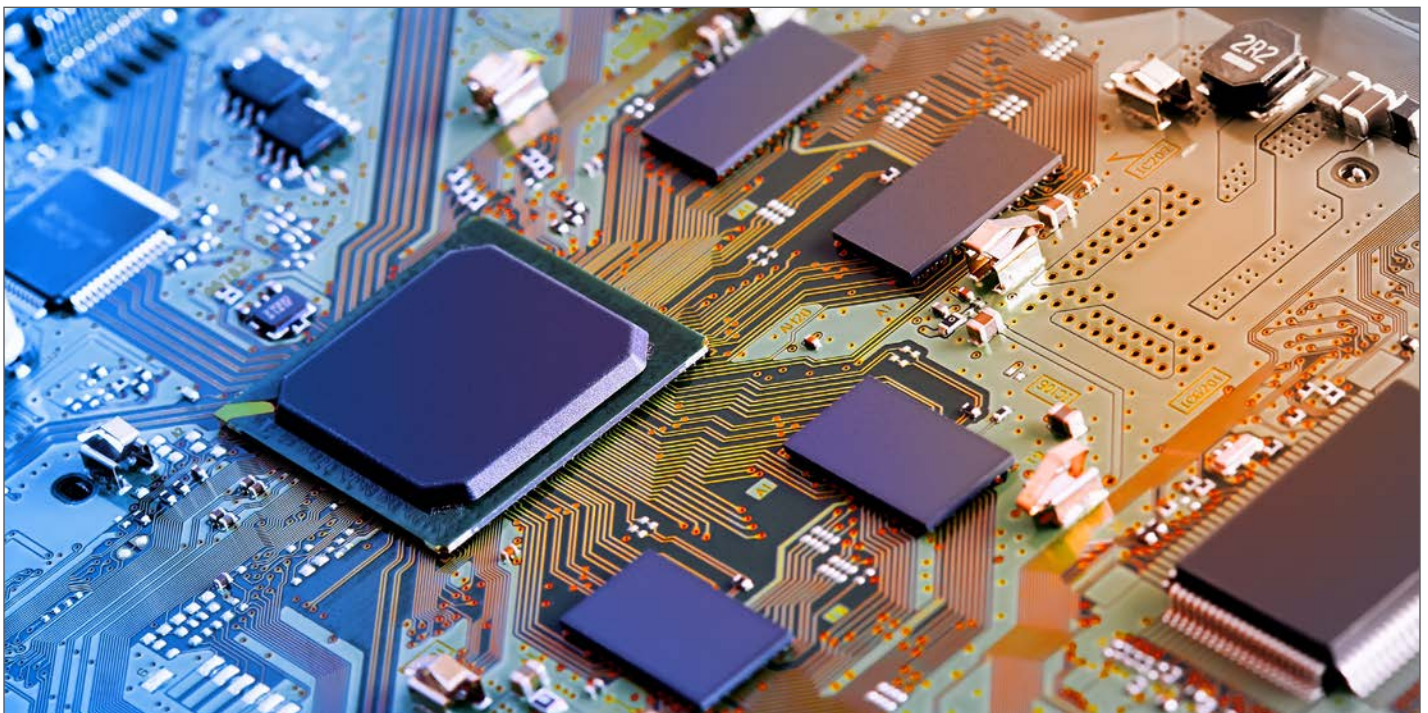

COMMON EMC STANDARDS

COMMERCIAL ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) STANDARDS

Reference:

http://www.cvel.clemson.edu/emc/tutorials/commercial_emc_standards.html

Permission to republish granted

ANSI	
Document Number	Title
C63.4	Methods of Measurement of Radio-Noise Emissions from Low-Voltage Electrical and Electronic Equipment in the Range of 9 kHz to 40 GHz

IEC	
Document Number	Title
IEC 60050-161	International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 161: Electromagnetic compatibility
IEC 60060-1	High-voltage test techniques. Part 1: General definitions and test requirements
IEC 60060-2	High-voltage test techniques - Part 2: Measuring systems
IEC 60060-3	High-voltage test techniques - Part 3: Definitions and requirements for on-site testing
IEC 60118-13	Electroacoustics - Hearing aids - Part 13: Electromagnetic compatibility (EMC)
IEC 60255-26	Measuring relays and protection equipment - Part 26: Electromagnetic compatibility requirements
IEC 60364-4-44	Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbance
IEC 60469	Transitions, pulses and related waveforms - Terms, definitions and algorithms
IEC 60533	Electrical and electronic installations in ships - Electromagnetic compatibility (EMC) - Ships with a metallic hull
IEC 60601-1-2	Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests
IEC 60601-2-2	Medical electrical equipment - Part 2-2: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories
IEC 60601-4-2	Medical electrical equipment - Part 4-2: Guidance and interpretation - Electromagnetic immunity: performance of medical electrical equipment and medical electrical systems
IEC 60728-2	Cabled distribution systems for television and sound signals - Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment
IEC 60728-12	Cabled distribution systems for television and sound signals - Part 12: Electromagnetic compatibility of systems

IEC (continued)	
Document Number	Title
IEC/TS 60816	Guide on methods of measurement of short duration transients on low-voltage power and signal lines
IEC 60870-2-1	Telecontrol equipment and systems - Part 2: Operating conditions - Section 1: Power supply and electromagnetic compatibility
IEC 60940	Guidance information on the application of capacitors, resistors, inductors and complete filter units for electromagnetic interference suppression
IEC 60974-10	Arc welding equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
IEC/TR 61000-1-1	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1: General - Section 1: Application and interpretation of fundamental definitions and terms
IEC/TS 61000-1-2	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-2: General - Methodology for the achievement of the functional safety of electrical and electronic equipment with regard to electromagnetic phenomena
IEC/TR 61000-1-3	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-3: General - The effects of high-altitude EMP (HEMP) on civil equipment and systems
IEC/TR 61000-1-4	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-4: General - Historical rationale for the limitation of power-frequency conducted harmonic current emissions from equipment, in the frequency range up to 2 kHz
IEC/TR 61000-1-5	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-5: General - High power electromagnetic (HPEM) effects on civil systems
IEC/TR 61000-1-6	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-6: General - Guide to the assessment of measurement uncertainty
IEC/TR 61000-1-7	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-7: General - Power factor in single-phase systems under non-sinusoidal conditions
IEC/TR 61000-2-1	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Section 1: Description of the environment - Electromagnetic environment for low-frequency conducted disturbances and signaling in public power supply systems
IEC 61000-2-2	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-2: Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signaling in public low-voltage power supply systems
IEC/TR 61000-2-3	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Section 3: Description of the environment - Radiated and non-network-frequency-related conducted phenomena

IEC (continued)	
Document Number	Title
IEC 61000-2-4	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-4: Environment - Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances
IEC/TS 61000-2-5	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Section 5: Classification of electromagnetic environments. Basic EMC publication
IEC/TR 61000-2-6	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Section 6: Assessment of the emission levels in the power supply of industrial plants as regards low-frequency conducted disturbances
IEC/TR 61000-2-7	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Section 7: Low frequency magnetic fields in various environments
IEC/TR 61000-2-8	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-8: Environment - Voltage dips and short interruptions on public electric power supply systems with statistical measurement results
IEC 61000-2-9	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Section 9: Description of HEMP environment - Radiated disturbance. Basic EMC publication
IEC 61000-2-10	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-10: Environment - Description of HEMP environment - Conducted disturbance
IEC 61000-2-11	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-11: Environment - Classification of HEMP environments
IEC 61000-2-12	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-12: Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signaling in public medium-voltage power supply systems
IEC 61000-2-13	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-13: Environment - High-power electromagnetic (HPEM) environments - Radiated and conducted
IEC/TR 61000-2-14	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-14: Environment - Overvoltages on public electricity distribution networks
IEC 61000-3-2	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
IEC 61000-3-3	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection
IEC/TS 61000-3-4	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-4: Limits - Limitation of emission of harmonic currents in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16 A
IEC/TS 61000-3-5	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 5: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16 A
IEC/TR 61000-3-6	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 6: Assessment of emission limits for distorting loads in MV and HV power systems - Basic EMC publication
IEC/TR 61000-3-7	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 7: Assessment of emission limits for fluctuating loads in MV and HV power systems - Basic EMC publication
IEC 61000-3-8	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 8: Signaling on low-voltage electrical installations - Emission levels, frequency bands and electromagnetic disturbance levels
IEC 61000-3-11	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-11: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems - Equipment with rated current ≤ 75 A and subject to conditional connection

IEC (continued)	
Document Number	Title
IEC 61000-3-12	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-12: Limits - Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current >16 A and ≤ 75 A per phase
IEC/TR 61000-3-13	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-13: Limits - Assessment of emission limits for the connection of unbalanced installations to MV, HV and EHV power systems
IEC/TR 61000-3-14	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-14: Assessment of emission limits for harmonics, interharmonics, voltage fluctuations and unbalance for the connection of disturbing installations to LV power systems
IEC/TR 61000-3-15	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-15: Limits - Assessment of low frequency electromagnetic immunity and emission requirements for dispersed generation systems in LV network
IEC TR 61000-4-1	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-1: Testing and measurement techniques - Overview of IEC 61000-4 series
IEC 61000-4-2	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test
IEC 61000-4-3	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3 : Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test
IEC 61000-4-4	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4 : Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test
IEC 61000-4-5	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test
IEC 61000-4-6	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
IEC 61000-4-7	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-7: Testing and measurement techniques - General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto
IEC 61000-4-8	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity test
IEC 61000-4-9	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-9: Testing and measurement techniques - Impulse magnetic field immunity test
IEC 61000-4-10	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-10: Testing and measurement techniques - Damped oscillatory magnetic field immunity test
IEC 61000-4-11	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests
IEC 61000-4-12	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-12: Testing and measurement techniques - Ring wave immunity test
IEC 61000-4-13	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-13: Testing and measurement techniques - Harmonics and interharmonics including mains signaling at a.c. power port, low frequency immunity tests
IEC 61000-4-14	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-14: Testing and measurement techniques - Voltage fluctuation immunity test
IEC 61000-4-15	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 15: Flickermeter - Functional and design specifications
IEC 61000-4-16	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-16: Testing and measurement techniques - Test for immunity to conducted, common mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz

IEC (continued)	
Document Number	Title
IEC 61000-4-17	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-17: Testing and measurement techniques - Ripple on d.c. input power port immunity test
IEC 61000-4-18	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-18: Testing and measurement techniques - Damped oscillatory wave immunity test
IEC 61000-4-19	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-19: Testing and measurement techniques - Test for immunity to conducted, differential mode disturbances and signalling in the frequency range 2 kHz to 150 kHz at a.c. power ports
IEC 61000-4-20	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-20: Testing and measurement techniques - Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (TEM) waveguides
IEC 61000-4-21	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-21: Testing and measurement techniques - Reverberation chamber test methods
IEC 61000-4-22	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-22: Testing and measurement techniques - Radiated emissions and immunity measurements in fully anechoic rooms (FARs)
IEC 61000-4-23	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-23: Testing and measurement techniques - Test methods for protective devices for HEMP and other radiated disturbances
IEC 61000-4-24	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-24: Testing and measurement techniques - Test methods for protective devices for HEMP conducted disturbance
IEC 61000-4-25	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-25: Testing and measurement techniques - HEMP immunity test methods for equipment and systems
IEC 61000-4-27	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-27: Testing and measurement techniques - Unbalance, immunity test
IEC 61000-4-28	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-28: Testing and measurement techniques - Variation of power frequency, immunity test
IEC 61000-4-29	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-29: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations on d.c. input power port immunity tests
IEC 61000-4-30	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods
IEC 61000-4-31	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-31: Testing and measurement techniques - AC mains ports broadband conducted disturbance immunity test
IEC/TR 61000-4-32	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-32: Testing and measurement techniques - High-altitude electromagnetic pulse (HEMP) simulator compendium
IEC 61000-4-33	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-33: Testing and measurement techniques - Measurement methods for high-power transient parameters
IEC 61000-4-34	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-34: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current more than 16 A per phase
IEC TR 61000-4-35	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-35: Testing and measurement techniques - HPEM simulator compendium
IEC 61000-4-36	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-36: Testing and measurement techniques - IEMI immunity test methods for equipment and systems
IEC TR 61000-4-37	Electromagnetic compatibility (EMC) - Calibration and verification protocol for harmonic emission compliance test systems
IEC TR 61000-4-38	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-38: Testing and measurement techniques - Test, verification and calibration protocol for voltage fluctuation and flicker compliance test systems

IEC (continued)	
Document Number	Title
IEC/TR 61000-5-1	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5: Installation and mitigation guidelines - Section 1: General considerations - Basic EMC publication
IEC/TR 61000-5-2	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5: Installation and mitigation guidelines - Section 2: Earthing and cabling
IEC/TR 61000-5-3	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5-3: Installation and mitigation guidelines - HEMP protection concepts
IEC/TS 61000-5-4	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5: Installation and mitigation guidelines - Section 4: Immunity to HEMP - Specifications for protective devices against HEMP radiated disturbance. Basic EMC Publication
IEC 61000-5-5	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5: Installation and mitigation guidelines - Section 5: Specification of protective devices for HEMP conducted disturbance. Basic EMC Publication
IEC/TR 61000-5-6	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5-6: Installation and mitigation guidelines - Mitigation of external EM influences
IEC 61000-5-7	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5-7: Installation and mitigation guidelines - Degrees of protection provided by enclosures against electromagnetic disturbances (EM code)
IEC 61000-5-8	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5-8: Installation and mitigation guidelines - HEMP protection methods for the distributed infrastructure
IEC 61000-5-9	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5-9: Installation and mitigation guidelines - System-level susceptibility assessments for HEMP and HPEM
IEC 61000-6-1	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity standard for residential, commercial and light-industrial environments
IEC 61000-6-2	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity standard for industrial environments
IEC 61000-6-3	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
IEC 61000-6-4	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments
IEC 61000-6-5	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-5: Generic standards - Immunity for power station and substation environments
IEC 61000-6-6	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-6: Generic standards - HEMP immunity for indoor equipment
IEC 61000-6-7	Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-7: Generic standards - Immunity requirements for equipment intended to perform functions in a safety-related system (functional safety) in industrial locations
IEC 61326-1	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements
IEC 61326-2-1	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-1: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected applications
IEC 61326-2-2	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-2: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for portable test, measuring and monitoring equipment used in low-voltage distribution systems

IEC (continued)	
Document Number	Title
IEC 61326-2-3	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational conditions and performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning
IEC 61326-2-4	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-4: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for insulation monitoring devices according to IEC 61557-8 and for equipment for insulation fault location according to IEC 61557-9
IEC 61326-2-5	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-5: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for field devices with field bus interfaces according to IEC 61784-1
IEC 61326-2-6	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment
IEC 61326-3-1	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) - General industrial applications
IEC 61326-3-2	Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) - Industrial applications with specified electromagnetic environment
IEC 61340-3-1	Electrostatics - Part 3-1: Methods for simulation of electrostatic effects - Human body model (HBM) electrostatic discharge test waveforms
IEC 61543	Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use - Electromagnetic compatibility
IEC 61800-3	Adjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC requirements and specific test methods
IEC 61967-1	Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to 1 GHz - Part 1: General conditions and definitions
IEC 62040-2	Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
IEC 62041	Power transformers, power supply units, reactors and similar products - EMC requirements
IEC 62153-4-0	Metallic communication cable test methods - Part 4-0: Electromagnetic compatibility (EMC) - Relationship between surface transfer impedance and screening attenuation, recommended limits
IEC 62153-4-1	Metallic communication cable test methods - Part 4-1: Electromagnetic compatibility (EMC) - Introduction to electromagnetic screening measurements
IEC 62153-4-2	Metallic communication cable test methods - Part 4-2: Electromagnetic compatibility (EMC) - Screening and coupling attenuation - Injection clamp method
IEC 62153-4-3	Metallic communication cable test methods - Part 4-3: Electromagnetic compatibility (EMC) - Surface transfer impedance - Triaxial method
IEC 62153-4-4	Metallic communication cable test methods - Part 4-4: Electromagnetic compatibility (EMC) - Test method for measuring of the screening attenuation as up to and above 3 GHz, triaxial method
IEC 62153-4-5	Metallic communication cables test methods - Part 4-5: Electromagnetic compatibility (EMC) - Coupling or screening attenuation - Absorbing clamp method

IEC (continued)	
Document Number	Title
IEC 62153-4-6	Metallic communication cable test methods - Part 4-6: Electromagnetic compatibility (EMC) - Surface transfer impedance - Line injection method
IEC 62153-4-7	Metallic communication cable test methods - Part 4-7: Electromagnetic compatibility (EMC) - Test method for measuring of transfer impedance Z _T and screening attenuation a _S or coupling attenuation a _C of connectors and assemblies up to and above 3 GHz - Triaxial tube in tube method
IEC 62153-4-8	Metallic communication cable test methods - Part 4-8: Electromagnetic compatibility (EMC) - Capacitive coupling admittance
IEC 62153-4-9	Metallic communication cable test methods - Part 4-9: Electromagnetic compatibility (EMC) - Coupling attenuation of screened balanced cables, triaxial method
IEC 62153-4-10	Metallic communication cable test methods - Part 4-10: Electromagnetic compatibility (EMC) - Transfer impedance and screening attenuation of feed-throughs and electromagnetic gaskets - Double coaxial test method
IEC 62153-4-11	Metallic communication cable test methods - Part 4-11: Electromagnetic compatibility (EMC) - Coupling attenuation or screening attenuation of patch cords, coaxial cable assemblies, pre-connectorized cables - Absorbing clamp method
IEC 62153-4-12	Metallic communication cable test methods - Part 4-12: Electromagnetic compatibility (EMC) - Coupling attenuation or screening attenuation of connecting hardware - Absorbing clamp method
IEC 62153-4-13	Metallic communication cable test methods - Part 4-13: Electromagnetic compatibility (EMC) - Coupling attenuation of links and channels (laboratory conditions) - Absorbing clamp method
IEC 62153-4-14	Metallic communication cable test methods - Part 4-14: Electromagnetic compatibility (EMC) - Coupling attenuation of cable assemblies (Field conditions) absorbing clamp method
IEC 62153-4-15	Metallic communication cable test methods - Part 4-15: Electromagnetic compatibility (EMC) - Test method for measuring transfer impedance and screening attenuation - or coupling attenuation with triaxial cell
IEC 62236-1	Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 1: General
IEC 62236-2	Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world
IEC 62236-3-1	Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle
IEC 62236-3-2	Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-2: Rolling stock - Apparatus
IEC 62236-4	Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus
IEC 62236-5	Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus
IEC 62305-1	Protection against lightning - Part 1: General principles
IEC 62305-2	Protection against lightning - Part 2: Risk management
IEC 62305-3	Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard

IEC (continued)	
Document Number	Title
IEC 62305-4	Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems within structures
IEC 62310-2	Static transfer systems (STS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
IEC/TR 62482	Electrical installations in ships - Electromagnetic compatibility - Optimising of cable installations on ships - Testing method of routing distance

CISPR	
Document Number	Title
CISPR 11	Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - Electromagnetic disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
CISPR 12	Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers
CISPR 13	Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
CISPR 14-1	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
CISPR 14-2	Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
CISPR 15	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
CISPR 16-1-1	Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus
CISPR 16-1-2	Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Coupling devices for conducted disturbance measurements
CISPR 16-1-3	Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Disturbance power
CISPR 16-1-4	Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements
CISPR 16-1-5	Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antenna calibration sites and reference test sites for 5 MHz to 18 GHz
CISPR 16-1-6	Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-6: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - EMC antenna calibration
CISPR 16-2-1	Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements
CISPR 16-2-2	Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-2: Methods of measurement of disturbances and immunity - Measurement of disturbance power
CISPR 16-2-3	Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements

CISPR (continued)	
Document Number	Title
CISPR 16-2-4	Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-4: Methods of measurement of disturbances and immunity - Immunity measurements
CISPR TR 16-2-5	Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-5: In situ measurements for disturbing emissions produced by physically large equipment
CISPR TR 16-3	Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 3: CISPR technical reports
CISPR TR 16-4-1	Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-1: Uncertainties, statistics and limit modelling - Uncertainties in standardized EMC tests
CISPR 16-4-2	Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling - Measurement instrumentation uncertainty
CISPR TR 16-4-3	Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-3: Uncertainties, statistics and limit modelling - Statistical considerations in the determination of EMC compliance of mass-produced products
CISPR TR 16-4-4	Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-4: Uncertainties, statistics and limit modelling - Statistics of complaints and a model for the calculation of limits for the protection of radio services
CISPR TR 16-4-5	Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-5: Uncertainties, statistics and limit modelling - Conditions for the use of alternative test methods
CISPR 17	Methods of measurement of the suppression characteristics of passive EMC filtering devices
CISPR TR 18-1	Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment - Part 1: Description of phenomena
CISPR TR 18-2	Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment - Part 2: Methods of measurement and procedure for determining limits
CISPR TR 18-3	Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment - Part 3: Code of practice for minimizing the generation of radio noise
CISPR 20	Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
CISPR 22	Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
CISPR 24	Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
CISPR 25	Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers
CISPR 32	Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements
CISPR 35	Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements

ISO	
Document Number	Title
ISO 13766:2006	Earth-moving machinery -- Electromagnetic compatibility

INSPIRE • ENVISION • INNOVATE



EMC+SIPI

★ WASHINGTON, DC ★

AUGUST 7-11 • 2017

2017 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
**ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY,
SIGNAL AND POWER INTEGRITY**

EMC+SIPI

is the leading event to provide education of EMC and Signal and Power Integrity

techniques to specialty engineers.

The Symposium features five full days of innovative sessions, interactive workshops/tutorials, experiments and demonstrations, and social networking events.

Join your colleagues August 7 – 11, 2017 at the EMC + SIPI Symposium in National Harbor, Maryland just outside of Washington D.C.



**Gaylord National Resort
& Convention Center**
National Harbor, Maryland

CALL FOR PAPERS

Get Your Ideas Published!

EMC 2017 is a Technical Symposium. Technical Papers are the essence of our Technical Program. Original, unpublished papers on all aspects of EMC & SIPI are invited.

• **Preliminary Full Paper Manuscript:**

November 1, 2016 - January 16, 2017

• **Notification of Acceptance:** February 21, 2017

• **Final Paper Due:** May 3, 2017

Call for Experiments & Demonstrations

Experiments and demonstrations utilize hardware and software to demonstrate a principle or phenomena of EMI/EMC. The presentations are informal and non-commercial; they are usually conducted in specific areas within the Exhibit Hall.

To schedule, contact:

Bob Scully - bob.scully@ieee.org

Sam Connor - sconnor@ieee.org

Call for Abstract Reviewed Papers

Abstract Reviewed Papers provide opportunities to exchange experiences and ideas. Only an abstract is required for initial submission, papers are included in the conference proceedings; however, these papers are not published in the IEEE Xplore.

Proposals Accepted:

November 1, 2016 - February 21, 2017

Acceptance Notification: March 27, 2017

Final Paper Due: May 3, 2017

Call for Special Sessions

Special Sessions focus on areas of interest not addressed in Technical Papers. Acceptance criteria are the same as for Technical Papers.

Proposals Accepted:

November 1, 2016 - December 20, 2016

Notification of Acceptance: January 8, 2017

Preliminary Papers Due: March 6, 2017

Final Papers Due: May 3, 2017

Call for Workshops & Tutorials

Workshops and Tutorials are informal, interactive educational presentations, typically addressing the practical side of understanding and solving EMC issues. These sessions are held on Monday and Friday.

Proposals Accepted:

November 1, 2016 - January 16, 2017

Notification of Acceptance: February 21, 2017

Final Presentations Due: May 3, 2017

Commercial Vendor Demonstrations

Please note: Commercial Demonstrations are presented by vendors and are not committee reviewed.

To schedule, contact:

Mark Maynard - mmaynard@ieee.org



www.emc2017.emcss.org

CISPR:

INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE

As its full name implies, CISPR's principal task is at the higher end of the frequency range, from 9 kHz upwards, preparing standards that offer protection of radio reception from interference sources such as electrical appliances of all types, the electricity supply system, industrial, scientific and electromedical RF, broadcasting receivers (sound and TV) and, increasingly, IT equipment (ITE).

SUBCOMMITTEES

As the scopes of the various subcommittees listed below indicate, CISPR's work involves equipment and methods for measuring interference, establishing limits and immunity requirements, and prescribing (in liaison with other IEC technical committees) methods of measuring immunity.

The committee also takes account of the impact of safety regulations on interference suppression of electrical equipment.

- CIS/A covers radio-interference measurements and statistical methods
- CIS/B handles interference relating to industrial, scientific and medical RF apparatus
- CIS/D deals with EM disturbances related to electric and electronic equipment on vehicles and devices powered by internal-combustion engines
- CIS/F covers interference relating to household appliances, tools, lighting and similar equipment
- CIS/H sets limits for the protection of radio services, and
- CIS/I, formed in 2001 from the former CIS/E and CIS/G, deals with EMC of information technology equipment (ITE), multimedia equipment and receivers.

In addition, CISPR has a steering committee known as SC S.

In some technical areas, there is the possibility of overlap in the standards adopted by CISPR and those of other IEC and ISO technical committees. Where this involves emission and immunity of devices other than receivers, CISPR considers the requirements jointly with the appropriate committee.

TECHNOLOGY CONVERGENCE

The convergence of certain newer technologies is making it difficult to decide whether some products should be designed to television or to computer EMC standards. This results in some manufacturers

having to test their multimedia products to both, which is costly and time-consuming for industry.

CISPR SC I is working to produce new EMC standards, for example, CISPR 35, for multimedia products. Meanwhile, the existing product standards (CISPR 13, 20, 22 and 24) will continue to be fully maintained for the foreseeable future.

A GUIDANCE FOR USERS OF THE CISPR STANDARDS

- This guidance document is presented to you in order to guide you in the selection of appropriate CISPR EMC Standards applicable to your products, systems and installations. This document also gives an overview of the latest version of published CISPR Standards covering EMC aspects of products, systems and installations. **This may be downloaded here:** http://www.iec.ch/emc/pdf/cispr_guide_2015.pdf



THE CE MARK PROCESS FOR ELECTRONIC HARDWARE MANUFACTURERS

Andy Eadie

EMC FastPass

andy@emcfastpass.com

Introduction

Navigating the CE Mark process can be a challenge for both start-ups and experienced manufacturers alike. This article is a guide for hardware manufacturers who want to do all the right things to legally get their product into Europe. Here's what we're going to cover:

- *The process for getting the CE Mark*
- *Outline of the most common directives*
- *How to find the standards that apply to your product*
- *Documentation requirements*

PREFACE

I just want to preface this article by stating that it's very possible to import products into Europe the illegal way or the legal way. An official report on market surveillance of electronic products in Europe undertaken in 2012 (based on a sample size of approximately 10,000 products) showed that approximately 2/3 of equipment was non-compliant with the rules. That included both technical and documentation issues.

There are clearly a high number of non-CE compliant devices entering Europe. So why bother? Really the two reasons are liability and liability. The first type of liability comes about if a competitor or a consumer lodges a complaint that your product is non-compliant in some way. You run the risk of fines, product recalls and shipments being blocked at the border.

The second type of liability is if your product is found to be unsafe in some way and actually causes damage or an accident or if it creates interference with established communications or broadcast services. If you ever get dragged into court, having a safety or EMC test report on hand would probably come in handy to prove that you did some sort of due diligence around safety compliance.

But this article is really for the manufacturers who prefer to avoid liability, do things by the book, and have a repeatable process in place for efficiently meeting conformity requirements.

WHAT IS THE CE MARK?

The CE Mark (or CE Marking is actually the correct way to say it)

is a conformity scheme that allows for the free flow of products between countries in the European Economic Area (EEA). A manufacturer has the responsibility to prove compliance with whatever rules apply to their product in Europe and in theory, the CE Mark shows that the manufacturer has done their due diligence and the product is compliant.

GET THE CE MARK – TOP LEVEL STEP-BY-STEP PROCESS

This is the generic process that you need to follow to get the CE Mark:

1. Identify the applicable directive(s)
2. Identify the harmonized standards
3. Verify product specific requirements
4. Identify whether an independent conformity assessment (by a notified body) is necessary
5. Test the product and check its conformity
6. Draw up and keep available the required technical documentation
7. Affix the CE marking and draw up the EU Declaration of Conformity

I'm going to go through these step by step below:

1. THE MOST COMMON APPLICABLE CE MARK DIRECTIVES

The directives are a series of legal acts. There are lots of them but you only need to comply with the ones that are applicable to your particular product.

It's important to note that the directives don't actually outline the test requirements that are required to prove conformance. Test requirements are contained within "harmonized standards", which we'll get into below.

If your product passes all of the tests outlined in the relevant harmonized standards, then your device is said to have a "presumption of conformity" with the directives.

A less travelled, but potentially cheaper road to compliance is called 'extended justification', which is beyond the scope of this article. It's worth exploring for manufacturers on a very tight budget and potentially also for compliance of product families and product updates.

Here are some of the most common directives that apply to electronic hardware products:

EMC Directive

The EMC Directive applies to almost all electronic equipment. It covers the radiated and conducted emissions performance of electronic products as well as the radiated and conducted immunity performance. You'll notice that Europe has the additional criteria of immunity testing compared to FCC requirements, which only specify emissions limits.

Safety (LVD – Low Voltage Directive)

The LVD is a safety directive and applies to all electrical equipment designed for use with a voltage rating of between 50 and 1000 V AC and between 75 and 1500 V DC. The lower voltage limits are removed for wireless devices, which essentially means every wireless device sold into Europe, even if it's a tiny 5V DC, 1 mW Bluetooth transmitter, needs to be tested for safety.

However, even if the LVD is not applicable to your product, the EU rules clearly state that a product must be still be "safe". Other directives such as the GPSD (General Product Safety Directive) may still apply.

Radio (RF Transmitters)

The R&TTE Directive (to be superseded by the Radio Equipment Directive June 13, 2017) applies to all radio equipment and to telecommunications terminal equipment intended to be connected to public telecommunications networks. It covers the radio characteristics and frequency allocation of wireless transmitters in Europe.

A point to note is that if your equipment falls under the R&TTE Directive (or future Radio Equipment Directive), then different EMC standards are usually called out instead of those used for unintentional radiating devices which fall under the EMC directive. This is because the standards for wireless transmitters in Europe also cover emissions and immunity performance specifically for transmitters.

RoHS

An often-overlooked aspect of CE compliance is the RoHS Directive. This directive governs the maximum concentrations of hazardous substances contained within products.

Some examples of the concentration level limits, bases on weight within homogeneous materials are:

Lead:	0.1 %
Mercury:	0.1%
Cadmium:	0.01%

This has a real effect on electronics manufacturers for the components and technology you choose to use. Lead free solder is now widely available, but it can really suck to work with. If you want to be in compliance with the rules, make sure that your components and manufacturing processes comply with the RoHS requirements.

WEEE

The WEEE Directive (Waste from Electrical and Electronic Equipment Directive) is now applicable to most electronic and electrical equipment in Europe. It's aimed at redirecting waste electronic and electrical equipment from the landfill to a recycle depot instead.

As a manufacturer, you have some obligations under this directive, including:

- Marking your equipment with the WEEE logo
- Joining a PCS (producer compliance scheme) – this is to finance the collection and recycling scheme.
- Providing information to a PCS on items such as product sales

Even manufacturers who are based outside of the EU are required to join a PCS in every member state (country) that their product is sold into! Whether that is actually happening or not, is up for debate.

Other Directives

There are lots of other directives that could potentially apply to your product depending on the type and application of product. Some of the other directives include:

- The machinery directive
- Active implantable medical devices directive
- The medical device directive (MDD)
- REACH
- ECodesign
- ATEX Directive (Equipment and protective systems for potentially explosive atmospheres)
- Toy safety directive

2. HOW TO FIND THE STANDARDS THAT APPLY TO YOUR PRODUCT

It's often a challenge to work out exactly which standards and directives apply to your product. Here are some ideas for tracking them down:

- Call a 3rd party test lab and request a test plan
- Check your competitor's documentation/datasheet using google. If you're lucky, they have published their declaration of conformity
- Find them yourself (outside the scope of this article)

Having the latest standards in hand is very useful for working out what you actually have to comply with. Without them, you're

running blind to a certain extent and run the risk of failing tests or requirements that you haven't prepared for.

Where to find and buy EMC/RF/Safety Standards

Standards can be very expensive from sources, such as, IEC and ANSI. Before spending >€200 per standard, I recommend visiting the Estonian Centre for Standardization (<https://www.evs.ee/shop>) where many standards are available for under €30.

Most radio standards are available for free from <http://www.etsi.org>.

3. VERIFY PRODUCT SPECIFIC REQUIREMENTS

Once you've identified all of the standards that apply to your product, you need to work out a few things:

- Which specific tests apply;
- What the test configurations are;
- What test levels apply (immunity);
- What emissions limits apply (radiated & conducted emissions);
- What pass criteria you need to meet;

This is all stuff that a test lab will need to collate when they create your test plan.

4. IDENTIFY WHETHER AN INDEPENDENT CONFORMITY ASSESSMENT (BY A NOTIFIED BODY) IS NECESSARY

Depending on your product type, you may need to involve a notified body to conduct a conformity assessment. If you have a relatively risky product such as a medical device or non-standard radio transmitter, for example, then you're more than likely going to need to go this route.

5. TEST THE PRODUCT AND CHECK ITS CONFORMITY

This is the part that everyone hates! It's usually the part where you send your product away to a 3rd party test lab for testing. It costs a fortune, it can take ages, and the failure rate is often over 50% (at least for EMC).

You'll need to modify your product and/or documentation until you pass the applicable tests. You can't sell your product until you do!

6. THE TECHNICAL FILE

Each of the directives that apply to your product have their own documentation requirements. Basically, the technical file needs to include all of the information and technical documents that a 3rd party would need to be able to successfully verify that your product is compliant with the requirements of the directive.

In general, the technical file needs to contain at least the following documents to satisfy each applicable directive:

- A general description of the apparatus such as conceptual design and manufacturing drawings and schemes of components, sub-assemblies, circuits, etc. As well as descriptions and explanations necessary for the understanding of said drawings and schemes and the operation of the electrical equipment
- Evidence of compliance with the harmonised standards, if any,

applied in full or in part; including fixes required to conform with standards

- Results of design calculations made, examinations carried out, etc.
- Test reports
- Statements from notified bodies (if applicable)

You as the manufacturer or your authorized representative located within Europe should keep copies of the technical documentation for a period of 10 years after the last product was placed on the market.

For more on this, check out the European Commission's website.

7. CE MARK & DECLARATION OF CONFORMITY

The Declaration of Conformity

Now that you've proven compliance with the rules, it's time to draw up a Declaration of Conformity (DoC). The DoC is a special document that the manufacturer signs to say that the product meets all of the requirements of the applicable directives. It must be issued by the manufacturer, and it states that the manufacturer is solely responsible for the conformity of the product.

The Declaration of Conformity must include:

- A reference to the applicable Directive(s)
- An identification of the apparatus
- The manufacturer's details such as name and address
- A dated reference of the specifications under which conformity is declared
- The date of the declaration
- The identity and signature of the person empowered to bind the manufacturer or his authorised representative

The CE Mark "Sticker"



Once the necessary steps have been successfully completed, the CE marking must be affixed to the product. This isn't to be confused with the infamous 'China Export' mark!

The marking must be placed visibly and legibly on the product or, if not possible due to the size/nature of the product, be affixed to the packaging and the accompanying documentation.

Good luck on your next product!

ABOUT THE AUTHOR

Andy Eadie is a senior hardware engineer, former EMC test lab owner, and founder of EMC FastPass, an online resource for hardware manufacturers and engineers who want to learn how to speed up product compliance. He's the author of "Global Certifications for Makers & Hardware Startups", editor of "Getting EMC Design Right First Time" and instructor of several online courses on the subjects of EMC design for compliance, EMC testing, and RF testing. He may be contacted at andie@emcfastpass.com.

Visit www.emcfastpass.com for more information including lots of interesting guides and free webinars.

THE HF CURRENT PROBE: THEORY AND APPLICATION

Kenneth Wyatt

Wyatt Technical Services LLC

Introduction

This article describes one of the most valuable tools in the EMC engineer's "bag of tricks" – the high-frequency current probe. Current probes are invaluable for measuring high-frequency common-mode (or "antenna") currents flowing on wires or cables. Experience has proven that poorly terminated (bonded or filtered) cables are the no. 1 cause for radiated emissions failures at a test facility.

COMMON-MODE CURRENTS

By measuring the common-mode (CM) currents (sometimes referred to as "antenna" currents) on these cables it's possible to troubleshoot and apply fixes to a product right there in your development lab. You can also predict, to a good degree of accuracy, whether a given cable current will pass or fail in the measurement chamber. This will save you tons of time trying to apply fixes at the test facility while the clock is ticking away your test time. I'll also show you several ways to create do-it-yourself (DIY) probes that are quick to make and very useful in a pinch.

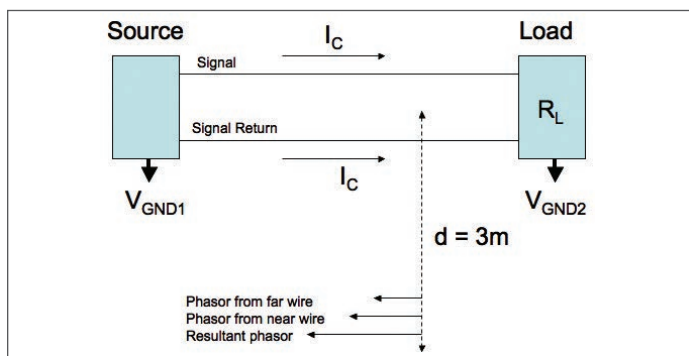


Figure 1. Common-mode currents in a circuit loop. The source is a digital signal (with harmonics) and we'll assume a resistive load. Because the phasor current in the far wire is in the same direction as the phasor current in the near wire, the resultant phasor is relatively large compared to that produced by differential-mode current phasors. In this case, lowering the harmonic content (by slowing the digital rise/fall-times) or diverting/blocking the CM current is very important in limiting radiated emissions.

CURRENT PROBES: THEORY OF OPERATION

The RF current probe is an "inserted-primary" type of radio frequency current transformer. When the probe is clamped over the conductor or cable in which current is to be measured, the conductor forms the primary winding. The clamp-on feature of this probe enables easy placement around any conductor or cable. This is essentially a broadband high-frequency transformer. High-frequency currents can be measured in cables without physically disturbing the circuit.

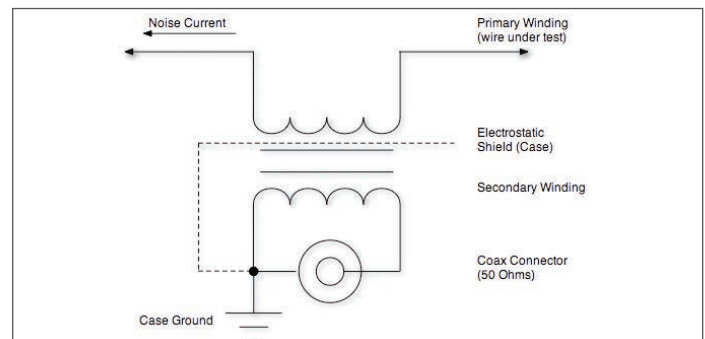


Figure 2. The basic current probe (high-frequency current transformer).

Since the current probe is intended for "clamp-on" operation, the primary shown in Figure 2 is actually the electrical conductor in which CM currents are to be measured. This primary is considered as one turn since it is assumed that the CM currents flow through the conductor and return to the source via a return conductor such as a frame, common ground plane, or earth. On some current probe models the secondary output terminals are resistively loaded internally to provide substantially constant transfer impedance over a wider frequency range.

COMMERCIAL CURRENT PROBES

While commercial current probes are pricey, the advantage is that they can open up and snap around a cable, rather than having to be threaded onto the cable to be measured. See Figure 3. They are also a lot more rugged and can take a lot of abuse as compared to the "do-it-yourself" (DIY) versions below. Finally, they are also accurately characterized, allowing very precise measurements of cable currents.

DIY CURRENT PROBES

In a pinch, you can make your own current probe. Examples of several DIY probes are shown in Figures 4 and 5. I typically try to find a ferrite toroid or clamp-on core that offers good high-frequency characteristics in the 10 to 1000 MHz range. Winding a few (not too critical) turns and terminating with a coax connector is all you need. Keeping the turns as far apart as possible (as in Figure

4) will reduce inter-winding capacitance and yield better results at the higher frequencies. This is one of the largest drawbacks in performance of the clamp-on ferrites (as in Figure 5).

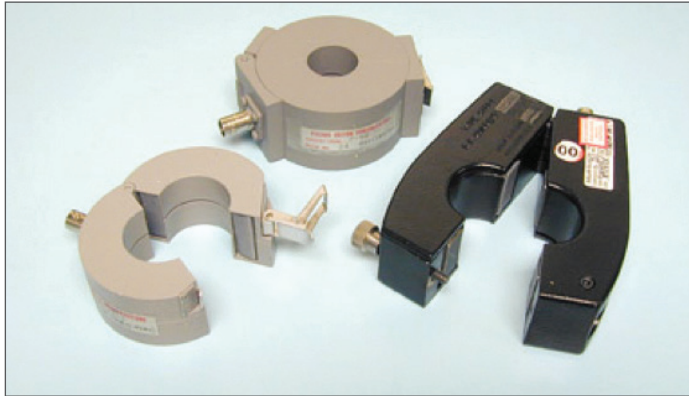


Figure 3. Examples of commercial current probes.



Figure 4. Examples of DIY current probes based on a large toroid core. These photos were taken prior to installing the E-field shield which consists of a layer of copper tape over the windings, leaving a small gap around the inside of the toroid. 14 turns of Teflon-insulated wire wound around a Würth Elektronik #74270097 ferrite core (4W620 material) was used, which is useful from 10 to 1000 MHz.

TRANSFER IMPEDANCE

The CM current (I_c) in microamps in the conductor under test is determined from the reading of the current probe output (V) in microvolts divided by the current probe transfer impedance (Z_T).

$$I = V/Z_T \tag{1}$$

or, in dB

$$I(\text{dBuA}) = V(\text{dBuV}) - Z_T(\text{dB}\Omega) \tag{2}$$

The typical transfer impedance of the current probe throughout the frequency range is determined by passing a known RF current (i_c) through the primary test conductor and noting the voltage (V) developed across a 50-Ohm load. Then,

$$Z_T = V/I_c \text{ (in standard units)} \tag{3}$$

or

$$Z_T(\text{dB}\Omega) = V(\text{dBfV}) - I_c(\text{dBfA}) \tag{4}$$

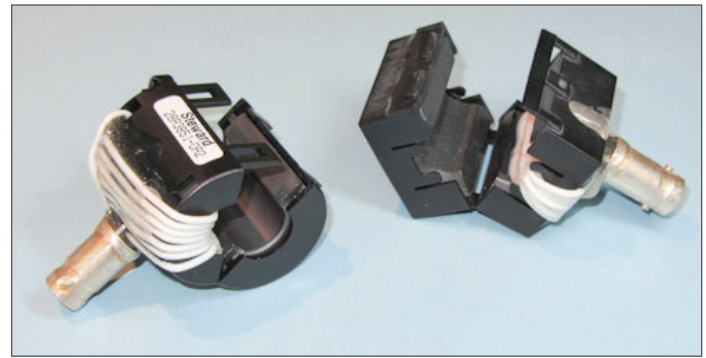


Figure 5. Examples of DIY current probes based on clamp-on ferrite chokes. I used a couple sample Steward (now a unit of Laird Technologies) chokes – a round one (model 28A3851-0A2) and a square one (model 28A2024-0A2). They each had 7 turns of Teflon-insulated wire wound around one-half and glued down on the inside to hold the windings. I later epoxied a PC board-style BNC connector to the outside, making sure there was enough epoxy to hold the outer turns together. Type 28 material was used, which is useful from 10 to 1000 MHz.

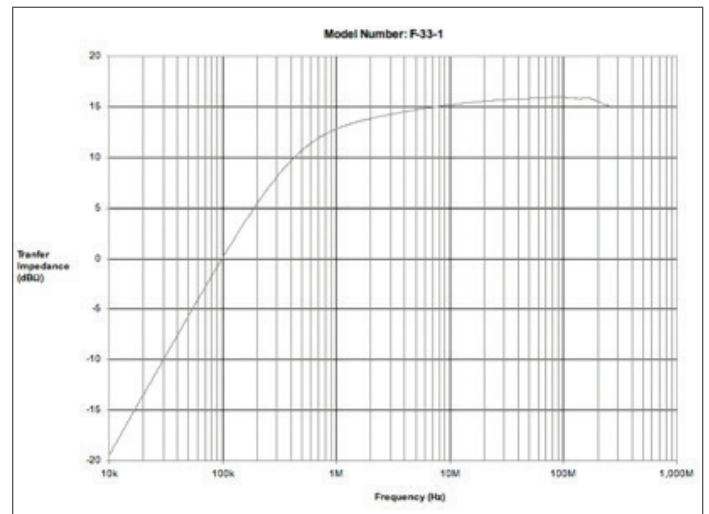


Figure 6. Transfer impedance (Z_T) graph of an F-33-1 current probe (courtesy of Fischer Custom Communications). The x-axis is frequency, while the y-axis is dBΩ. Use this to calculate the value of I_c (Equation 2), given the measured voltage at the probe terminals (V_{dBuV}) and Z_T.

The Fischer F-33-1 probe is a commonly used troubleshooting tool and has a flat frequency response from 2 to 250 MHz (Figure 6). The transfer impedance is about 5Ω (approximately +14 dBΩ on the graph), therefore, a 1 uA current will produce a 5 uV output voltage from the current probe.

PROBE CALIBRATION

The accurate calibration of RF current probes is a complex process. Characterization is a more correct term to use than calibration. The probe must be properly characterized to reflect how the user uses the probe. Probe manufacturers usually sell a calibration fixture that attempts to maintain a 50Ω impedance. A 50Ω load is connected to the output port and a calibrated RF generator (or network analyzer) is connected to the input port. The probe to be characterized is clamped around the fixture and the frequency is swept while measuring the probe output.

My test setup was a little more rudimentary (Figure 7), but for troubleshooting purposes, it's good enough. I used a short piece of stiff wire across the output port with a 50Ω resistive load in

series. I then adjusted the generator for zero dBm – a convenient amount. This is equivalent to an output voltage of 224 mV (or 73 dBuA of current) into 50Ω. The actual generator output doesn't matter, so long as the resulting probe voltage is large enough to be seen readily in the receiver or spectrum analyzer. I monitored the probe output with a Thurlby Thunder TTI PSA2701T handheld spectrum analyzer.

Knowing the current through the wire in dBuA and the probe output in dBuV, the transfer impedance may be plotted graphically by subtracting: $V(\text{dBuV}) - ic(\text{dBuA})$ (expressed in dB). In this case, $zt(\text{dB}\Omega) = V(\text{dBuV}) - 73$. While this may be useful for educational purposes, I wouldn't be too inclined to use the DIY probes to predict "pass/fail", as described further down. However, because they compare favorably to the commercial probes as far as output voltage, I believe (and have proven in practice) that they are completely suited for troubleshooting. You only need to know whether an EMC design fix made the cable current better or worse.

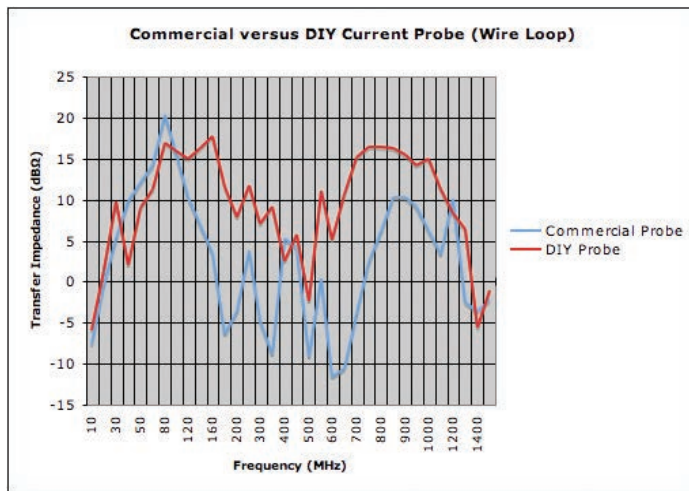


Figure 8. Transfer impedance (Zt) graph of a commercial current probe versus the DIY toroidal probe. The x-axis is frequency, while the y-axis is dBΩ. Note that the commercial probe is only designed and characterized to 250 MHz, so the data above that, while interesting, is probably not valid. The DIY probe, as well, performs poorly above 200 MHz and frankly, the wire loop used to introduce a "calibrated" current (while as short as possible) affects the measurement, as well.

PREDICTING PASS/FAIL

It is possible to predict whether a particular cable will pass or fail radiated emissions by measuring the CM current at the offending frequency, reading off the transfer impedance of the probe, Z_t (dBΩ) in Figure 6, and solving for i_c (using Equation 2 above). Plugging i_c (Amps) into Equation 5 will calculate the E-field level in V/m. The length of the cable is L (m) and the offending harmonic frequency is f (Hz). Use a test distance, d , of either 3 or 10m to predict the outcome at those test distances.

$$|\hat{E}_{C,\text{max}}| = 1.257 \times 10^{-6} \frac{|\hat{I}_c| f L}{d} \quad (5)$$

Once you've determined a particular cable has CM currents that may cause a RE failure, you should to examine the connector where the cable is attached to the product enclosure. Very often, I find poor or non-existent bonding between the connector shield

and enclosure shield. These points must be bonded well to permit the CM currents to flow back to their source within the product, avoiding associated cable radiation. Please refer to my previous articles on troubleshooting radiated emissions for more information (references below).

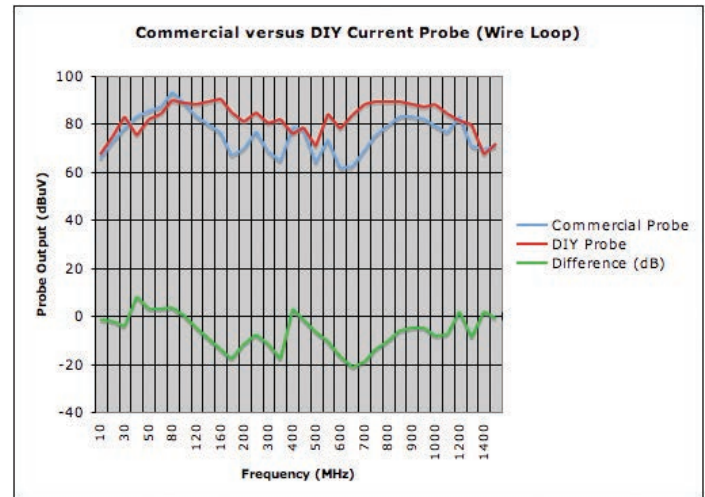


Figure 9. Probe output voltage (V_{out}) graph of a commercial current probe versus the DIY toroidal probe. The x-axis is frequency, while the y-axis is dBuV. This shows that the probes are very comparable in output voltage versus frequency. For troubleshooting purposes, absolute accuracy is not required – just consistency in measurements. All one really needs to know is, "did the fix I implemented make the CM current go up or down?" The DIY probe works well for this.

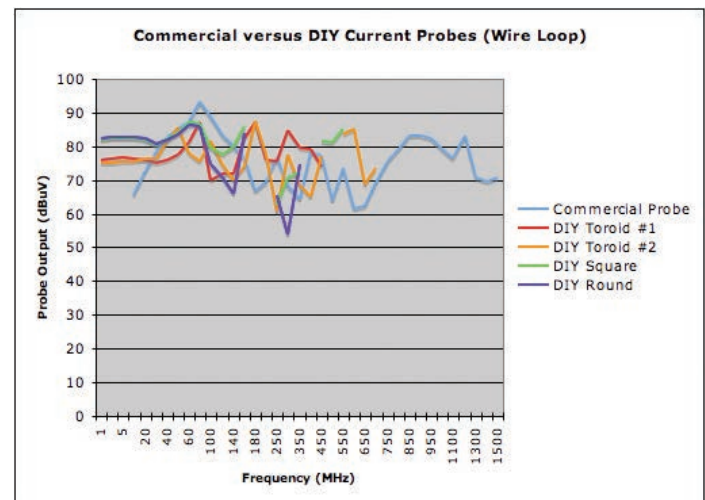


Figure 10. Probe output voltage (V_{out}) graph of a commercial current probe versus two DIY toroidal probes and two different clamp-on probes. The x-axis is frequency, while the y-axis is dBuV. This shows that all these probes are very comparable in output voltage versus frequency and therefore, useful for troubleshooting purposes. Just don't try using the DIY probes to determine "pass or fail" predictions. Commercial probes are better-suited for that.

Previously mentioned, one of the most common sources of radiated emissions is due to poorly bonded connectors mounted on shielded product enclosures. This occurs especially if the connectors are circuit board mounted and penetrate loosely through the shielded enclosure. Poorly bonded connectors allow internally generated CM currents to leak out and flow on the outside of I/O, mouse or keyboard cables. This will also allow ESD discharges inside the product – more bad news. If these currents are allowed out of the enclosure, the attached cables will act as

radiating antennas – often resonating around 300 MHz, due to their typical 1m length.

This was the case for a new digitizing oscilloscope prototype I worked on recently. The I/O connectors were all soldered onto the PC board and the board was fastened to the rear half of the enclosure. The connectors simply poked up through cutouts in the rear metal shield.

While using a current probe to measure the CM current flowing on the outside of the USB cable under test, I simply jammed the screwdriver blade of my Swiss Army knife between the connector bonding fingers and metal chassis enclosure and was able to drop the overall cable currents by 10 to 15 dB.

The solution was to fabricate a custom shim with spring-fingers that would slip over all the connectors creating a firm bond between the connector ground shell and inside of the shielded enclosure. More and more low-cost products are relying on PC board mounted I/O connectors as a cost-cutting measure. Any time you see this, be prepared to carefully examine the bonding between the connector ground shell and the shielded enclosure.

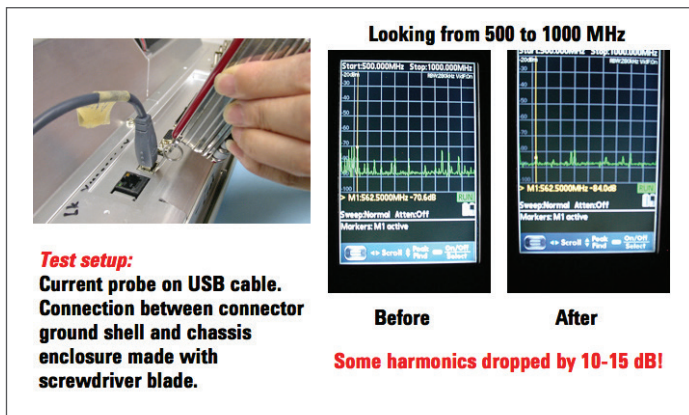


Figure 11. Cables should be tested individually. Here, I have a current probe clamped around the cable under test and am monitoring the harmonics with a simple hand-held spectrum analyzer. As I ground the connector shell to the chassis with the Swiss Army screwdriver blade, the harmonics were reduced 10-15 dB!

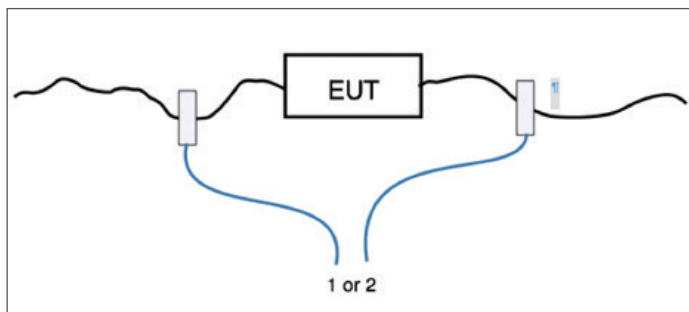


Figure 12. When measuring two cables from a system and the harmonic currents are approximately the same (point 1 is the same as point 2), the source is at the center (the EUT) and the two cables are acting as a dipole antenna. You may notice a peak in harmonic strength at the half-wave length of the two cables combined. If the harmonic currents are larger in one side or the other, then you'll want to troubleshoot just that cable.

TROUBLESHOOTING TIPS USING CURRENT PROBES
 Here are a few troubleshooting tips using current probes.

1. When evaluating the harmonics on a cable by using a current probe, if sliding the probe back and forth changes the harmonic levels, part of the coupling may be near-field, rather than conducted.
2. When using a pair of current probes; one on each of two cables, if the harmonics are the same in each, the source is in the middle. If one cable has stronger harmonics, then you'll want to work on that side first. See *Figure 12*.
3. Measuring the currents on two suspect legs of a dipole should read the same. Placing the two suspect legs through the same current probe should cause a big decrease due to current cancellation. See *Figure 12* below.
4. When measuring video cable currents and large cable movements cause big changes in amplitude, the coupling is likely inductive – otherwise, it's more likely conductive.
5. If you suspect inductive coupling, the phase at the victim will be 180-degrees from the source. This may be observed on an oscilloscope with H-field probes or current probes. Try syncing the scope trigger at the source using a scope probe.

My colleague, Doug Smith, has many more examples on how to use current probes for measuring cable and PC board resonances, injecting pulses for troubleshooting, interpreting the relative phase of common-mode currents and troubleshooting ESD issues. Refer to the references below.

SUMMARY

Use of a current probe is vital during the troubleshooting process. Poorly bonded cable connectors can be readily identified and fixed. The radiated E-field from a product I/O cable may be calculated by measuring the high-frequency common-mode currents flowing in the cable. All this may be performed right at the designer's workbench and without the expense of a third-party test facility or shielded chamber.

REFERENCES – PAPERS

[1] Mat Aschenberg & Charles Grasso, Radiation from Common-Mode Currents – Beyond 1 GHz (Three Methods Compared)

[2] Dave Eckhardt, Homebrew Clamp-On Current Probe, private correspondence (January 2009), Email: davearea51@wildblue.net.

[3] Jasper Goodblood, Electromagnetic Compatibility, 1990, Prentice Hall, pages 31-34.

[4] Michel Mardiguian, EMI Troubleshooting Techniques, McGraw-Hill, 2000, pages 39-49.

[5] Montrose & Nakauchi, Testing for EMC Compliance, 2004, Wiley Interscience, pages 116-124, 143-145, and 159-161.

[6] Henry Ott, Electromagnetic Compatibility Engineering, Wiley, 2009, pages 690-693.

[7] Henry Ott, Measuring Common-Mode Currents on Cables, www.hottconsultants.com/techtips/tips-cm.html

[8] Clayton Paul, Introduction to Electromagnetic Compatibility (2nd Edition), Wiley Interscience, 2006, pages 518-532.

[9] Ridao, Carrasco, Galvin and Franquelo, Implementation of low cost current probes for conducted EMI interference measure in Power Systems, EPE 1999 (Lausanne).

[10] H. Ward Silver, Hands-On Radio column, Detecting RF – Part 2, QST, August 2011, page 54-55.

[11] Doug Smith, Current Probes, More Useful Than You Think, IEEE EMC Symposium 1998, <http://emcesd.com/pdf/iprobe98.pdf>.

[12] Doug Smith, The Two Current Probe Puzzle, <http://emcesd.com/tt061999.htm>.

[13] Doug Smith, Using Current Probes to Inject Pulses for Troubleshooting, <http://emcesd.com/tt2007/tt120307.htm> Part 1, <http://emcesd.com/tt2009/tt030309.htm> Part 2.

[14] Doug Smith, Using Current Probes to Measure Cable Resonance, <http://emcesd.com/tt2008/tt010108.htm>.

[15] Doug Smith, Measuring and Interpreting the Relative Phase of Common Mode Currents, <http://emcesd.com/tt2008/tt030208.htm>.

[16] Doug Smith, Using a Comb Generator with a Pair of Current Probes to Measure Cable Resonance, <http://emcesd.com/tt2009/tt110709.htm>.

[17] Doug Smith, Using Current Probes to Inject Pulses for Troubleshooting (Board Resonances), <http://emcesd.com/tt2010/tt010110.htm>.

[18] Doug Smith, Predicting Cable Emissions from Common Mode Current, <http://emcesd.com/tt2006/tt030106.htm>.

[19] Douglas Smith, High Frequency Measurements and Noise in Electronic Circuits, Van Nostrand Reinhold, 1993, pages 41-44, 159-182, 192-209.

[20] Allen Wolff, Building a Ferrite Core Antenna Current Probe, Technical Correspondence, QST, August 2009, page 53.

[21] Kenneth Wyatt, Troubleshooting Radiated Emissions Using Low-Cost Bench-Top Methods, Interference Technology (ITEM) – EMC Directory & Design Guide 2011, May 2011, page 10-21, https://interferencetechnology.com/uploads/media/Wyatt_DD11.pdf.

[22] Kenneth Wyatt, Troubleshooting Radiated Emissions – Three Case Studies, InCompliance Magazine, October 2011, http://www.incompliancemag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=818:troubleshooting-radiated-emissions-three-case-studies&catid=27:testing&Itemid=136.

REFERENCES – SUPPLIERS

[23] Fischer Custom Communications (FCC), Phone: (310) 303-3300, Email: sales@fischercc.com, Web: www.fischercc.com. They

provide a very wide range of HF current probes – their specialty.

[24] Laird Technologies, Web: <http://www.lairdtech.com/Products/EMI-Solutions/>. They offer a complete line of ferrite cores and chokes.

[25] Pearson Electronics, Phone: (650) 494-6444, Email: sales@pearsonelectronics.com, Web: www.pearsonelectronics.com. They have a good selection of probes.

[26] Rhode & Schwartz USA, Phone: (888) 837-8772, Email: info@rohde-schwarz.com, Web: www.rohde-schwarz.us. They have a very limited selection.

[27] Solar Electronics, Phone: (800) 952-5302, Email: sales@solar-emc.com, Web: www.solar-emc.com. They have a limited selection.

[28] Teseq USA, Phone: (732) 417-0501, Email: usasales@teseq.com, Web: www.teseq.us. They have a very limited selection.

[29] Thurlby Thander Instruments, Phone: +44-1480-412451, Email: sales@tti-test.com, Web: <http://www.tti-test.com/contact-tti.htm>. They offer a low-cost handheld spectrum analyzer for under \$2,000 USD.

[30] Würth Electronics Midcom, (605) 886-4385, midcom@we-online.com, www.we-online.com. I used one of their large ferrite cores for my DIY current probe.

Kenneth Wyatt, Sr. EMC Engineer, Wyatt Technical Services LLC, holds degrees in biology and electronic engineering and has worked as a senior EMC engineer for Hewlett-Packard and Agilent Technologies for 21 years. He has also worked as a product development engineer for 10 years at various aerospace firms, on projects ranging from DC-DC power converters to RF and microwaves systems for shipboard and space systems.

A prolific author and presenter, Mr. Wyatt has written on or presented many topics, including RF amplifier design, RF network analysis software, EMC design of products and EMC troubleshooting techniques. He has been published in a variety of magazines, including EF Design, EMC Design & Test, Electronic Design, InCompliance, Interference Technology, Microwave Journal and HP Journal.

Mr. Wyatt is a senior member of the IEEE and a long-time member of the EMC Society, where he serves as their official photographer. He is also a member of the dB Society and is a licensed amateur radio operator. Mr. Wyatt can be contacted at ken@emc-seminars.com or www.emc-seminars.com.

EXPERIENCE THE CONFERENCE FROM THE COMFORT OF YOUR SEAT ANYWHERE IN THE WORLD

INSPIRE • ENVISION • INNOVATE

EMC+SIPI

★ ONLINE ★

AUGUST 7-11 • 2017

IEEE EMC SOCIETY LAUNCHES FIRST GLOBAL ONLINE EMC, SIGNAL & POWER INTEGRITY CONFERENCE

EMC+SIPI

is the leading event to provide education of EMC and Signal and Power Integrity techniques to specialty engineers.

The Symposium features five full days of innovative sessions, interactive workshops/tutorials, experiments and demonstrations, and social networking events.

Join your colleagues August 7 – 11, 2017 at the EMC + SIPI Symposium in National Harbor, Maryland just outside of Washington D.C.



What is EMC + SIPI Online?

2017 EMC+SIPI ONLINE is the IEEE EMC Society's first online conference and will be broadcast live from, and co-hosted with, the traditional 2017 EMC Symposium in-person event in Washington DC, August 7 to 11, 2017. This new 5-day, digital event will feature an expansive schedule and selection of online webinars and presentations with topics including EMI/EMC, RFI, and signal integrity and power integrity.

Registrants and attendees of the online conference will have the opportunity to learn a wide range of new and established EMI/EMC, SI and PI design and testing techniques, without the need for travel. The Advanced Program is currently in preparation but is likely to include topics such as grounding, shielding, filtering, testing standards and test setups, test performance and recording, and pre-compliance work. SI/PI content will include power distribution design and measurement techniques, decoupling, new technologies including Thru Silicon Vias (TSVs), analysis methods, materials characterization, and fixture de-embedding.

"2017 EMC+SIPI ONLINE provides a parallel online learning experience to our physical 2017 EMC Symposium. You can "attend" the symposium live from the comfort of your office chair or you can selectively watch recorded content at your leisure. This new feature allows remote attendance, and if you are onsite at the Symposium, it also solves the problem of having to choose between presentations occurring at the same time. It's going to be an exciting event, connecting engineers globally to be able to network and learn more in the field of EMI/ EMC – we are anticipating a large attendance."

– Mr. Mike Violette, 2017 conference chair

Gaylord National Resort & Convention Center
National Harbor, Maryland



www.emc2017online.emcss.org

UNITED KINGDOM

38 | Review of IEC 60601-1-2: 2014
(4th Edition)

42 | Radio equipment directive,
2014/53/EU

45 | Products and Services



We Know Who You Think Of When You Think Microwave Instruments. And We're About To Change Your Mind.



You think that dependable, high-quality microwave instruments are often cost-prohibitive. We understand. So AR Europe works hard to bring you equipment that's high-quality and cost-effective. That's exactly what we found at CETC 41. Their outstanding RF Analysers, Generators and more will completely change your mind about your choice of vendor for microwave instruments.

Introducing CETC 41

CETC 41 produces a range of products that complement the equipment already being offered by AR Europe. They create instruments with incomparable price-performance ratio; excellent testing and receiving performance; and easy, convenient operation.

AR Europe is proud to offer these exceptional products to our customers throughout Europe. Products include:

- Cable and Antenna Analysers
- Analog and Vector Signal Generators
- Vector Signal Analysers
- Spectrum Analysers
- Vector Network Analysers

In addition to being the sole European distribution partner of CETC 41, AR Europe will also provide expert service and support. For more information, please visit www.ar-europe.ie/cetc-41.

**In UK, contact AR UK, www.arukltd.co.uk
or call +441-908-282766**



ISO 9001:2008
Certified



ar europe

Other ar divisions: rf/microwave instrumentation • modular rf • receiver systems

AR Europe Headquarters • +353 61 504300 • www.ar-europe.ie

In Europe, call ar United Kingdom +44 1908 282766 • ar France +33147917530 • ar Deutschland +49 6101 80270 0 • ar Benelux +31 172 423000

www.arworld.us

Download the AR RF/Microwave Mobile App:
www.arworld.us/arApp

Copyright © 2016 AR.

The orange stripe on AR products is Reg. U.S. Pat. & TM. Off.

REVIEW OF IEC 60601-1-2: 2014 (4TH EDITION)

Darryl P. Ray

Darryl Ray EMC Consulting, LLC

Introduction

IEC 60601-1-2:2014 Edition 4 was published February 2014 and replaces IEC 60601-1-2 Edition 3 published on 2007. It pertains to EMC for medical electrical equipment and medical electrical systems. The European version (EN60601-1-2:2015) is identical to its IEC counterpart with exception of references to the EN versions of the 61000-4-x series and the addition of an Essential Requirements annex.

The motivation behind the 4th edition was to create a safety standard that pertains to electromagnetic disturbances in order to align with the general requirements of IEC 60601-1 Edition 3. The previous version of IEC 60601-1-2 did not adequately address the safety aspects as related to electromagnetic interference. In addition, the differences between edition 3 and 4 with respect to immunity are substantial.

GLOBAL IMPLEMENTATION

IEC 60601-1-2 Ed 4:2014 was published in February 2014. The FDA now recognizes the 4th edition and the mandatory compliance date for new submittals is December 31, 2018. That date was selected to harmonize with the requirements of the EU (EN 60601-1-2:2015). While not required until 2018, the FDA is currently accepting the 4th edition and prefers for products to be tested to that standard when submitting new applications, especially for devices to be used in the home health-care environment.

The FDA does not require compliance to the 4th edition for legacy devices unless substantial changes are made to the product.

In the European Union, the Date of Withdrawal (DoW) of EN 60601-1-2:2007 is published as December 31, 2018. Therefore, all devices manufactured and imported into the EU after that date are required to comply with the 4th edition. There is no allowance for legacy devices as allowed by the FDA.

For other regions, the requirements vary significant by country. At least one major market does not currently accept the 4th edition.

SUMMARY OF CHANGES BETWEEN THE 3RD AND 4TH EDITION

The following significant changes were made for 4th edition.

- The classification of life support vs non-life support used in the third edition has been eliminated. It has been replaced with three intended use immunity categories. Professional Healthcare, Home Healthcare and Special Environment
- Modified emissions and immunity limits and levels as shown in *Tables 1* through *4* below
- The immunity pass/fail criteria is limited to maintaining the Essential Performance and Basic Safety
- The Potential Equalization Conductor Terminal is required connected to the local ground during testing. The third edition make no mention of the Potential Equalization Conductor Terminal
- The use of the Artificial Hand is clarified
- The test methodology for performing ESD testing on connectors is modified
- The standby mode for both emissions and immunity testing should be considered
- A new procedure has been added to establish a procedure if a device is damaged during immunity testing
- Non-medical equipment used as part of the medical electrical system shall meet its relevant EMC requirements. The system shall maintain Essential Performance and Basic Safety
- The AC input voltage and frequency requirements are streamlined. With the exception of the Voltage Dips and Interruptions tests, testing with just one voltage & frequency within the device rated range is acceptable
- Testing of SIP/SOPS (signal input/output ports) not used during patent use is clarified
- The allowance for radio susceptibility during radiated immunity testing has been eliminated.
- Labeling requirements modified & partially streamlined. The EMC Declaration of Conformity Tables listed in the third edition have been eliminated.
- An EMC test plan is required and includes recommended content
- The minimum dwell time used for immunity testing is reduced
- An EMC test report is required and minimum content is defined

- Risk Management – numerous EMC considerations are required
- All standards referenced are dated references (3rd edition uses undated references)
- The warning statement required in the instructions for use for Class A devices differs from that found in CISPR 11
- Devices used in aircraft should consider meeting the immunity requirements listed in RTCA DO-160
- The use of the ESD warning symbol near sensitive connectors has been eliminated.

EMISSIONS REQUIREMENTS

In most cases, the emission limits in the 4th edition are the same as those in the third edition. Various clarifications were made in the 4th edition as shown in *Table 1* below.

Table 1 – Emission Requirements Comparison			
Requirement	IEC 60601-1-2: 2007 (3rd Edition)	IEC 60601-1-2: 2014 (4th Edition)	Remarks
Conducted Emissions	CISPR 11	CISPR 11	
Radiated Emissions	CISPR 11	CISPR 11	
Harmonic Distortion	IEC 61000-3-2	IEC 61000-3-2	Class A limits apply
Voltage Fluctuations/Flicker	IEC 61000-3-3	IEC 61000-3-3	
Devices with Simple Components	May require compliance to CISPR 14	N/A	
Lighting Equipment	CISPR 15	N/A	
X-Ray Equipment	N/A	CISPR 11	20 dB relaxation applies for quasi-peak emissions
ITE Equipment	Must comply with CISPR 22	Must comply with CISPR 35	
Devices with Radio Subsystems	Intentional emissions exempt	Intentional emissions exempt	
Patient Cables - Conducted Emissions	N/A	Common Mode current limited to 24 dBµA (1-30 MHz)	Informative requirement
Devices with Motors or Switching Circuits	N/A	CISPR 14-1	

IMMUNITY REQUIREMENTS

Significant changes for the immunity levels were made in the 4th edition as shown in *Tables 2* through *4*. The levels were based on “reasonably foreseeable maximum”.

IMMUNITY ACCEPTANCE CRITERIA

The pass/fail immunity requirements detailed in the 4th edition is based on the medical device maintaining basic safety and Essential Performance. The definitions of those concepts are detailed below”
 Basic Safety – As defined per IEC 60601-1:2012, Edition 3.1:

Basic Safety

freedom from unacceptable risk directly caused by physical hazards when ME equipment is used under normal condition and single fault condition²

Essential Performance

performance necessary to achieve freedom from unacceptable risk performance of a clinical function, other than that related

to basic safety, where loss or degradation beyond the limits specified by the manufacture results in an unacceptable risk.

Note – Essential Performance is most easily understood by considering whether its absence or degradation would result in an unacceptable risk.

Table 2 – Immunity Level Comparison – Transient Phenomenon			
Phenomenon	IEC 60601-1-2: 2007 (3rd Edition)	IEC 60601-1-2: 2014 (4th Edition)	
		Prof. Healthcare Environment	Home Healthcare Environment
ESD (test per IEC 61000-4-2)	8 kV Air Discharge (max.) 6 kV Contact Discharge	15 kV Air Discharge (max.) 8 kV Contact Discharge	
EFT/Burst (test per IEC 61000-4-4)	2 kV - AC Mains 1 kV - I/O Ports 5 kHz or 100 kHz PRR	2 kV AC Mains 1 kV I/O Ports 100 kHz PRR	
Surges - AC Mains (test per IEC 61000-4-5)	2 kV (max.) 0, 90, 270 degree phase angles	2 kV (max.) 0,90,180 & 270 degree phase angles	
Surges - 12 VDC Power (test per ISO 7637-2)	N/A	600 V	
Voltage Dips & Interrupts (test per IEC 61000-4-11)	<ul style="list-style-type: none"> • $U_i < 5\%$, 0.5 periods • $U_i = 40\%$, 5 periods • $U_i = 70\%$, 25 periods • $U_i < 5\%$, 5 seconds 	<ul style="list-style-type: none"> • UT = 0%, 0.5 cycle (0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 and 315°) • UT = 0 %; 1 cycle UT = 70%; 25/30 cycles (@ 0 degrees) • UT = 0%; 250/300 cycle 	

Bold = Changes from Edition 3

Table 3 – Immunity Level Comparison – Steady State Phenomenon			
Phenomenon	IEC 60601-1-2: 2007 (3rd Edition)	IEC 60601-1-2: 2014 (4th Edition)	
		Prof. Healthcare Environment	Home Healthcare Environment
Conducted Immunity (test per IEC 61000-4-6)	3 V (0.15- 80 MHz) 10V ISM Bands - Life Support Equipment	3 V (0.15 - 80 MHz) 6 V (ISM bands)	3 V (0.15 - 80 MHz) 6 V (ISM & Amateur)
Magnetic Immunity (test per IEC 61000-4-8)	3 A/m 50 & 60 Hz	30 A/m 50 or 60 Hz	

Bold = Changes from Edition 3

Table 4 – Immunity Level Comparison – Steady State Electric Field Phenomenon			
Phenomenon	IEC 60601-1-2: 2007 (3rd Edition)	IEC 60601-1-2: 2014 (4th Edition)	
		Prof. Healthcare Environment	Home Healthcare Environment
Radiated Immunity (test per IEC 61000-4-3)	3 V/m - Non Life Support 10 V/m - Life Support 80 MHz - 2.5 GHz 80% @ 2 Hz (or 1 kHz) AM Modulation	3 V/m 80 MHz - 2.7 GHz 80% @ 1 kHz AM Modulation	10 V/m 80 MHz - 2.7 GHz 80% @ 1 kHz AM Modulation
Proximity Field from Wireless Transmit (test per IEC 61000-4-3)	N/A	9 V/m to 28 V/m 15 specific frequencies	

Bold = Changes from Edition 3

UNITED KINGDOM

It is critically important for the manufacturer to understand and apply these above concepts for the medical device to be tested. In many cases, a device may be susceptible to electromagnetic disturbances, but if Basic Safety and Essential Performance are maintained, then the device may be judged as being compliant to the 4th edition.

ESD TESTING ON CONNECTORS

The third edition requires contact discharges be performed on individual connector pins that are accessible per the IEC guidelines of IEC 60601-1. There is no established test procedure to perform this test. The 4th edition refined this procedure per *Table 5* below:

Connector Shell	Discharge Requirements	Port Usage
Conductive	Contact Discharge to Shell Only	Intended and Normal Use ³
Insulated	Air Discharge to Shell and Air Discharge to Pins (if reachable by the IEC Test Finger)	Intended Use

RISK MANAGEMENT

The concept of risk management for EMC is new. The 4th edition requires the following issues be addressed with respect to risk management. These items should be addressed and documented in the EMC test report and in the Risk Management file.

- The minimum separation distance with portable communication devices should be considered
- Annex F, Risk Management for Basic Safety and Essential Performance should be considered
- Operating modes used for testing should be based on Risk Analysis
- Testing of non-medical equipment (i.e. disturbances shall be taken into account in the risk management process)
- Effects observed of the EUT response during immunity testing should be addressed
- The Risk Management process shall be used to determine whether subsystem testing is allowed
- Reduced test levels, if used, must be justified
- Mitigations used to justify lower immunity test levels must be documented
- Alternative modulation frequencies can be used
- Current communications services shall be taken into account
- Must test to higher magnetic immunity levels if a device is closer than 15 cm to a power frequency magnetic source

Declaring compliance with the 4th edition requires five actions;

- A test plan be created prior to testing
- Compliance to relevant testing requirements
- A detailed test report with required minimum content specified
- The risk management requirements listed be addressed
- The device labeling be compliant per the requirements of clause 6.

Many test labs may be reluctant to assume the responsibility of reviewing the risk management and device labeling requirements. It is the responsibility of the manufacture to ensure all of the above items are adequately addressed.

Since publication, several errors and ambiguities have surfaced:

- There is discrepancy in the footnotes in *Tables 1* and *5*. Footnote c

in *Table 1* should be used.

- *Table 9* is sometimes misread to require testing be performed at a 0.3 m test distance. The test distance as specified in IEC 61000-4-3 applies.
- The FDA does not accept the allowance listed in *Table 8* Note b pertaining to cable length.

DATES FOR COMPLIANCE

The compliance dates to the 4th edition as well as many other standards can be a complex problem to solve. The dates are dependent of the type of device, the region it is sold into, and also may be driven by other higher level standards and regulations. *Table 6* summarizes the mandatory compliance dates based on the region.

United States	European Union	Other Regions
Legacy Devices: Never ⁴ New Submittals: January 1, 2019	All devices: January 1, 2019 (compliance to EN 60601-1-2: 2015)	Varies by: <ul style="list-style-type: none">• Country Regulations⁵• IEC 80601-2-X Standards⁶

SUMMARY

This article has provided a comparison of IEC 60601-1-2 3rd and 4th editions. As shown in the above tables, the test levels in many cases are different and are often (but not always) more stringent. The 4th edition requires the basic safety and essential performance of the medical device by maintained in the presence of the various electromagnetic environments listed in the standard. Susceptibilities not related to Basic Safety and Essential Performance would usually not be considered a test failure. In addition, the 4th edition requires of number of aspects be considered with respect to risk management.

The two standards are significantly different with respect to test levels and the immunity pass/fail acceptance criteria, the modes of operation, and more. Given this, it would be incorrect to state compliance with the 4th edition would equate to compliance with the third edition.

REFERENCES

¹ 1 kHz modulation is used for medical devices that do not control, monitor or measure a physiological parameter.

² Although single fault condition is officially mentioned in this definition, many users of IEC 60601-1-2 would consider compliance during a single fault condition impractical to impossible to achieve and is therefore often ignored.

³ Refer to IEC 60601-1 for the definition of intended and normal use.

⁴ Per FDA substantial equivalence (predicate) scheme

⁵ Some countries do not presently accept the 4th Edition

⁶ The particular standards (IEC 60601/80601-2-X) are in process of converting to dated references to IEC 60601-1-2:2014. Until the conversion is completed, some of the part standards will reference IEC 60601-1-2:2014, some reference IEC 60601-1-2:2007 and others utilize an undated reference to IEC 60601-1-2.

TMD

...the power in microwaves!



(c) TRW Limited

BRAND NEW
Modular design offering improved user interface and maintainability

INSTRUMENTATION AMPLIFIERS WHICH DELIVER **THE POWER** FOR EMC HIRF TESTING.



TMD's new modular Instrumentation Amplifier

TMD's solid state and TWT amplifiers operate in the range DC-40 GHz up to 50 kW.

Delivering the highest field strengths in the test environment, they meet the most demanding worldwide testing standards; including RTCA/DO-160, MIL Standard, EUROCAE and AIRBUS ABD 100.

They are based on the same switched mode power supply technology as our rugged amplifiers with all the advantages of performance and reliability that entails, but neatly re-packaged into compact, lightweight and affordable rack-mountable units.

For more information on our existing range of instrumentation amplifiers, or to find out about our bespoke solutions, email us at wecare@tmd.co.uk or visit our website.

- Advanced self-diagnostics
- Ethernet interface
- Remote management and diagnostics
- VSWR reflected power protection
- Plug and play field replaceable power supplies
- And more ...

www.tmd.co.uk 
www.tmdus.com 

RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE, 2014/53/EU

Charlie Blackman

Principal Consultant and Director of Sulis Consultants Ltd.

Editor’s Note: *The Radio Equipment Directive (RED), 2014/53/EU, must be used for new products manufactured after June 13, 2016 and becomes mandatory for all products June 13, 2017.*

ABSTRACT

This article provides an update on changes occurring as a result of the new Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU which can be used from June of 2016. It looks at the changes in the product and regulatory landscape and at what it means to equipment manufacturers.

More detail on the history of the RED can be found in the article, Radio Equipment Directive, in the Interference Technology 2015 EMC Directory and Design Guide.

SCOPE OF THE DIRECTIVE

The scope of the RED has been widened to include:

- “Radio determination” equipment, such as radars and RFID devices. These devices were considered to be within the scope of the R&TTE Directive, but the RED’s scope is much clearer making it more obvious that they are included and must comply.
- “Sound and TV broadcast receivers” – these were excluded under R&TTE, so will now have additional requirements for radio spectrum performance.
- “Receiver performance” – whilst this was covered in a number of ETSI product standards, its importance in an increasingly congested radio spectrum has made it part of the Directive.
- “Devices operating below 9 kHz” – the lower frequency limit of R&TTE was 9 kHz, but that has been removed.
- In line with other directives there is a specific exclusion for “Custom-built evaluation kits destined for professionals to be used solely at research and development facilities for such purposes.”

TIMESCALES AND TRANSITION PERIODS

The European Commission has confirmed that there are four scenarios relating to the application of Directives 2014/53/EU, 2014/35/EU and 2014/30/EU¹

It has been noted that following these dates could create a large administrative burden on manufacturers in updating documentation and Declarations of Conformity, particularly for devices that fall out of the R&TTE directive and into EMC and LVD as they

cannot take advantage of the transition period written into the RED.


Guidance on content of Declarations of Conformity specifies minimum content, but does not generally specify maximum content and additional useful information is generally accepted. Based on this there is a couple of proposals currently under discussion within the commission to allow manufacturers to list both current and new directives on their Declarations of Conformity, e.g.

“The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Directive 1999/5/EC (until 12 June 2016), Directive 2014/30/EU (from 13 June 2016) and Directive 2014/35/EU (from 13 June 2016).”

Please note: at the time of publication this proposal had **not been formally accepted**. It is expected to be accepted early in March and will be published in the EU Docs Roomⁱⁱ. We will bring you an update as soon as we have it.

Product Type	Compliance Requirements and Dates
Currently in scope of EMC and LVD and not in scope of R&TTE or RED	<ul style="list-style-type: none"> • Products placed on market before 20 April 2016: old LVD/EMCD • Products placed on market on or after 20 April 2016: new LVD/EMCD
Currently in scope of R&TTE and remain within scope of RED	<ul style="list-style-type: none"> • Products placed on market before 13 June 2016: R&TTED • Products placed on market between 13 June 2016 and 12 June 2017: R&TTED or RED • Products placed on market after 12 June 2017: RED
Currently outside scope of R&TTE but within scope of RED	<ul style="list-style-type: none"> • Products placed on market before 20 April 2016: old LVD/EMCD • Products placed on market between 20 April 2016 and 12 June 2016: new LVD/EMCD • Products placed on market between 13 June 2016 and 12 June 2017: RED or new LVD/EMCD • Products placed on market after 12 June 2017: RED
Currently in scope of R&TTE but falls outside scope of RED	<ul style="list-style-type: none"> • Products placed on market before 13 June 2016: R&TTED • Products placed on market after 12 June 2016: RED is not applicable; new LVD/EMCD, if applicable to the product in question

WORLD'S LARGEST SELECTION OF **EMC ANTENNAS** DC - 40GHz

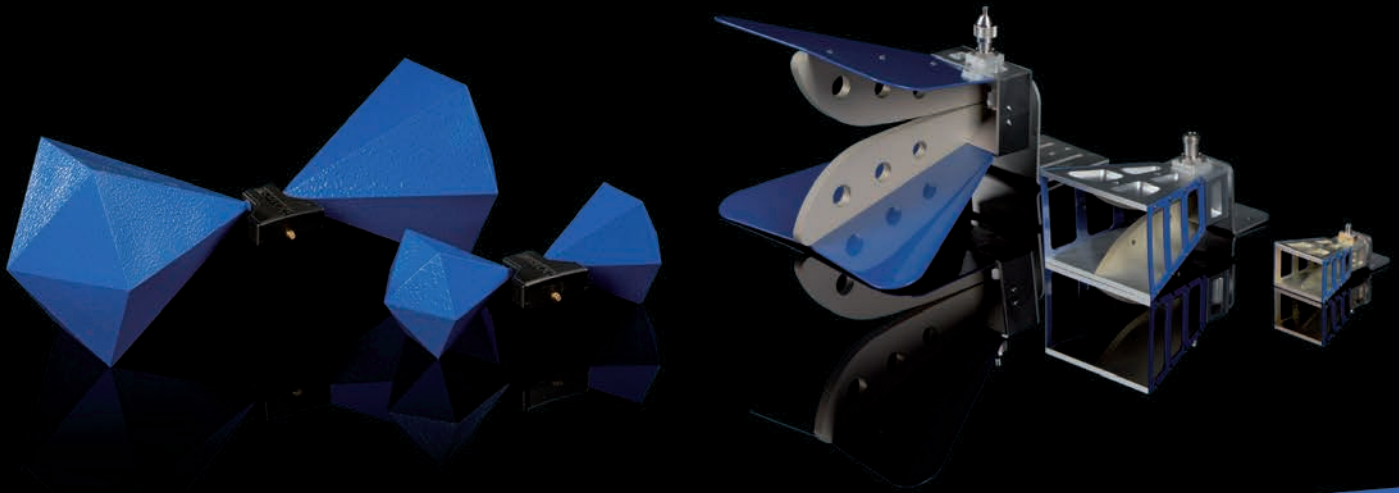

Probe Sets (DC - 9GHz)

LogPers (20MHz - 35GHz)

Horns (700MHz - 40GHz)

Biconicals (20MHz - 3GHz)

3D / Isotropic (9kHz - 40GHz)

AARONIA ANTENNA SERIES

Aaronia antennas and probes offer an exceptional mix of performance, functionality and design formerly unknown in this price category.

Together with the Aaronia antennas & sensors, any regular spectrum analyzer instantly becomes a professional RF or EMC measurement device.

Designed and manufactured in Germany.

Gewerbegebiet Aaronia AG, D-54597 Strickscheid
Tel.: +49(0)6556-93033 Fax: +49(0)6556-93034
www.aaronia.de E-Mail: mail@aaronia.de



MADE IN GERMANY

UNITED KINGDOM

SOME KEY POINTS FOR MANUFACTURERS UNDER RED

- The CE marking must appear on the device and on the packaging – the RED no longer requires CE mark to be in the user manual
- The Notified Body number only goes on the product when the Full Quality Assurance route (R&TTE annex V / RED annex IV) and is not used where a NB has just reviewed the technical file.
- The list of permitted countries should still go on the packaging and the user manual but there is no requirement for the alert mark, , for class 2 equipment and country notifications are no longer required.
- The user manual must include frequency bands of operation and the maximum transmit power in each of those bands and this information must be in a language easily understood by the end user.
- Any product containing a piece of “radio equipment” as defined in RED Article 2, falls under the RED – so a washing machine with a Zigbee radio falls under RED and not EMC and LVD.

DEVELOPMENTS OF NEW STANDARDS FOR RED EMC

The radio equipment does not allow application of the EMC Directive as was possible under the R&TTE, so all products containing radio equipment must be assessed against the Radio Equipment Directive.

- ETSI are developing guide EG 203 367 ⁱⁱⁱ, “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Guide to the application of harmonized standards covering Articles 3.1b and 3.2 of the Directive 2014/53/EU (RE-D) to multi-radio and combined radio and non-radio equipment” which provides guidance on the application of Harmonised Standards to multi-radio and combined equipment. The document is still in a draft
 - * Examples of equipment to be covered by the document include, but are not limited to, combination of multiple radio products in one radio equipment, combination of radio and IT or electro-technical equipment, RLAN enabled domestic appliance, radio controlled heating system, radio controlled lighting system, etc.

Radio Spectrum

- ETSI are currently updating 156 article 3.2 radio spectrum standards for the RED, 34 of these are due for publication in the Official Journal during 2016 with the majority of the remainder following in 1st half of 2017.
- Following a review of compatibility between LTE operating in the 800 MHz band and UHF Short-Range Devices, ETSI has started work on the restructuring of EN 300 220. Work items have been adopted as follows:
 - * EN 300 220-2: Harmonised Standard for non-specific radio equipment. Two versions are being developed: a version 3.1.1 with “category 3” receivers, intended to be replaced by v 3.2.1 with improved “category 2” receivers by December 2018.
 - * EN 300 220-3-1: Social Alarms equipment operating in the designated frequency band (869.2 - 869.25 MHz)
 - * EN 300 220-3-2: Wireless Alarms equipment operating in the designated frequency bands

- * EN 300 220-4: Metering radio equipment operating on designated frequency bands (169.4 - 169.4875 MHz)
- ETSI has already published draft standards for TV and Broadcast receivers that are moving into RED due to the change in scope of this directive:
 - * Draft ETSI EN 303 340 V1.1.0v, Digital Terrestrial TV Broadcast Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
 - * Draft ETSI EN 303 345 V1.1.0vi, Radio Broadcast Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Transition periods

In common with normal practise, there will be a transition period during which time existing standards may continue to be used, but manufacturers should keep an eye on the ETSI work program iv and keep up to date with standards as they are published.

ABOUT

Sulis Consultants is an independent CE marking and Product Approvals consultancy based in Hampshire, England and specialising in helping manufacturers comply with the requirements of R&TTE, EMC, LV and RoHS Directives as well as radio certification for North America.

Charlie Blackham is a Chartered Engineer who has been working in the field of product approvals and CE marking for over 20 years. After working for several manufacturers as Approvals Manager, Charlie set up Sulis Consultants in 2005 to offer advice and assistance to a wide range of clients. A former Notified Body technical expert, Charlie has helped clients CE mark a wide range of radio products operating from 1 MHz to 78 GHz and can be contacted on charlie@sulisconsultants.com or via www.sulisconsultants.com

REFERENCE LINKS

- ⁱ <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11983/attachments/1/translations/en/renditions/pdf>
- ⁱⁱ <http://ec.europa.eu/DocsRoom/?locale=en>
- ⁱⁱⁱ https://portal.etsi.org/webapp/WorkProgram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=47231
- ^{iv} <http://webapp.etsi.org/ena/cvp.asp?search=RADIO>
- ^v https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303300_303399/303340/01.01.00_20/en_303340v010100a.pdf
- ^{vi} https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303300_303399/303345/01.01.00_20/en_303345v010100a.pdf

PRODUCTS AND SERVICES

1-9

3C Test Ltd.

Silverstone Technology Park, Silverstone Circuit,
Northamptonshire NN12 8GX, United Kingdom
+44(0)1327 857500; Fax: +44(0)1327 857747
Pete Sheppard, sales@3ctest.co.uk; www.3ctest.co.uk
Products and Services: Testing



Aaronia

Gewerbegebiet Aaronia AG, Strickscheid,
RLP, 54597, Germany
+49(0)6556 93033; Fax: +49(0)6556 93034
Manuel Pinten; mail@aaronia.de
www.aaronia.de
Products and Services: Amplifiers, antennas, cables
and connectors, shielding, Test Instrumentation,
Testing, Other

+44(0)1227 711455; Fax: +44(0)2380 455022
Paul Lawrence, paull@aefolutions.com
Products and Services: Filters, Cables & Connectors,
Surge & Transients, Miscellaneous

Aeroflex Test Solutions

Longacres House, Six Hills Way,
Stevenage, SG1 2AN, United Kingdom
+44 1438 742200; Fax: +44 1438 727601
www.aeroflex.com
Products and Services: Test Instrumentation

Agilent Technologies UK Ltd.

5 Lochside Avenue, Edinburgh Park,
Edinburgh, EH12 9DJ, United Kingdom
+44 (0)131 452 0200; Fax: +44 (0)131 452 0419
www.agilent.com
Products and Services: Test Instrumentation

Albacom Ltd.

George Buckman Drive,
Dundee, DD2 3SP United Kingdom
+44(0)1382 889311; +44(0)1382 810171
Martin Mackin, m.mackin@albacom.co.uk
Products and Services: Amplifiers

A

**A.H.
SYSTEMS**



A.H. Systems

SystemWare Europe, Bedfordshire, United Kingdom
+44(0)1462 734777; Fax: +44(0)1462 835777
enquiries@sysware-europe.com
www.AHSystems.com
Products and Services: Antennas, Test Instrumentation,
Testing

Accurate Controls Ltd.


25 Cowley Road, Nuffield Industrial Estate, Poole,
Dorset, BH17 0UJ, United Kingdom,
+44(0)1202 678108; Fax: +44(0)1202 670161
Paul Gibbens, pgibbens@accurate-controls.ltd.uk
www.accurate-controls.ltd.uk
Products and Services: Test Instrumentation

AEF Solutions

Unit 46, Thomas Way, Lakesview Business Park, Hersdon,
Canterbury, CT3 4JJ, United Kingdom

emc STANDARDS

Helping you solve
your EMC problems

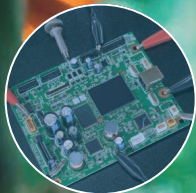


- Advice on electromagnetic compatibility (EMC)
- Online training courses and resources for EMC
- A range of EMC and general test equipment

Think you know your EMC? Play our free online quiz
www.emcstandards.co.uk/test-quiz



T: +44 (0)1785 660247
w: www.emcstandards.co.uk
E: info@emcstandards.co.uk





Albatross Projects GmbH

Daimlerstraße 17, 89564 Nattheim, Germany
+49 7321 730 500; Fax: +49 7321 730 590
info@albatross-projects.com
www.albatross-projects.com
Products and Services: Shielded Rooms & Enclosures, Anechoic Chambers

Alrad Instruments Ltd.

Alder House, Turnpike Road Industrial Estate, Newbury, Berkshire, RG14 1NS, United Kingdom
+44(0)1635 32630
sales@alrad.co.uk, www.alrad.co.uk
Products and Services: Test Instrumentation

Anritsu EMEA Ltd.

200 Capability Green, Luton, Beds, LU1 3LU, United Kingdom
+44 (0)1582 433280; Fax: +44 (0)1582 731303
salesadministration@anritsu.com
www.eu.anritsu.com
Products and Services: Test Instrumentation, Testing

Ansys UK, Ltd.

First Floor, 8 Bracknell Beeches, Old Bracknell Lane West, Bracknell, Berks, RG12 7BW, United Kingdom
+44 (0) 1344767550; Fax: 44 (0) 1344767551
ukinfo@ansys.com; www.ansys-uk.com
Products and Services: EMC Design Software Applied Coating

Applied Coating Technologies Ltd.

Tipton Road, Tividale Oldbury B69 3HY, United Kingdom
+44 (0)121 557 5324; Fax: +44 (0)121 557 7064
info@appliccoat.com; www.appliccoat.com
Products and Services: Conductive Materials

AQL EMC Limited

16 Cobham Road, Ferndown Industrial Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7PG, United Kingdom
+44(0)1202 861175; Fax: +44(0)1202 861176
www.aqlmc.co.uk
Products and Services: Consultancy, Testing



AR United Kingdom Ltd.

Unit 8 TORC MK, Chippenham Drive, Kingston, Milton Keynes, England Bucks MK10 OBZ
+44(0)1908 282766; Fax: +44(0)1908 288249
Mark Reeve, Mreeve@arworld.us; www.arukltd.co.uk
Products and Services: Amplifiers, Antennas, Cables & Connectors, Shielded Rooms & Enclosures, Surge & Transients, Test Instrumentation

Arrow Europe

Arrow Advantage UK, London Road Campus, London Road, Harlow Essex CM179NA United Kingdom
+44 1279 626777; www.arroweurope.com
Products and Services: Ferrites, Cables & Connectors, Power Applications

BAE Systems

Faraday Test Centre, Marconi Way, Rochester, Kent. ME1 2XX, United Kingdom
+44(0)1634205155
Faraday.test@baesystems.com
www.baesystems.com/faradaytestcentre
Products and Services: Testing

BFi OPTiLAS Ltd.

Mill Court, Wolverton Mill South, Milton Keynes MK 12 5EU, United Kingdom
+44(0)1908 326326; Fax: +44(0)1908 221110
sales.uk@bfioptilas.com
www.bfioptilas.co.uk
Products and Services: Shielding, Testing

Blackwood Labs

8 Woodfieldside Business Park, Pontllanfraith, Blackwood, NP12 2DG, United Kingdom
+44(0)1495 229219
test@blackwood-labs.co.uk; www.blackwood-labs.co.uk
Products and Services: Testing

Brand-Rex Ltd.

Viewfield Industrial Estate, Glenrothes, Fife., KY6 2RS United Kingdom
+44(0)1592 772124; Fax: +44(0)1592 775314
Audrey O'Brien, aobrien@brand-rex.com
www.brand-rex.com
Products and Services: Cables & Connectors

BRE Ltd.

Bucknalls Lane, Watford, WD25 9XX United Kingdom
+44(0)1923 664000
enquiries@bre.co.uk; www.bre.co.uk
Products and Services: Testing

Brian Jones

89 Widney Road, Knowle Solihull B93 9EA, United Kingdom
+44(0)1564 773319
emc@brianjones.co.uk
Products and Services: EMC Consultant specializing in standards and regulations

Bulgin

Melville Court, Spilsby Road, Romford, Essex, United Kingdom, RM3 8SB
+44(0)1708 343800
europe@elektron-technology.com; www.bulgin.co.uk
Products and Services: Filters

Cabletec ICS Ltd.

Sunnyside Road, Weston-super-Mare, North Somerset, BS23 3PZ, United Kingdom
+44(0)1934 424900; Fax: +44(0)1934 636632
Karen French, sales@cabletec.com
www.cabletec.com
Products and Services: Shielding

Caltest Instruments Ltd.

4 Riverside Business Centre, Walnut Tree Close, Guildford, Surrey GU1 4UG, United Kingdom;
+44 (0) 1483 302 700; Fax: +44 (0) 1483 300 562;
info@caltest.co.uk; www.caltest.co.uk
Products and Services: Test Instrumentation

Carlisle Interconnect Technologies

United Kingdom;
+44-7817-731-000;
Andy Bowne, Andy.Bowne@carlisleit.com
www.CarlisleIT.com
Products and Services: Filters

CASS Industries Ltd.

Blackbrook Trading Estate Weybrook Road, Levenshulme, Manchester, M19 2QD United Kingdom;
+44(0)1614 424200; Fax: +44(0)1614 424283
www.cassindustries.com
Products and Services: Testing

CCQS UK Ltd.

Level 7, CEC Westgate, Westgate House, Westgate Road, London, W5 1YY, United Kingdom;
+44 (0)20 8991 3488; info@ccqs.co.uk; www.ccqsuk.co.uk
Products and Services: Certification Services

Cherry Clough Consultants

9 Bracken View, Brocton, Stafford, Staffs, ST17 0TF, United Kingdom
+44(0)1785 660247
Keith Armstrong; keith.armstrong@cherryclough.com
www.cherryclough.com
Products and Services: Training, Seminars & Workshops, Design and Management Consultancy

Cobham Microwave

148 Stocks Lane, Bracklesham Bay, Chichester, West Sussex, PO20 8NT United Kingdom
+44(0)1243 670711; Fax: +44(0)1243 672907
Dean Terrett, Key Account Manager
DeanTerrett@cobham.com
www.cobham.com/microwave
Products and Services: Antennas, Cables & Connectors, Filters, Shielded Rooms & Enclosures



Comtest Engineering bv

Industrieweg 12, 2382 NV Zoeterwoude, The Netherlands
+31-71 5417531; Info@comtest.eu; www.comtest.eu
Products and services: Anechoic chambers, Reverberation chambers, RF shielded rooms & doors, Hybrid & Microwave absorbers.

Conformance Services Ltd.

24 Tidnock Avenue, Congleton, Cheshire, CW12 2HW United Kingdom
+44(0)1260 270729; Fax: +44(0)1260 270729;
enquiries@conformance-services.com;
www.conformance-services.com
Products and Services: Testing

Coreshield

St. Margaret's School, Gosfield Hall Park, Gosfield, Halstead, Essex, CO9 1SE, United Kingdom
+44(0)1787 472134; Fax: +44(0)1787 473589
info@coreshield.eu; www.coreshield.eu
Products and Services: Shielding Communications & Power

Communications & Power Industries Europe Ltd.

Surrey, England

+44 (1932) 256 930; Fax: +44 (1932) 241 271;
 Tony Johns, tony.johns@cpii.com
 Donna Crittenden; donna.crittenden@cpii.com
 www.cpii.com
 Products and Services: Amplifiers, Microwave Power

Cranage EMC & Safety

Market Drayton, Shropshire, United Kingdom;
 +44(0)1630 658568; Fax: +44(0)1630 658921
 info@cranage.co.uk; www.cranage.co.uk
 Products and Services: Testing Labs

Cre8 Associates Ltd.

Bruntingthorpe Proving Ground, Bath Lane,
 Lutterworth, Leicestershire, LE17 5QS, United King-
 dom
 +44(0)1162 479787
 enquiries@cre8-associates.com
 www.cre8-associates.com
 Products and Services: Cables & Connectors, Filters,
 Testing

CST UK Ltd.

Strelley Hall, Main St., Strelley, Nottingham, NG8 6PE
 United Kingdom
 +44 115 9061 120; Fax: +44 115 9061 115
 info@uk.cst.com
 Products and Services: Testing, Antennas, Shielding,
 Cable, Software, Plugs

D

DEM Manufacturing

Deltron Emcon House, Hargreaves Way, Sawcliffe

Industrial Park, Scunthorpe, North Lincolnshire DN15
 8RF United Kingdom
 +44(0)1724 273200; Fax: +44(0)1724 280353
 Diane Kilminster,sales@cabletec.com
 www.dem-uk.com
 Products and Services: Filters, Surge & Transients

Dexter Magnetic Technologies Europe, Ltd.

Unit 12, Tavistock Industrial Estate, Ruscombe Park,
 Twyford, Berkshire RG10 9NJ, United Kingdom
 +44(0)1189 602430; Fax: +44(0)1189 602431
 info@dextermag.com; www.dextermag.com
 Products and Services: Ferrites, Shielding, Surge &
 Transients

D+M Systems and Test Ltd.

Icon House, 3 Icen Court, Icknield Way
 Letchworth Garden City, Herts, SG6 1TN,
 United Kingdom
 +44 (0) 1462 650620; Fax: +44 (0) 1462 650622
 info@dplusm.co.uk

Product and Services: Amplifiers, Antennas, Shielded
 Enclosures, Repair & Calibration, Transient Genera-
 tors, Probes, Pulse/Spike Generators, Line Impedance/
 simulation Networks

Dutch Microwave Absorber Solutions

Industrieweg 12, Zoeterwoude, 2382 NV NL
 +31-71-5012526
 Bas de Groot; BkdeGroot@dmass.eu; www.dmass.eu
 Products and Services: Microwave Absorbers

Electromagnetic Testing Services Ltd.

Pratts Fields, Lubberhedges Lane, Stebbing, Essex,
 CM6 3BT United Kingdom
 +44(0)1371 856061; Fax: +44(0)1371 856144
 www.etsemc.co.uk
 Products and Services: Testing



Electronic Test & Calibration Ltd.

Caddsdow Industrial Park, Clovelly Road, Bideford,
 EX393DX, United Kingdom
 +44(0)1237 423388; Fax: +44(0)1237 423434
 test@etcal.co.uk; www.etcal.co.uk
 Products and Services: Antennas, Calibration,
 Testing, Training

Electrostatic Solutions Ltd.

13 Redhill Crescent, Bassett, Southampton,
 Hampshire, SO16 7BQ, United Kingdom
 +44 (0)2380 905600
 Dr. Jeremy Smallwood; enq2006@electrostatics.net
 www.static-sol.com/index.htm
 Products and Services: Consultancy


Elmac Services

Chichester, West Sussex, United Kingdom
 consult@elmac.co.uk; www.elmac.co.uk
 Products and Services: Consultancy, Training

THE BEST EMC-TEST-EQUIPMENT
 FOR ANY APPLICATION:



Automotive + Telecom +
 Consumer Products + Military +
 Industrial + Medical + Avionics

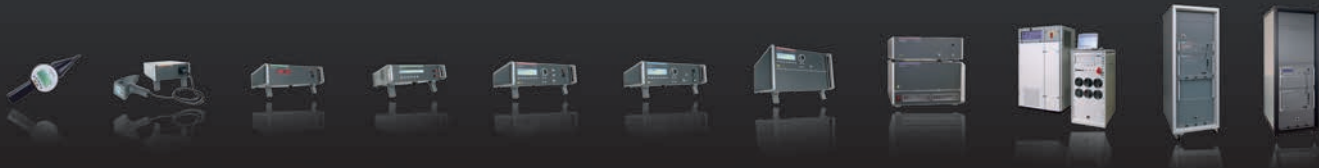

Your **direct** line to more information: +49 2307 26070-0



European Sales & Service Center:
 AMETEK CTS Germany GmbH, Lünener Str. 211, 59174 Kamen › Germany
 Tel.: +49 2307 26070-0 › E-Mail: sales.cts.de@ametek.com › Internet www.ametek-cts.com



EM Test AG

Frequensys Ltd., 10 Abbey Court, Fraser Road, MK44 3WH Bedford, United Kingdom
+44 (0)1142 353507; Fax: +44 (0)1234 831998
info@frequensys.co.uk; www.frequensys.co.uk
Products and Services: Surge & Transients, Test Instrumentation, Testing

EMC Consultants Ltd.

Stebbing Hall, Lubberhedges Lane, Stebbing, Essex, CM6 3BU United Kingdom
+44(0)1371 856964; Fax: +44(0)1371 856984
info@emc-consultants.co.uk
http://emc-consultants.co.uk
Products and Services: Consultancy

EMC Hire Ltd.

Unit 1, Ivel Road, Shefford, Bedfordshire, SG17 5JU United Kingdom
+44(0)1462 817111; Fax: +44(0)1462 819564
www.emchire.co.uk
Products and Services: Test Instrumentation

EMC Partner UK Ltd.

1A Golf Link Villas, The Common, Downley, High Wycombe, HP13 5YH, Buckinghamshire, United Kingdom +44(0)1494 44 42 55; Fax: +44(0)1494 44 42 77
David Castle, sales@emcpartner.co.uk
www.emcpartner.co.uk
Products and Services: Surge & Transients, Test Instrumentation

EMC Resources Ltd.

Willow House, Greenrig Road, Hawksland, Lanark, ML11 9QA United Kingdom
+44(0) 141 4161 663
info@finda-training-course.co.uk
www.finda-training-course.co.uk
Products and Services: Consultancy

EMC Standards Ltd

9 Bracken View, Brocton, Stafford ST17 0TF UK 01785 660247
www.emcstandards.co.uk
info@emcstandards.co.uk

EMC Solutions Ltd.

Unit 6, Century Park, Starley Way, Solihull, West Midlands, B37 7HF United Kingdom
+44(0)1217 822705
www.emcsolutionsltd.com
Products and Services: Filters, Testing

EMCTA / ACB Europe

Phone: +44 7939 880829
Email: sales.eu@acbcert.com

ERA Technology Ltd.

Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SA, United Kingdom
+44(0)1372 367030
www.cobham.com/technicalservices
Products and Services: Consultancy

ETC Ltd.

Caddsdwn Industrial Park Clovelly Road, Bideford,

EX39 3DX United Kingdom
+44(0)1237 423388; Fax: +44(0)1237 423434
info@etcal.co.uk; www.etcal.co.uk/emc_cont.htm
Products and Services: Testing



ETS - Lindgren Ltd.

Unit 4 Eastman Way, Pin Green Industrial Area, Stevenage, Hertfordshire, SG1 4UH, United Kingdom;
+44(0)1438 730700; Fax: +44(0)1438 730750
uk@ets-lindgren.com; www.ets-lindgren.com
Products and Services: Antennas, Ferrites, Filters, Shielded Rooms & Enclosures, RFI/EMI Signal Generators, Test Instrumentation, Miscellaneous

European EMC Products

Unit 7-9, Saffron Business Centre Elizabeth Way, Saffron Walden, Essex, CB10 2BL United Kingdom
+44(0)1799 523 073; Fax: +44(0)1799 521 191
info@euro-emc.co.uk; www.euro-emc.co.uk
Products and Services: Shielding

Euroquartz Ltd.

Blacknell Lane, Crewkerne, Somerset TA18 7HE, United Kingdom
+44(0)1460 230000; Fax: +44(0)1460 230001
John Dale, info@euroquartz.co.uk
www.euroquartz.co.uk

F



Fair-Rite Products Corp.

Dexter Magnetic Technologies Europe, Ltd., Unit 12, Tavistock Industrial Estate, Ruscombe Park, Twyford, Berkshire RG10 9NJ United Kingdom
+44(0) 1189 602430; Fax: +44(0) 1189 602431
info@dextermag.com
Schaffner Ltd., Ashville Way, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire RG41 2PL United Kingdom
+44 118 977 0070; Fax: +44 118 979 2969
uksales@schaffner.com; www.Fair-Rite.com
Products and Services: Antennas, Ferrites

G

Glenair UK Ltd.

40 Lower Oakham Way, Mansfield, NG18 5BY, United Kingdom
+44(0)1623 638154; Fax: +44(0)1623 638111
Jane Moss, jmoss@glenair.co.uk; www.glenair.co.uk
Products and Services: Cables & Connectors

Global EMC

Prospect Close, Lowmoor Road Industrial Estate, Kirby-in-Ashfield, NG17 7LF United Kingdom
+44(0)1623 755539; Fax: +44(0)1623 755719
www.globalemc.co.uk
Products and Services: Shielding, Testing

Globec (UK) Ltd.

Unit 15, Shrivenham Hundred Business Park, Watch-

field, Oxfordshire, SN6 8TZ, United Kingdom
+44(0)1793 780790; Fax: +44(0) 1793 780776
Peter Harris, peterh@globec.co.uk
www.globec.co.uk/emc/filters/filter7.html
Products and Services: Cables & Connectors, Filters

Gowanda Electronics

ACAL BFI UK Ltd.
Mill Court, Wolverton Mill South, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK12 5EU, United Kingdom
+44 1908 326326; Fax: +44 1908 221110
info.uk@bfiophtilas.com; www.bfiophtilas.com
Products and Services: Inductors

Charcroft Electronics

Dol-y-Coed, Llanwrtyd Wells, Powys, LD5 4TH, United Kingdom
+44 01591 612242; Fax: +44 01591 612005
lewis.charlton@charcroft.com
www.charcroft.com
Products and Services: Inductors

H

Habia Cable Inc.

Unit 10 Short Way, Thornbury Industrial Estate, Thornbury, Bristol, BS35 3UT, United Kingdom
+44(0)1454 41 25 22
www.habia.com
Products and Services: Cables & Connectors

H

Habia Cable Inc.

Unit 10 Short Way, Thornbury Industrial Estate, Thornbury, Bristol, BS35 3UT, United Kingdom
+44(0)1454 41 25 22
www.habia.com
Products and Services: Cables & Connectors

Harwin

Fitzherbert Road, Farlington, Portsmouth, PO6 1RT, Hants, United Kingdom
+44(0)2392 314545
www.harwin.com
Products and Services: Cables & Connectors

HITEK Electronic Materials Ltd.

15 Wentworth Road, South Park Industrial Estate, Scunthorpe, Lincs, DN17 2AX, United Kingdom
+44(0)1724 851678; Fax: +44(0)1724 280586
John Terry, sales@hitek-ltd.co.uk
www.hitek-ltd.co.uk
Products and Services: Conductive Materials

Horiba Instruments UK Service Center

Kyoto Close, Summerhouse Road, Moulton Park, Northampton, NN3 6FL United Kingdom
+44(0)1604 542500
www.horiba.com
Products and Services: Testing

HTT (UK) Ltd.

Unit 6 Northend Industrial Estate, Bury Mead Road, Hitchin, SG5 1RT, United Kingdom
+44(0)1462 486866
Roland Brunisholz,
sales@httuk.co.uk; www.httuk.co.uk
Products and Services: Test Instrumentation, Testing

Hursley EMC Services

Unit 16, Brickfield Lane Chandlers Ford, Eastleigh, Hampshire, SO53 4DP United Kingdom
+44(0)2380 271111; Fax: +44(0)2380 271144
sales@hursley-emc.co.uk; www.hursley-emc.co.uk
Products and Services: Consultancy, Testing



a TESEQ Company

IFI - Instruments for Industry

DM Systems and Test Ltd., 60 Wilbury Way Hitchin Hertfordshire SG4 0/A, United Kingdom
+44 (0) 1462 477277; Fax +44 (0) 1462 428995
Brian Epton; brian.epton@dplusm.co.uk; Graham Howard, graham.howard@dplusm.co.uk; Mick Keryell, mike.keryell@dplusm.co.uk
Products and Services: Designers and Manufacturers of High Power Microwave and RF Amplifiers (Tetrode Tubes, Solid State and TWT)

Instrument Plastics Ltd.

Unit 35, Kings Grove Industrial Est, Maidenhead, Berkshire, SL6 4DP, United Kingdom
sales@instrumentplastics.co.uk
www.instrumentplastics.co.uk
Products and Services: Shielding

J

J. M. Woodgate and Associates

3 Bramfield Road East, Rayleigh, Essex, SS6 8RG, United Kingdom
+44(0)1268 747839; Fax: +44(0)1268 777124
jmw@jmwa.demon.co.uk; www.jmwa.demon.co.uk
Products and Services: Consultancy

K



Kemtron Ltd.

19-21 Finch Drive, Springwood Industrial Estate, Braintree, Essex, CM7 2SF, United Kingdom
+44(0)1376 348115; Fax: +44(0)1376 345885
info@kemtron.co.uk; www.kemtron.co.uk
Products and Services: RFI/EMI Shielding gaskets and components

KnitMesh Technologies

Greenfield, Holywell, Flintshire, North Wales, CH8 9DP United Kingdom
+44(0)1352 717600; Fax: +44(0)1352 714909
Colin Barnes; colin.barnes@knitmesstechnologies.com
www.knitmesstechnologies.com
Products and Services: Shielding, Conductive Materials

KTL (TracGlobal)

Unit E, South Orbital, Tracking Park, Hedon Road,

Hull, HU9 1NJ United Kingdom
+44(0)1482 801801
www.ktl.com
Products and Services: Testing

L

Langer EMV-Technik GmbH

APC-Novacom, Novalis Place, Deepdale Enterprise Park, Deepdale Lane, Nettleham, Lincoln, LN2 2LL, United Kingdom
+44 1522 751136; Fax: +44 1522 754408
sales@apc-novacom.co.uk
www.apc-novacom.co.uk; www.langer-emv.de
Products and Services: Test Instrumentation

Laplace Instruments Ltd.

Tudor House, Grammar School Road, North Walsham, Norfolk NR28 9JH, United Kingdom
+44 (0) 16 92 40 20 70; Fax: +44 (0) 16 92 40 49 10;
tech@laplace.co.uk
www.laplaceinstruments.com
Products and Services: Amplifiers, Antennas, Shielded Rooms & Enclosures, Test Instrumentation

Link Microtek Ltd.

High Point, Church Street, Basingstoke, Hampshire, RG21 7QN, United Kingdom
+44(0)1256 355771; Fax: +44(0)1256 355118
Hugo Bibby, sales@linkmicrotek.com
www.linkmicrotek.com
Products and Services: Test Instrumentation

M

M. Buttkerit Ltd.

Unit 2, Britannia Road, Ind. Est. Sale Cheshire, M33 2AA, United Kingdom
+44(0)1619 695418
info@buttkerit.co.uk
Products and Services: Cables & Connectors

Magnetic Shields Ltd.

Headcorn Road, Staplehurst, Kent TN12 ODS United Kingdom
+44(0)1580 891521; Fax: +44(0)1580 893345
enq@magneticshields.co.uk
www.magneticshields.co.uk
Products and Services: Shielding

MDL Technologies Ltd.

Unit 11, Devonshire Business Centre, Works Road, Letchworth, Herts, SG6 1GJ, United Kingdom
+44(0)1462 431981; Fax: +44(0)5603 152515
www.mdltechnologies.co.uk
Products and Services: Testing

Mead Testing Ltd.

Unit 25 Mead Industrial Park River Way, Harlow, Essex, CM20 2SE United Kingdom
+44(0)1279 635864; Fax: +44(0)1279 635874
www.meadtest.com
Products and Services: Testing

Mentor Graphics Mechanical

Analysis Div.
81 Bridge Road, Hampton Court, Surrey, KT8 9HH, United Kingdom
+44(0)2084 873000; Fax: +44(0)2084 873001
John Parry, Research Manager

john_parry@mentor.com
www.mentor.com/products/mechanical
Products and Services: Thermal Software and Characterization Hardware

METECC

179 Junction Road, Burgess Hill, West Sussex, RH15 0JW, United Kingdom
+44(0)7725 079956
Peter Metcalfe, peter@metecc.eu; www.metecc.eu
Products and Services: Testing, Training



a TESEQ Company

MILMEGA Ltd.

MDL Technologies Limited, Unit 11, Devonshire Business Centre, Works Road, Letchworth Hertfordshire SG6 1GJ, United Kingdom
+44 0 1462 431981; Fax: 0044 0 560 315 2515
sales@mdltechnologies.co.uk
www.mdltechnologies.co.uk; www.milmega.com
Products and Services: Designers and Manufacturers of High Power Microwave and RF Amplifiers

MIRA Ltd.

Watling Street Nuneaton, Warwickshire, CV10 0TU, United Kingdom
+44(0)2476 355576; Fax: +44(0)2476 358576
www.mira.co.uk
Products and Services: Testing, Training

MPE Ltd.

Hammond Road, Knowsley Industrial Park, Liverpool, Merseyside, L33 7UL, United Kingdom
+44(0)1516 329100; Fax: +44(0)1516 329112
John Jephcott, sales@mpe.co.uk
www.mpe.co.uk
Products and Services: Filters

Murata Electronics UK

Oak House, Ancells Road, Ancells Business Park, Fleet, Hampshire, GU51 2QW, United Kingdom
+44(0)1252 8111666
Aya Tonooka, Marketing Officer UK
ayatonooka@murata.co.uk; www.murata-europe.com
Products and Services: Amplifiers, Ferrites, Filters, Surge & Transients

N

Noratel UK Ltd.

7 George House Princes Court, Beam Heath Way, Nantwich, CW5 6GD United Kingdom
+44(0)1270 611368
info@noratel.co.uk; www.toroid.co.uk
Products and Services: Ferrites, Surge & Transients

O

Optical Filters Ltd.

Unit 13 & 14, Thame Park Business Centre, Wenman Road, Thame, Oxon, United Kingdom
+44(0)1844 260377; Fax: +44(0)1844 260355
www.opticalfilters.co.uk
Products and Services: Filters, Shielding

EP-600 series

Electric Field Probes
USB/RS232



Main Features

- 5 kHz to 26.5 GHz frequency range
- Up to 66 dB dynamic, single range
- Symmetrical dipole configuration
- Excellent isotropy (down to 0,2 dB typical)
- Up to 40 meters communication by Fiber Optic Cable
- Up to 80 hours of operation before recharging
- High performance, high reliability Li-Mn battery
- PC direct connection via Optical to RS232/USB adapters
- Extremely lightweight: 22 g only

The all-in-one that sets the standard for miniature optically coupled broadband E-field isotropic probes



E-Mail: nardait.support@L-3com.com
Internet: www.narda-sts.it

Oxley Group Ltd.

Priory Park, Ulverston, Cumbria, LA12 9QG,
United Kingdom

+44(0)1229 582621; Fax: +44(0)1229 585090

Mark Johnson; sales@oxleygroup.com

www.oxleygroup.com

Products and Services: Cables & Connectors, Ferrites, Filters, Shielding, Surge & Transients, Testing

P

P & P Technology Ltd.

Finch Drive, Springwood, Braintree, Essex,
United Kingdom

+44(0)1376 550525; Fax: +44(0)1376 552389

www.p-p-t.co.uk

Products and Services: Conductive Materials, Die Cut Shielding Material, EMI Gaskets, Shielding

Peak Electromagnetics

139 Bank Street, Macclesfield, Cheshire,

SK11 7AY United Kingdom

+44(0)1625 269808

sales@peak-em.co.uk; www.peak-em.co.uk

Products and Services: Consultancy

PGMC Ltd.

8 Cudworth Mead, Hedge End, Southampton,
SO30 4SP, United Kingdom

+44 (0) 20 7193 1730; Mobile: +44 (0) 7713 628173

p.garcia@ieee.org

Products and Services: Product compliance

PPI (Power Products International) Ltd.

Commerce Way, Edenbridge, Kent, TN8 6ED,
United Kingdom

+44(0)1732 866424; Fax: +44(0)1732 866399

Geoff Robinson; gkrobinson@ppi-uk.com

www.ppi-uk.com

Products and Services: Filters

PPM (Pulse Power and Measurement) Ltd.

65 Shrivenham Hundred Business Park, Watchfield,
Swindon, Wiltshire, SN6 8TY, United Kingdom

+44(0)1793 784389; Fax: +44(0)1793 784391

Philip Surman; psurman@ppm.co.uk;

www.point2point.co.uk

Products and Services: Antennas, Cables & Connectors, Test Instrumentation, Testing

Precision Micro Ltd.

11 Vantage Way, Erdington, Birmingham,
B24 9GZ, United Kingdom

+44 121 380 0100; Fax: +44 121 749 4157

www.precisionmicro.com

Products and Services: Shielding

Q

Q-par Angus Ltd.

Barons Cross Laboratories, Leominster, Herefordshire, HR6 8RS, United Kingdom

+44(0)1568 612138; Fax: +44(0)1568 616373

Rob Lowther; sales@q-par.com; www.q-par.com

Products and Services: Antennas, Testing,

Miscellaneous

QinetiQ

CodyTechnology, Park 1005, Ively Road, Farnborough, Hampshire, GU14 OLX,
United Kingdom

+44 (0)1252 392000; Fax:+44 (0)1252 393399

www.qinetiq.com

Products and Services: Testing

R

**Radius Power**

Wavelength Electronics Limited
Kent Innovation Centre, Broadstairs Kent,
CT10 2QQ UK
+0044 1843 609380; Fax: +0044 1843 609384
Paul Glover; sales@wavelengthelectronics.co.uk
Products & Services: EMI/EMC/RFI Filters

Rainford EMC Systems

St. Helens Merseyside, United Kingdom
+44(0)1942 296190
www.rainfordemc.com

Products and Services: Shielding

Rasmi Electronics Ltd.

Morrison Road, Annfield Plain, Stanley, Durham,
DH9 7RX, United Kingdom
+44(0)1207 291300
Dr. Surendra, sales@rasmi.com; www.rasmi.com
Products and Services: Antennas, Filters, Shielded
Rooms & Enclosures

RFI Global Services Ltd.

Unit 3 Horizon, Wade Road, Kingsland Business Park,
Basingstoke, Hampshire, RG24 8AH United Kingdom
+44 (0)1256 312000
www.rfi-global.com
Products and Services: Testing

Richard Marshall Laboratories

30 Ox Lane, Harpenden,
Herts, AL5 4HE, United Kingdom
+44(0)1582 460815
richard.marshall@iee.org; www.design-emc.co.uk
Products and Services: Consultancy

Rittal Ltd.

Braithwell Way, Hellaby Industrial Estate, Hellaby,
Rotherham, South Yorkshire, S66 8QY United King-
dom
+44(0)1709 704000
information@rittal.co.uk; www.rittal.co.uk
Products and Services: Shielded Rooms & Enclosures

RN Electronics Ltd.

Arnolds Court, Arnolds Farm Lane, Brentwood, Essex
CM13 1UT United Kingdom
+44(0)1277 352219; Fax: +44(0)1277 352968
Paul Darragh, paul@RNelectronics.com
www.rnelectronics.com
Products and Services: Testing

**Rohde & Schwarz UK Ltd.**

Ancells Business Park Fleet, Hampshire GU51 2UZ
+44 (0) 1252 818 888; Fax +44 (0) 1252 811 447
contact.uk@rohde-schwarz.com www.rohde-schwarz.
co.uk; www.rohde-schwarz.co.uk/surf-in
Products and Services: EMC Test Equipment and
Accessories; Broadband Amplifiers; EMC Test
Software; Turnkey Test System Solutions

Roxburgh EMC

Deltron Emcon House, Hargreaves Way, Sawcliffe
Industrial Park, Scunthorpe, North Lincolnshire,
DN15 8RF, United Kingdom
+44(0)1724 273200; Fax: +44(0)1724 280353
Diane Kilminster; dkilminster@dem-uk.com
www.dem-uk.com/roxburgh
Products and Services: Filters, Shielded Rooms &
Enclosures, Surge & Transients

RS Coatings Ltd.

Unit 10, Britannia Way, Britannia Enterprise Park,
Lichfield, Staffordshire, WS14 9UY
+44 01543 410 771; Fax: +44 01543 414 977
rscgroup@btconnect.com
www.rscoatings.com
Products and Services: Shielding

S

Schaffner Ltd.

5 Ashville Way, Molly Millars Lane, Wokingham,
Berkshire RG41 2PL, United Kingdom
+44(0)1189 770070; Fax: +44(0)1189 792969
uksales@schaffner.com; www.schaffner.com
Products and Services: Filters

**Schlegel Electronic Materials**

Kemtron Limited, 19-21 Finch Drive, Springwood
Industrial Estate, Braintree, Essex, CM7 2SF, United
Kingdom
+44(0)1376 348115; Fax: +44(0)1376 345885
David Wall, dbw@kemtron.co.uk
www.kemtron.co.uk
Products and Services: Conductive Materials, Shielding

Sematron UK Ltd.

Sandpiper House, Aviary Court, Wade Road,
Basingstoke, Hampshire, RG24 8GX, United Kingdom
+44(0)1256 812222; Fax: +44(0)1256 812666
Glenn Toal, gtoal@sematron.com; www.sematron.com
Products and Services: Cables & Connectors, Test
Instrumentation

Slater Plastics

Unit 7, Hanborough Business Park Lodge Road,
Long Hanborough, Oxon, OX8 8LG United Kingdom
+44(0)1785 213861; Fax: +44(0)1785 243204
info@slaterplastics.com; www.slaterplastics.com
Products and Services: Filters, Shielding, Test Instru-
mentation

Sulis Consultants Ltd.

Mead House, Longwater Road, Eversley, Hampshire,
RG27 0NW, United Kingdom
+44(0)7946 624317
Charlie Blackham, charlie@sulisconsultants.com
www.sulisconsultants.com
Products and Services: Product Approvals, CE Marking

Suppression Devices

Unit 8 - York St Business Centre, Clitheroe, Lancashire,
BB7 2DL, United Kingdom
+44(0)1200 444497
Campbell Barker, sales@suppression-devices.com
http://suppression-devices.com
Products and Services: Filters

Swift Textile Metalizing LLC

001 860 243 1122 Fax: 001 860 243 0848
Paul Hebert, phebert@swift-textile.com
www.swift-textile.com
Products and Services: Electrically Conductive and
Reflective Metalized Fabrics; EMI and RF Shielding;
Static Discharge Applications

Syfer Technology Ltd.

Old Stoke Road, Arminghall, Norwich, Norfolk,
NR14 8SQ, United Kingdom
+44(0)1603 723310; Fax: +44(0)1603 723301
sales@syfer.co.uk; www.syfer.com
Products and Services: Filters

T

T C Shielding, Ltd.

Unit 2, Ashburton Industrial Estate Ross on Wye,
Herefordshire, HR9 7BW United Kingdom
+44(0)1989 563941
info@tcshielding.com; www.tcshielding.com
Products and Services: Shielding

TBA Electro-Conductive Products

Rooley Moor Road, PO Box 56, Rochdale, Laurashire,
OL12 7E4, United Kingdom
+44(0)1706 647718; Fax: +44(0)1706 646170
www.tbaecp.co.uk
Products and Services: Conductive Materials,
Shielding, Surge & Transients

TDK Electronics UK

Summit House, London Road, Bracknell, Berkshire
RG12 2HX, United Kingdom
+44-(0)1344-381 515; info@tdkrf.com
www.tdkrfsolutions.com
Products and Services: Antennas, Filters, Software,
Testing services

Tech-Etch, Inc.

TBA Electro Conductive Products, P.O. Box 56,
Rooley Moor Road, Rochdale, Spotland, Lancs. OL12
7EY, United Kingdom
+44(0)1706 647718; Fax: +44(0)1706 646170;
davidhurst@tbaecp.co.uk; www.tech-etch.com
Products and Services: Conductive Materials, Shielding

Teledyne Reynolds

Navigation House, Canal View Road, Newbury,
Berkshire, RG14 5UR, United Kingdom
+44 (0) 1635 262200
Olivier Dilun, Southern Europe regional sales
manager; odilun@teledyne.com
www.teledynereynolds.co.uk
Products and Services: Cables & Connectors

Telonic Instruments Ltd.

Toutley Industrial Estate, Toutley Road, Wokingham,
RG41 1QN, United Kingdom
+44(0)1189 786911
Bob Lovell, info@telonic.co.uk; www.telonic.co.uk
Products and Services: Filters, Test Instrumentation

**Teseq Ltd.**

Teseq Ltd., Ashville Way, Molly Millars Lane,

UNITED KINGDOM

Wokingham, Berkshire RG41 2PL, United Kingdom
+44 (0) 8540 740 660; Fax: +44 (0) 845 074 0656 uk-sales@tese.com; www.teseq.co.uk
Products and Services: Amplifiers (RF & Microwave), Antennas, Automotive Systems, Conducted RF immunity, Conducted Surge & Transients, ESD, Harmonics & Flicker, GTEM cells, RF Immunity Systems, RF Emission Systems, RF Test software, Calibration & Service

The Lighting Association Laboratories

Stafford Park 7, Telford, Shropshire, TF3 3BQ, United Kingdom
+44(0)1952 290905; Fax: +44(0)1952 290906;
lab@lightingassociation.com
www.lightingassociation.com
Products and Services: Surge & Transien

Thurlby-Thandar Instruments (TTI)

Glebe Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 7DR, United Kingdom
+44(0)1480 412451
www.tti-test.com
Products and Services: Test Instrumentation, Testing

Tioga Ltd.

St Thomas House, Mansfield Road, Derby, DE1 3TN, United Kingdom
+44(0)1332 360884; Fax: +44(0)1332 360885
Angela Bond; angela@tioga.co.uk
www.tioga.co.uk
Products and Services: Testing

TMD Technologies Ltd.

Swallowfield Way, Hayes, Middlesex UB3 1DQ, United Kingdom
+44(0)2085 735555; Fax: +44(0)2085 691839;
wecare@tmd.co.uk; www.tmd.co.uk
Products and Services: Amplifiers, Antennas, Filters, Test Instrumentation

TRAC Global, Ltd.

100 Frobisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1BX, United Kingdom
+44(0)1684 571700; Fax: +44(0)1684 571701
environmental@tracglobal.com; www.tracglobal.com
Products and Services: Testing

TRW Conekt

Technical Centre, Stratford Road, Solihull, B90 4GW, United Kingdom
+44(0)1216 274242; Fax: +44(0)1216 274243
www.conekt.co.uk
Products and Services: Consultancy and Testing provider

TUV Product Service Ltd.

Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, United Kingdom
Fax: +44(0)1489 558100
www.tuvps.co.uk
Products and Services: Testing

U

Uvox Ltd.

Building 14/Unit 3, Stanmore Industrial Estate, Bridgnorth, Shropshire, WV15 5HR, United Kingdom
+44(0)1746 769369; Fax: +44(0)1746 766001
Robin Shedden, Sales Manager, sales@uvox.co.uk

www.uvox.co.uk
Products and Services: Shielding

V

Vector Fields Ltd. / Cobham Technical Services

24 Bankside, Kidlington, OX5 1JE United Kingdom
+44(0)1865 370151; Fax: +44(0)1865 370277
www.vectorfields.com
Products and Services: Shielding

Visteon Engineering Services Ltd.

Dunton Engineering Centre, Dunton, Essex, SS15 6EE, United Kingdom
+44(0)1245 395000;
Martin Black, mblack7@visteon.com;
www.visteon.com/testing
Products and Services: Testing

W

Wemtech

Bordesley Hall, The Holloway, Alvechurch, Birmingham, B48 7QQ United Kingdom
+44(0)1527 595066; +44(0)1527 595033
www.wemtech.co.uk
Products and Services: Consultancy, Training

Westbay Technology Ltd.

Main St. Baycliff, Ulverston, Cumbria, LA12 9RN United Kingdom
+44(0)1229 869798; Fax: +44(0)1229 869108
www.westbay.ndirect.co.uk
Products and Services: Testing



Würth Electronics UK Ltd.

Exchange Quay, The Office Oxfordshire Village, First Floor, Building 24, Salford, Quays, N5 3CQ, Manchester United Kingdom
+44(0)1618 720431; Fax: +44(0)1618 720433
eiSos-uk@we-online.com
Products and Services: Cables & Connectors, Ferrites

Y

York EMC Services Ltd.

Market Square, University of York, Heslington, York, YO10 5DD, United Kingdom
+44(0)1904 434440
www.yorkemc.co.uk
Products and Services: Signal Generators

Z

Zytronic Displays Ltd.

Whitely Road Blydon-on-Tyne, Tyne & Wear, NE21 5NJ United Kingdom
+44(0)1914 145511; Fax: +44(0)1914 140545
www.zytronic.co.uk
Products and Services: Filters

ASSOCIATIONS

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

INDUSTRY ASSOCIATION

Nutwood UK Limited, Eddystone Court, De Lank Lane, St Breward, Bodmin, Cornwall. PL30 4NQ;
+44 (0) 1208 851 530; Fax: +44 (0) 1208 850 871;
emcia@emcia.org; www.emcia.org

INSTITUTION OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage, Herts, SG1 2AY, UK; +44 (0)1438 313 311;
Fax: +44 (0)1438 765 526;
postmaster@theiet.org; www.theiet.org

RADIO SOCIETY OF United Kingdom

3 Abbey Court, Fraser Road, Priory Business Park, Bedford MK44 3WH, England;
01234 832700; Fax: 01234 831496;
sales@rsgb.org.uk; www.rsgb.org
UNITED KINGDOM & REPUBLIC OF IRELAND IEEE EMC SOCIETY CHAPTER
CST UK Ltd, Strelley Hall, Main Street, Strelley, Nottingham NG8 6PE, United Kingdom
+44 115-906128; Fax: +44 115-9061115
Chairman: Alan Warner; aws-emc@talktalk.net
www.ieee-ukri.org

NOTIFIED BODIES

3C TEST LIMITED

Silverstone Technology Park, Silverstone Circuit, Silverstone Northamptonshire NN12 8GX, United Kingdom; +44 (0)1327 857500;
Fax: +44 (0)1327 857747; sales@3ctest.co.uk;
www.3ctest.co.uk

KIWA BLACKWOOD COMPLIANCE LABORATORIES

Unit 8 Woodfieldside Business Park, Pontllanfraith, Blackwood NP12 2DG, United Kingdom;
+44 (0) 1495 229219; Fax: +44 (0) 1495 228331; blackwoodenquiries@kiwa.co.uk;
www.kiwa.co.uk

CCQS UK LTD

Level 7, CEC Westgate, Westgate House, Westgate Road, London W5 1YY, United Kingdom;
+44 (0)20 8991 3488; info@ccqs.co.uk;
www.ccqs.co.uk

CEM INTERNATIONAL LTD

The Atrium Business Centre Curtis Road, Dorking Surrey RH4 1XA, United Kingdom; +44 (0) 1306 646388;
Fax: +44 (0) 1306 646389; info@cem-international.co.uk; www.cem-international.co.uk

CONFORMANCE SERVICES LTD

Conformance House, 24 Tidnock Ave., Congleton, Cheshire CW12 2HW, United Kingdom;
+44 (0)1260 270729; Fax: +44 (0)1260 270729; enquiries@conformance-services.com; www.conformance-services.com

ERICSSON LIMITED

Unit 4, Middleton Gate, Guildford Business Park, Guildford, GU2 8SD United Kingdom; +44 (0) 1483 30 36 66; Fax: +44 (0) 1483 30 35 37; kirit.surelia@ericsson.com; www.ericsson.com

WHO SAYS YOU CAN'T HAVE IT ALL?

and with next-day, on-time delivery

DRG Horns
170 MHz - 40 GHz
6 Models

Log Periodics
80 MHz - 7 GHz
13 Models

Preamplifiers
20 MHz - 40 GHz
8 Models

Low Loss Cables
DC - 40 GHz
4 Models

H-Field Rods
100 Hz - 30 MHz
4 Models

Probes
20 Hz - 1 GHz
16 Models

Loops
20 Hz - 30 MHz
7 Models

Monopoles
100 Hz - 60 MHz
5 Models

Tripods and Accessories

Standard Gain Horns
1 GHz - 40 GHz
9 Models

BiLogicals
25 MHz - 7 GHz
8 Models

Biconicals
20 MHz - 330 MHz
5 Models

All in one small package

You Can Have It All when it comes to EMC/EMI testing. A.H. Systems is proud to bring you exciting new products, and many reliable favorites for your evaluation and compliance applications. Our antennas are unique and distinctive with broadband frequency ranges between 20 Hz up to 40 GHz. This enables us to specialize in various sales, rentals and, re-calibrations of test Antennas throughout the world. To view our products and get quick answers to your questions, access our comprehensive online catalog. Search for various information about product descriptions, typical AF plots, VSWR, power handling capabilities and links to product data sheets. Or simply request a catalog be sent to you. Not only have we been developing EMI Antennas for over 30 years, we also have organized worldwide sales representation. You can find your local knowledgeable representative in over 27 countries via our website. For quality products, excellent service and support with next-day, on-time delivery.

Antennas...

And Kits too.



Innovation Quality Performance
Phone: (818)998-0223 ♦ Fax (818)998-6892
www.AHSystems.com?IT

A.H. Systems

UNITED KINGDOM

HURSLEY EMC SERVICES LTD

Unit 16 Brickfield Trading Est., Brickfield Lane, Chandler's Ford, Eastleigh, Hampshire SO53 4DP, United Kingdom; +44 (0)23 8027 1111; Fax: +44 (0)23 8027 1144; sales@hursley-emc.co.uk; www.hursley-emc.co.uk

INTERTEK TESTING & CERTIFICATION

Intertek House, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey KT22 7SB, United Kingdom; +44 (0) 1372 370900; Fax: +44 (0) 1372 370999; talban.sohi@intertek.com; www.intertek.com

LLOYD'S REGISTER GROUP LTD

71 Fenchurch St., London EC3M 4BS, United Kingdom; +44 (0)20 7709 9166; Fax: +44 (0) 20 7488 4796; london.client-management@lr.org; www.lr.org

MIRA LIMITED

Watling Street, Nuneaton Warwickshire CV10 0TU, United Kingdom; +44 (0) 24 7635 5000; enquiries@mira.co.uk; www.mira.co.uk

RFI GLOBAL SERVICES LTD

Pavilion A, Ashwood Park, Ashwood Way, Basingstoke RG23 8BG, United Kingdom; +44 (0) 1256 312000; Fax: +44 (0) 1256 312001; info@rfi-global.com;

www.rfi-global.com

SAFENET LIMITED

Denford Garage, Denford, Kettering, Northants NN14 4EQ, United Kingdom; +44 (0) 1832 732 174; sales@safenet.co.uk; www.safenet.co.uk

SAI GLOBAL ASSURANCE SERVICES

Winterhill House Snowdon Drive, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK6 1AX, United Kingdom; +44 (0) 1926854111; Fax: +44 (0) 1926854222; info.emea@saiglobal.com; www.saiglobal.com

SAMSUNG ELECTRONICS EURO QA LAB

Blackbushe Business Park Saxony Way, Yateley Hampshire GU46 6GG, United Kingdom; +44 (0)1252 863 800; Fax: +44 (0)1252 863 805; s.colclough@samsung.com

SGS UNITED KINGDOM LIMITED

Inward Way, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, CH65 3 EN, United Kingdom; +44 (0) 151 350 6666; Fax: +44 (0) 151 350 6600; keith.hutchinson@sgs.com; www.uk.sgs.com

TECHNOLOGY INTERNATIONAL EUROPE LTD

56 Shrivensham Hundred Business Park Shrivensham,

Swindon, Wiltshire SN6 8TY, United Kingdom; +44 (0) 1793 783137; Fax: +44 (0) 1793 782310; sales@iti.co.uk; www.iti.co.uk

TRAC GLOBAL LTD

South Orbital Trading Park, Hedon Road, Hull HU9 1NJ, United Kingdom; +44 (0)1482 801801; Fax: +44 (0)1482 801806; emc@tracglobal.com; www.tracglobal.com

TÜV SÜD BABT

Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames Surrey KT12 2TD, United Kingdom; +44 (0) 1932 251200; Fax: +44 (0) 1932 251201; info@babt.com; www.babt.com

TUV PRODUCT SERVICE LTD

Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire PO15 5RL, United Kingdom; +44 (0) 1489 558100; Fax: +44 (0) 1489 558101; info@tuvps.co.uk; www.tuvps.co.uk

YORK EMC SERVICES LTD

Market Square, University of York, Heslington, York YO10 5DD, United Kingdom; +44 (0) 1904 434440; Fax: +44 (0) 1904 324434; enquiry@yorkemc.co.uk; www.yorkemc.co.uk



EXPERIENCE THE CONFERENCE FROM THE COMFORT OF YOUR SEAT IN THE UK

INSPIRE • ENVISION • INNOVATE

EMC+SIPI

★ ONLINE ★

AUGUST 7-11 • 2017

IEEE EMC SOCIETY LAUNCHES FIRST GLOBAL ONLINE EMC, SIGNAL & POWER INTEGRITY CONFERENCE

EMC+SIPI

is the leading event to provide education of EMC and Signal and Power Integrity techniques to specialty engineers.

The Symposium features five full days of innovative sessions, interactive workshops/tutorials, experiments and demonstrations, and social networking events.

Join your colleagues August 7 – 11, 2017 at the EMC + SIPI Symposium in National Harbor, Maryland just outside of Washington D.C.



Gaylord National Resort & Convention Center
National Harbor, Maryland

What is EMC + SIPI Online?

2017 EMC+SIPI ONLINE is the IEEE EMC Society's first online conference and will be broadcast live from, and co-hosted with, the traditional 2017 EMC Symposium in-person event in Washington DC, August 7 to 11, 2017. This new 5-day, digital event will feature an expansive schedule and selection of online webinars and presentations with topics including EMI/EMC, RFI, and signal integrity and power integrity.

Registrants and attendees of the online conference will have the opportunity to learn a wide range of new and established EMI/EMC, SI and PI design and testing techniques, without the need for travel. The Advanced Program is currently in preparation but is likely to include topics such as grounding, shielding, filtering, testing standards and test setups, test performance and recording, and pre-compliance work. SI/PI content will include power distribution design and measurement techniques, decoupling, new technologies including Thru Silicon Vias (TSVs), analysis methods, materials characterization, and fixture de-embedding.

"2017 EMC+SIPI ONLINE provides a parallel online learning experience to our physical 2017 EMC Symposium. You can "attend" the symposium live from the comfort of your office chair or you can selectively watch recorded content at your leisure. This new feature allows remote attendance, and if you are onsite at the Symposium, it also solves the problem of having to choose between presentations occurring at the same time. It's going to be an exciting event, connecting engineers globally to be able to network and learn more in the field of EMI/ EMC – we are anticipating a large attendance."

– Mr. Mike Violette, 2017 conference chair



www.emc2017online.emcss.org

DEUTSCHLAND

58 | Bewertung der IEC-Norm

60601-1-2: 2014 (4. Auflage)

62 | Funkanlagenrichtlinie, 2014/53/EU

66 | Produkte und Services



A Winning Team



Success requires a strong team of specialists working together seamlessly; and AR Europe has the best team in the industry. It includes leading experts from a variety of fields all sharing knowledge to provide exceptional value based solutions.

- AR RF/Microwave Instrumentation - RF/Microwave & EMC Broadband Power Amplifiers - www.arworld.us
- AR Modular RF - Military Booster Amplifiers - www.arworld.us
- CETC 41 - Signal Generators, Spectrum and Network Analyzers - www.ar-europe.ie/cetc-41
- MVG-EMC - Anechoic Chamber Technology - www.mvg-emc.com
- FSA - Antennas - www.fsant.de
- AE Techron - Industrial Amplifiers - www.aetechron.com
- Tegam - RF Power Cal Systems - www.tegam.com
- Gerac - High Voltage Products - www.gerac.com
- 3ctest - ESD, EFT, Surge, Burst, Ring Wave Simulators and More
- Eastern OptX - Delay Lines - www.eastern-optx.com
- AV - Power Cycling And Test Systems - www.avinc.com

www.ar-europe.ie

In Germany, contact ardeinfo@arworld.us,
or call +49 6101 8027010

ISO 9001:2008
Certified

We don't just build great products.
We build great products that last.



europe

Other **ar** divisions: rf/microwave instrumentation • modular rf • receiver systems

AR Europe Headquarters • +353 61 504300 • www.ar-europe.ie

In Europe, call ar United Kingdom +44 1908 282766 • ar France +33147917530 • ar Deutschland +49 6101 80270 0 • ar Benelux +31 172 423000

www.arworld.us

Download the AR RF/Microwave Mobile App:

www.arworld.us/arApp

Copyright © 2016 AR.

The orange stripe on AR products is Reg. U.S. Pat. & TM. Off.



BEWERTUNG DER IEC-NORM 60601-1-2: 2014 (4. AUFLAGE)

Darryl P. Ray

Darryl Ray EMC Consulting, LLC

Einleitung

Die IEC-Norm 60601-1-2:2014 in der 4. Auflage wurde im Februar 2014 veröffentlicht und ersetzt IEC 60601-1-2 3. Auflage, die 2007 veröffentlicht wurde. Die Norm bezieht sich auf medizinische elektrische Geräte und medizinische elektrische Systeme. Die europäische Version (EN60601-1-2:2015) ist mit Ausnahme der Referenzen zu den EN Versionen der Reihe 61000-4-x und einem Anhang mit grundlegenden Anforderungen mit der entsprechenden IEC-Norm identisch.

Motivation für die 4. Auflage war der Wunsch, einen Sicherheitsstandard in Bezug auf elektromagnetische Störungen zu schaffen, um die allgemeinen Anforderungen der 3. Auflage der IEC-Norm 60601-1 zu erfüllen- Die vorherige Version der IEC-Norm 60601-1-2 deckte Sicherheitsaspekte hinsichtlich elektromagnetischer Störungen nicht in angemessener Weise ab. Zudem sind die Unterschiede der Versionen 3 und 4 in Bezug auf Störfestigkeit gravierend.

WELTWEITE UMSETZUNG

Die IEC-Norm 60601-1-2 Auflage 4:2014 wurde im Februar 2014 veröffentlicht. Die FDA erkennt nun die 4. Auflage an und als verbindliches Datum für neue Einreichungen gilt der 31. Dezember 2018. Dieses Datum wurde gewählt, um EU-Anforderungen (EN 60601-1-2:2015) zu genügen. Obgleich bis 2018 nicht erforderlich, akzeptiert die FDA die 4. Auflage und bevorzugt beim Einreichen neuer Anträge, dass Produkte gemäß dieser Norm geprüft werden, insbesondere bei Geräten, die für die häusliche Gesundheitspflege eingesetzt werden.

Die FDA verlangt für Altgeräte nicht die Konformität mit der 4. Auflage, solange keine wesentlichen Änderungen am Gerät vorgenommen wurden.

In der Europäischen Union ist der 31. Dezember als Datum der Zurücknahme (Date of Withdrawal DoW) der Norm EN 60601-1-2:2007 festgelegt worden. Aus diesem Grund müssen alle Geräte, die nach diesem Datum hergestellt und in die EU importiert werden, der 4. Auflage entsprechen. Es gibt keine Zulassung für Altgeräte wie bei der FDA.

In anderen Regionen können die Anforderungen je nach Land signifikant unterschiedlich sein. Mindestens ein großer Markt akzeptiert derzeit die 4. Auflage nicht. Siehe Tabelle 6 (untenstehend) für weitere Einzelheiten. The FDA does not require compliance to the 4th edition for legacy devices unless substantial changes are made to the product.

ZUSAMMENFASSUNG DER UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DER 3. UND 4. AUFLAGE

Die folgenden signifikanten Änderungen wurden in der 4. Auflage vorgenommen.

- Die Klassifizierung lebenserhaltend bzw. nicht lebenserhaltend aus der 3. Auflage wurde abgeschafft. Diese Klassifizierung wurde entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung durch drei Störfestigkeitskategorien ersetzt. Gesundheitswesen, häusliche Gesundheitspflege und besondere Umgebungen
- Die geänderten Grenzwerte für Störausstrahlung und Störfestigkeit sind in den untenstehenden Tabellen 1 bis 4 gelistet.
- Die Störfestigkeitskriterien für bestanden/nicht bestanden sind auf die grundlegende Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale beschränkt.
- Die Potentialausgleichsklemme muss während der Prüfung an die örtliche Erdung angeschlossen sein. In der 3. Auflage ist keine Potentialausgleichsklemme erwähnt.
- Der Gebrauch der Handnachbildung (Artificial Hand) wird erläutert.
- Das Prüfverfahren für ESD-Tests an Steckverbindern wurde geändert.
- Der Standby-Modus ist bei den Prüfungen zur Störausstrahlung und Störfestigkeit zu berücksichtigen.
- Eine neue Vorgehensweise wurde hinzugefügt, um festzulegen, wie vorzugehen ist, wenn ein Gerät bei der Störfestigkeitsprüfung beschädigt wird.
- Nicht-medizinische Geräte, die als Teil des elektrisch-medizinischen Geräts genutzt werden, müssen die entsprechenden

EMV-Anforderungen erfüllen. Das System muss die wesentlichen Leistungsmerkmale und die grundlegende Sicherheit gewährleisten.

- Die Anforderungen an Eingangswchelspannung und Frequenz wurden vereinheitlicht. Mit Ausnahme der Prüfungen zu Spannungseinbrüchen und Spannungsunterbrechungen, ist eine Prüfung mit nur einer Spannung und Frequenz innerhalb des Nennwertebereichs des Geräts akzeptabel.
- Die Prüfung der am Patienten nicht verwendeten Signal-Eingangs- und Ausgangsports (SIP/SOPS signal input/output ports) wird erläutert
- Die bisher berücksichtigte Störfestigkeit bei der Prüfung auf gestrahlte Störungen entfällt.
- Kennzeichnungsanforderungen wurden geändert und teilweise vereinheitlicht. Die in der 3. Auflage gelisteten EMV Konformitätserklärungstabellen entfallen.
- Ein EMV-Prüfplan ist erforderlich, der Inhalt wird empfohlen.
- Die minimale Verweilzeit bei Störfestigkeitsprüfungen wurde reduziert.
- Ein EMV-Testbericht ist erforderlich, ein Minimalinhalt ist definiert.
- Risikomanagement - verschiedene EMV-Betrachtungen sind erforderlich
- Alle Normen auf die Bezug genommen wird, sind datierte Referenzen (die 3. Auflage verwendete undatierte Referenzen)
- Der erforderliche Warnhinweis in den Gebrauchsanweisungen für Class A Gerät unterscheidet sich von dem der Norm CISPR 11.
- Bei in Luftfahrzeugen verwendeten Geräten sollte die Einhaltung der Störfestigkeitsanforderungen gemäß der Norm RTCA DO-160 in Betracht gezogen werden.
- Die Verwendung des ESD-Warnsymbols in der Nähe empfindlicher Stecker wurde abgeschafft.

EMISSIONSANFORDERUNGEN

In den meisten Fällen sind die Grenzwerte der 4. Auflage dieselben wie in der 3. Auflage. In der 4. Auflage finden sich zahlreiche Erläuterungen wie unten in Tabelle 1 dargestellt.

STÖRFESTIGKEITSANFORDERUNGEN

In der 4. Auflage gab es signifikante Änderungen bei den Störfestigkeitsgrenzen, wie in den Tabellen 2 bis gezeigt. Die Grenzwerte basieren auf einem "in vernünftigem Maße vorhersehbaren Maximum".

STÖRFESTIGKEITSKRITERIEN

Die Anforderungen der 4. Auflage für das Bestehen oder Nichtbestehen der Störfestigkeitskriterien basieren darauf, dass das medizinische Gerät die wesentlichen Leistungsmerkmale und die grundlegende Sicherheit gewährleisten muss. Die Definitionen dieser Prinzipien sind nachstehend erläutert:

Grundlegende Sicherheit – wie in IEC 60601-1:2012, Auflage 3.1 festgelegt

Grundlegende Sicherheit

bedeutet, dass das Gerät frei von nichtakzeptierbaren Risiken ist, die auf physikalische Einwirkung im Normalbetrieb und im Einzelfehlerfall zurückzuführen sind²

Anforderung	IEC 60601-1-2: 2007 (3. Auflage)	IEC 60601-1-2: 2014 (4. Auflage)	Anmerkungen
Leitungsgebundene Störausstrahlung	CISPR 11	CISPR 11	
Abgestrahlte Störungen	CISPR 11	CISPR 11	
Harmonische Verzerrung	IEC 61000-3-2	IEC 61000-3-2	Class A Grenzen werden verwendet
Spannungsschwankungen /Flicker	IEC 61000-3-3	IEC 61000-3-3	
Geräte mit einfachen Komponenten	muss evtl. CISPR 14 genügen	nicht zutreffend	
Beleuchtungsanlagen	CISPR 15	nicht zutreffend	
Röntengeräte	nicht zutreffend	CISPR 11	Lockerung um 20 dB bei Quasi-Peak Emissionen
Informationstechnologiegeräte (ITE)	muss CISPR 22 entsprechen	muss CISPR 22 entsprechen	
Geräte mit Funkuntersystemen	Ausnahmeregelung bei gewollter Abstrahlung	Ausnahmeregelung bei gewollter Abstrahlung	
Patientenkabel -Leitungsgebundene Störausstrahlung	nicht zutreffend	Gleichtaktstrom (Common Mode Current) begrenzt auf 24 dBµA (1-30 MHz)	Informative Anforderung
Geräte mit Motoren oder Schaltkreisen	nicht zutreffend	CISPR 14-1	

Fett = Änderungen gegenüber der 3. Auflage

Test	IEC 60601-1-2: 2007 (3. Auflage)	IEC 60601-1-2: 2014 (4. Auflage)	
		Gesundheitswesen (Prof. Healthcare)	Häusliche Gesundheitspflege (Home Healthcare)
ESD (Prüfung gemäß IEC 61000-4-2)	8 kV Luftentladung (max.) 6 kV Kontaktentladung	15 kV Luftentladung (max.) 8 kV Kontaktentladung	
EFT/Burst (Prüfung gemäß IEC 61000-4-4)	2 kV - Wechselstromnetz 1 kV - I/O Ports 5 kHz oder 100 kHz Puls wiederholrate	2 kV - Wechselstromnetz 1 kV - I/O Ports 100 kHz Puls wiederholrate	
Überspannung (surge) - Wechselstromnetz (Prüfung gemäß IEC 61000-4-5)	2 kV (max.) 0, 90, 270 Grad Phasenwinkel	2 kV (max.) 0,90, 180 & 270 Grad Phasenwinkel	
Überspannung (Surge) - 12 VDC Spannungsversorgung (Prüfung gemäß ISO 7637-2)	nicht zutreffend	600 V	
Spannungseinbrüche und -unterbrechungen (Prüfung gemäß IEC 61000-4-11)	<ul style="list-style-type: none"> • UT < 5%, 0,5 Perioden • UT < 40 %, 5 Perioden • UT < 70%, 25 Perioden • UT < 5%, 5 Sekunden 	<ul style="list-style-type: none"> • UT < 0%, 0,5 Zyklen (0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 and 315°) • UT = 0 %; 1 Zyklus UT = 70%; 25/30 Zyklen (@ 0 Grad) • UT = 0%; 250/300 Zyklen 	

Fett = Änderungen gegenüber der 3. Auflage

Wesentliche Leistungsmerkmale

Wesentliche Leistungsmerkmale sind solche Leistungsmerkmale, die dafür sorgen, dass das Gerät bei klinischen Funktionen frei von nichtakzeptierbaren Risiken ist. Dies gilt für Funktionen, die nicht die grundlegende Sicherheit betreffen, wo eine Funktionsverschlechterung oder Funktionsverlust über die vom Hersteller festgelegten Grenzwerte hinaus ein nichtakzeptierbares Risiko darstellen würde.

Hinweis – Wesentliche Leistungsmerkmale erkennt man am einfachsten, indem man prüft, ob ihre Abwesenheit oder Funktionsverschlechterung ein nichtakzeptierbares Risiko darstellt.

Es ist von immenser Wichtigkeit für einen Hersteller, diese Prinzipien bei dem zu prüfenden Gerät zu verstehen und anzuwenden. In vielen Fällen kann ein Gerät anfällig für elektromagnetische Störungen sein, aber wenn die wesentlichen Leistungsmerkmale und die grundlegende Sicherheit gewährleistet sind, kann das Gerät dennoch als konform zu der 4. Auflage eingestuft werden.

Table 3 – Immunity Level Comparison – Steady State Phenomenon

Test	IEC 60601-1-2:2007 (3. Auflage)	IEC 60601-1-2: 2014 (4. Auflage)	
		Gesundheitswesen (Prof. Healthcare)	Häusliche Gesundheitspflege (Home Healthcare)
Leitungsgebundene Störfestigkeit (Prüfung gemäß IEC 61000-4-6)	3 V (0,15- 80 MHz) 10V ISM Band - Lebenserhaltende Geräte	3 V (0,15 - 80 MHz) 6 V (ISM Band)	3 V (0,15 - 80 MHz) 6 V (ISM & Amateur)
Magnetische Störfestigkeit (Prüfung gemäß IEC 61000-4-8)	3 A/m 50 & 60 Hz	30 A/m 50 oder 60 Hz	

Fett = Änderungen gegenüber der 3. Auflage

Tabelle 4 - Vergleich von Störfestigkeitsgrenzwerten - Normalbetrieb - elektrisches Feld

Test	IEC 60601-1-2:2007 (3. Auflage)	IEC 60601-1-2: 2014 (4. Auflage)	
		Gesundheitswesen (Prof. Healthcare)	Häusliche Gesundheitspflege (Home Healthcare)
Gestrahlte Störfestigkeit (Prüfung gemäß IEC 61000-4-3)	3 V/m - nicht lebenserhaltend 10 V/m - lebenserhaltend 80 MHz - 2,5 GHz 80% @ 2 Hz (oder 1 kHz) AM Modulation	3 V/m 80 MHz - 2.7 GHz 80% @ 1 kHz AM Modulation	10 V/m 80 MHz - 2.7 GHz 80% @ 1 kHz AM Modulation
Nahfeld von Wireless-Funksendern (Prüfung gemäß IEC 61000-4-3)	nicht zutreffend	9 V/m bis 28 V/m 15 spezifische Frequenzen	

Fett = Änderungen gegenüber der 3. Auflage

ESD-PRÜFUNGEN BEI STECKVERBINDERN

Die 3. Auflage fordert Kontaktentladungsprüfungen an einzelnen zugänglichen Steckverbinderpins gemäß der IEC Richtlinie IEC 60601-1. Es gibt kein etabliertes Prüfverfahren für diesen Test. In der 4. Auflage ist das Prüfverfahren detailliert dargestellt, siehe Tabelle 5 unten.

Tabelle 5 - Anforderungen bei ESD-Prüfungen an Steckverbindern

Steckergehäuse	Entladungsanforderungen	Verwendung des Ports
Leitend	nur Kontaktentladung auf Gehäuse	bestimmungsgemäßer und normaler Gebrauch ³
Isoliert	Luftentladung auf Gehäuse und Luftentladung auf Pins (sofern für den IEC Standardprüfzylinder zugänglich)	bestimmungsgemäßer Gebrauch

RISIKOMANAGEMENT

Das Prinzip des Risikomanagements ist für die EMV neu. Die 4. Auflage fordert, dass die Prüfung der folgenden Punkte hinsichtlich des Risikomanagements. Diese Punkte sind zu prüfen und im EMV-Bericht und den Risikomanagementunterlagen zu dokumentieren.

- Der Minimalabstand zu mobilen Kommunikationsgeräten ist zu berücksichtigen.
- Anhang F, Risikomanagement für grundlegende Sicherheit und wesentlichen Leistungsmerkmale ist zu berücksichtigen.
- Die Betriebsmodi, die bei der Prüfung verwendet werden, müssen durch die Risikoanalyse begründet werden.
- Prüfung von nichtmedizinischen Geräten (z.B. Störungen müssen in den Risikomanagementprozess aufgenommen werden)
- Beobachteten Auffälligkeiten beim zu prüfenden Gerät (EUT) bei der Störfestigkeitsprüfung sind nachzugehen.
- Der Risikomanagementprozess wird dazu verwendet um zu entscheiden, ob eine Prüfung eines Untersystems zulässig ist.
- Wenn reduzierte Prüfschwellen verwendet wird, ist dies zu begründen.
- Minderungsmaßnahmen, die reduzierte Prüfschwellen rechtfertigen, sind zu dokumentieren.
- Es können alternative Modulationsfrequenzen verwendet werden.
- Aktuelle Kommunikationsdienste sind zu berücksichtigen.
- Eine Prüfung auf höhere magnetische Störfestigkeit ist erforderlich, wenn ein Gerät näher als 15cm an einer magnetischen Quelle mit Netzfrequenz ist.

Die Erklärung der Konformität mit der 4. Auflage erfordert fünf Maßnahmen:

- Ein Prüfplan vor Beginn der Prüfungen
- Konformität mit den relevanten Testanforderungen
- Einen detaillierten Prüfbericht mit spezifiziertem Minimalinhalt.
- Die gelisteten Risikomanagementanforderungen sind zu berücksichtigen.
- Die Gerätekenzeichnung muss den Anforderungen aus Satz 6 genügen.

Viele Prüflabore werden eher abgeneigt sein, die Verantwortung für die Prüfung des Risikomanagements und die Gerätekenzeichnung zu übernehmen. Es obliegt dem Hersteller sicherzustellen, dass alle obigen Punkte ordnungsgemäß berücksichtigt werden.

Seit der Veröffentlichung sind verschiedene Fehler und Zweideutigkeiten entdeckt worden:

- Die Fußnoten in Tabellen 1 und 5 sind widersprüchlich. Fußnote c in Tabelle 1 ist zu verwenden.
- Tabelle 9 wird manchmal so missverstanden, dass die Prüfung in einem Abstand von 0,3m durchzuführen sei. Es gilt der in IEC 61000-4-3 festgelegte Prüfabstand.
- Die FDA akzeptiert nicht die in Tabelle 8 Anmerkung b gelistete Erlaubnis hinsichtlich der Kabellänge.

FRISTEN FÜR DIE KONFORMITÄT

Die Fristen für die Konformität zu der 4. Auflage und die anderer

Normen ist ein sehr komplexes Thema. Die Fristen sind abhängig vom Gerätetyp, der Region, in der das Gerät verkauft wird, zudem können die Fristen auch durch andere Normen und Richtlinien bestimmt werden. In Tabelle 6 sind die vorgeschriebenen Konformitätsfristen für die einzelnen Regionen gelistet.

Tabelle 6 – Konformitätsfristen für IEC 60601-1-2:2014 (4. Auflage) nach Region		
USA	EU	Andere Regionen
Altgeräte: Nie ⁴ Neueinreichungen: 1 Januar 2019	Alle Geräte 1 Januar 2019 (Konformität zu EN 60601-1-2: 2015)	hängt ab von <ul style="list-style-type: none"> • Richtlinien im jeweiligen Land⁵ • IEC 80601-2-X Normen⁶

ZUSAMMENFASSUNG

Dieser Artikel bietet einen Vergleich der 3. und 4. Auflage der Norm IEC 60601-1-2. Wie in obigen Tabellen gezeigt, sind die Prüfgrenzwerte in vielen Fällen unterschiedlich und oft (aber nicht immer) strenger.

Die 4. Auflage fordert, dass die grundlegende Sicherheit und wesentlichen Leistungsmerkmale des medizinischen Geräts in Gegenwart der verschiedenen elektromagnetischen Umgebungen, die in der Norm gelistet sind, gewährleistet sein müssen. Stömpfindlichkeiten, die nicht die die grundlegende Sicherheit und wesentlichen Leistungsmerkmale beeinträchtigen, führen in der Regel nicht zu einem Nichtbestehen der Prüfung. Des Weiteren fordert die 4. Auflage, dass eine Reihe von Risikomanagementsaspekten zu berücksichtigen sind.

Beide Normen unterscheiden sich erheblich in Bezug auf die Prüf-

grenzwerte und die Kriterien zum Bestehen/Nichtbestehen, die Betriebsmodi und in anderen Dingen. Unter diesen Gegebenheiten wäre es falsch zu behaupten, dass die Konformität mit der 4. Auflage automatisch auch die Konformität mit der 3. Auflage bedeutet.

REFERENCES

¹ Bei medizinischen Geräten, die einen physiologischen Parameter steuern, überwachen oder messen, wird eine 1 kHz Modulation verwendet.

² Obwohl der Einzelfehlerfall offiziell in dieser Definition verwendet wird, ist für Anwender der Norm IEC 60601-1-2 die Konformität im Einzelfehlerfall nur schwer bis unmöglich erreichbar und wird deswegen oft ignoriert.

³ für bestimmungsgemäßen und normalen Gebrauchs siehe IEC 60601-1

⁴ gemäß der Übersicht über wesentliche Gleichwertigkeit (Substantial Equivalence Scheme) der FDA

⁵ Einige Länder akzeptieren derzeit die 4. Auflage nicht

⁶ Diese besonderen Normen (IEC 60601/80601-2-X) werden gegenwärtig in datierte Referenzen der IEC 60601-1-2:2014 umgewandelt. Solange die Umwandlung noch läuft, werden einige der Teilnormen IEC 60601-1-2:2014 referenzieren, einige IEC 60601-1-2:2007 und andere werden undatierte Referenzen zur IEC 60601-1-2 verwenden.



STÖRFESTIGKEIT UNTERHALB 150 KHZ DIE UNIVERSELLE LÖSUNG GENERATOR NSG 4060

Der NSG 4060 wurde speziell für die neuen Anforderungen für EMV-Störfestigkeitsprüfungen und Funktions- und Safetytests im Niederfrequenzbereich entwickelt. Auf Basis der Grundnormen IEC 61000-4-16 und IEC 61000-4-19 werden eine Vielzahl von aktuellen Produktnormen wie EN 61326-3-1, IEC 61850-3, IEC 60255-26, IEC 60533 und IEC 60945 unterstützt. Kern der Lösung ist ein Generator mit einzigartiger Benutzeroberfläche und intuitivem Menükonzept, dessen Ausgangssignal und -impedanz über die Auswahl der Koppeleinrichtung erfolgt. Zeitsparende Auswertemöglichkeiten zur Prüflingsüberwachung werden durch umfangreiche Schnittstellen realisiert.

Der NSG 4060 auf einen Blick:

- Signalgenerator mit integrierten Leistungsverstärker für den Frequenzbereich 15 Hz bis 150 kHz
- Geeignet für IEC/EN 61000-4-16 einschließlich DC und Kurzzeittest bis zu 330 V
- Normen und Test-Setups vorkonfiguriert und individuell anpassbar
- 5.7" Farbdisplay mit intuitiver Benutzerführung
- Umfangreiche Schnittstellen zur Prüflingsüberwachung
- Kundenspezifische Prüfberichterstellung über Autoreport-Funktion

AMETEK CTS Germany GmbH Kamen Deutschland
T + 49 (0)2307 26070-0 F + 49 (0)2307 17050
sales.cts.de@ametek.com · www.ametek-cts.com

AMETEK
COMPLIANCE TEST SOLUTIONS

T E S E O
Advanced Test Solutions for EMC

FUNKANLAGENRICHTLINIE, 2014/53/EU

von **Charlie Blackman**

Principal Consultant und Director bei Sulis Consultants Ltd.

Anmerkung der Redaktion: Die Funkanlagenrichtlinie (Radio Equipment Directive - RED), 2014/53/EU gilt für neue Produkte, die nach dem 13. Juni 2016 hergestellt werden und wird zum 13. Juni 2017 verpflichtend für alle Produkte.

ZUSAMMENFASSUNG

Dieser Artikel bietet ein Update über die Änderungen, die sich aufgrund der neuen Funkanlagenrichtlinie (Radio Equipment Directive - RED) 2014/53/EU seit Juni 2016 ergeben. Es werden Änderungen hinsichtlich Produkthanforderungen und Regularien beleuchtet und was diese Änderungen für die Gerätehersteller bedeuten.

Weitere Einzelheiten zur Geschichte der Funkanlagenrichtlinie RED sind im Artikel "Radio Equipment Directive" im "Interference Technology 2015 EMC Directory and Design Guide" zu finden.

GELTUNGSBEREICH DER DIREKTIVE

Der Geltungsbereich der Funkanlagenrichtlinie RED wurde ausgeweitet und umfasst nun:

- Funkortungsanlagen (Radio Determination Equipment) wie etwa Radar oder RFID-Geräte. Diese Geräte wurden bislang in der Regel der Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (RTTE) zugeordnet aber die Funkanlagenrichtlinie RED ist viel deutlicher und es ist nun offensichtlich, dass sie diese Geräte beinhaltet und diese konform sein müssen.
- "Ton- und Fernseh-Rundfunkempfänger" - diese fielen bislang nicht unter die RTTE, so dass jetzt zusätzliche Anforderungen bei den Empfangseigenschaften zu erfüllen sind.
- "Empfängerqualität" - war bislang durch einige ETSI-Produkt-normen abgedeckt, da es aber wichtig ist, dass der Betrieb in einem immer "schmutzigeren" Funkspektrum gewährleistet ist, fällt dies nun unter diese Richtlinie.
- "Geräte die unter 9 kHz arbeiten" – die untere Frequenzgrenze, die bei RTTE bei 9 kHz lag, wurde aufgehoben.
- Genau wie bei anderen Richtlinien auch gibt es eine besondere Ausnahmeregelung für "Kundenspezifisch hergestellte Evaluation-Kits für Fachkräfte, die nur zum Zwecke von Forschung und Entwicklung in den entsprechenden F&E-Einrichtungen eingesetzt werden".

ZEITLICHER RAHMEN UND ÜBERGANGSREGELUNGEN


Die Europäische Kommission hat vier Szenarien zur Anwendung der Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU und 2014/30/EU bestätigt.

Produkttyp	Konformitätsanforderungen und Fristen
Gegenwärtig in Geltungsbereich der EMV- und Niederspannungsrichtlinie und nicht im Geltungsbereich der RTTE- oder RED-Richtlinie.	<ul style="list-style-type: none"> • Produkte, dem 20 April 2016 am Markt eingeführt wurden: alte Niederspannungsrichtlinie/EMV-Richtlinie • Produkte, am oder nach dem 20 April 2016 am Markt eingeführt wurden: neue Niederspannungsrichtlinie/EMV-Richtlinie
Gegenwärtig in Geltungsbereich der RTTE-Richtlinie und verbleibend im Geltungsbereich der RED-Richtlinie.	<ul style="list-style-type: none"> • Produkte, die vor dem 13 Juni 2016 am Markt eingeführt wurden: RTTE-Richtlinie • Produkte, die zwischen dem 13 Juni 2016 und 12 Juni 2017 am Markt eingeführt wurden: RTTE- oder RED-Richtlinie • Produkte, die nach dem 12 Juni 2017 am Markt eingeführt wurden: RED
Gegenwärtig nicht im Geltungsbereich der RTTE-Richtlinie aber im Geltungsbereich der RED-Richtlinie.	<ul style="list-style-type: none"> • Produkte, dem 20 April 2016 am Markt eingeführt wurden: alte Niederspannungsrichtlinie/EMV-Richtlinie • Produkte, die zwischen dem 20 Juni 2016 und 12 Juni 2016 am Markt eingeführt wurden: neue Niederspannungsrichtlinie/EMV-Richtlinie • Produkte, die zwischen dem 13 Juni 2016 und 12 Juni 2017 am Markt eingeführt wurden: RED-Richtlinie oder neue Niederspannungsrichtlinie/EMV-Richtlinie • Produkte, die nach dem 12 Juni 2017 am Markt eingeführt wurden: RED
Gegenwärtig in Geltungsbereich der RTTE-Richtlinie aber außerhalb des Geltungsbereich der RED-Richtlinie.	<ul style="list-style-type: none"> • Produkte, die vor dem 13 Juni 2016 am Markt eingeführt wurden: RTTE-Richtlinie • Produkte, die nach dem 12 Juni 2016 am Markt eingeführt wurden: RED nicht zutreffend; neue Niederspannungsrichtlinie/EMV-Richtlinie, falls zutreffend beim betreffenden Produkt

Es ist festzustellen, dass die Beachtung dieser Fristen eine hohe administrative Belastung für die Hersteller hinsichtlich der Aktualisierung der Dokumentationen und Konformitätserklärungen bedeutet, insbesondere für Geräte, die aus der RTTE-Richtlinie heraus- und in die Niederspannungsrichtlinie/EMV-Richtlinie hi-

PRE-COMPLIANCE EMC BUNDLES

1Hz - 9,4GHz

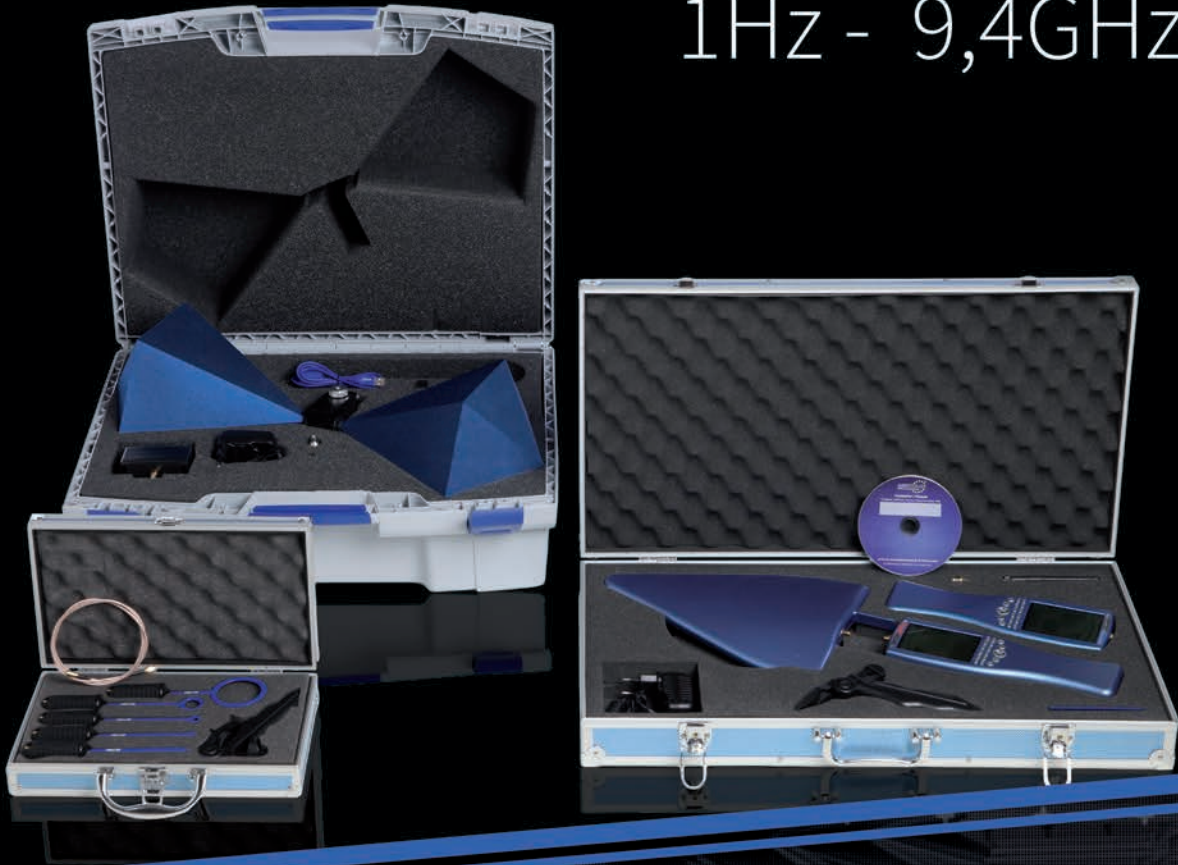

Starting at 4980,-€

Range 1Hz to 9,4GHz

Near- and Farfield Sets

Perfect for Pre-Compliance

Analyzers + Amps + Antennas

AFFORDABLE EMC TEST KIT

The Aaronia EMC Bundles are combinations of Spectrum Analyzers, Antennas, Probes, Amplifiers and Software, developed to perform affordable and reliable EMC pre-compliance measurements. Allows the user to perform EMC tests according e.g. FCC, EN55011, EN55015, CISPR-32, CISPR-22, EN61800-3 and many more standards.

Designed and manufactured in Germany.

Gewerbegebiet Aaronia AG, D-54597 Strickscheid
Tel.: +49(0)6556-93033 Fax: +49(0)6556-93034
www.aaronia.de E-Mail: mail@aaronia.de



MADE IN GERMANY

neinfallen, da in diesem Fall die Übergangsfrist der RED-Direktive nicht genutzt werden kann.

Die Anleitung zum Inhalt der Konformitätserklärungen spezifiziert zwar den Minimalinhalt, aber es wird in der Regel kein Maximalinhalt spezifiziert und zusätzliche nützliche Informationen werden in der Regel akzeptiert. Darauf basierend gibt es einige Vorschläge, die innerhalb der Kommission diskutiert werden,

um Herstellern zu erlauben, sowohl aktuelle als auch neue Richtlinien auf ihren Konformitätserklärungen zu listen, z.B.

“Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung ist konform mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: mit der Richtlinie 1999/5/EC (bis 12 Juni 2016), mit der Richtlinie 2014/30/EU (vom 13 Juni 2016) und mit der Richtlinie 2014/35/EU (vom 13 Juni 2016).”

Hinweis: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war dieser Vorschlag nicht formell akzeptiert. Es wird erwartet, dass der Vorschlag Anfang März akzeptiert und im EU Docs Room ii veröffentlicht wird. Wir werden Sie auf den aktuellen Stand bringen, sobald uns entsprechende Informationen vorliegen.

EINIGE ECKPUNKTE FÜR HERSTELLER HINSICHTLICH DER RED-RICHTLINIE:

- Das CE Zeichen muss auf dem Gerät und der Verpackung erscheinen - lt. RED muss das CE Zeichen nicht mehr in der Bedienungsanleitung erscheinen.
- Die Nummer der benannten Stelle kommt nur dann auf das Produkt, wenn der vollständige Qualitätssicherungsweg (RTTE Anhang V / RED Anhang IV) nicht beschriftet wurde, falls eine benannte Stelle nur die technischen Unterlagen kontrolliert hat.
- Die Liste der zugelassenen Länder kommt weiterhin auf die Verpackung und in die Bedienungsanleitung aber es besteht keine Pflicht für das Alarmzeichen bei Class 2 Geräten und Ländernotifizierungen sind nicht mehr nötig.
- Die Bedienungsanleitung muss die Betriebsfrequenzbänder und die maximale Sendeleistung in jedem dieser Bänder enthalten und diese Information muss in einer Sprache verfasst sein, die einfach vom Endbenutzer zu verstehen ist.
- Alle Produkte, die eine Komponente einer "Funkanlage" wie in der RED-Richtlinie Artikel 2 beschrieben enthalten, fallen unter die RED-Richtlinie, d.h. eine Waschmaschine mit ZIGBEE-Sender fällt unter RED und nicht unter die Niederspannungsrichtlinie/EMV-Richtlinie .

ENTWICKLUNG NEUER NORMEN FÜR RED EMV

Die Funkanlage erlaubt nicht die Anwendung der EMV-Direktive, wie dies unter RTTE möglich war, d.h. alle Produkte mit einer Funkanlage müssen entsprechend der RED geprüft werden.

- Das ETSI (Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen) hat die Entwicklungsempfehlung EG 203 367 iii, “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Guide to the application of harmonized standards covering Articles 3.1b and 3.2 of the Directive 2014/53/EU (RE-D) to multi-radio and combined radio and non-radio equipment”

herausgegeben, das Hilfestellung bei der Anwendung der harmonisierten Normen für Multi-Funk- und kombinierte Geräte bietet. Das Dokument ist immer noch ein Entwurf.

- * Beispiele für Geräte, die unter dieses Dokument fallen umfassen, sind aber nicht beschränkt auf eine Kombination mehrerer Funkprodukte in einer Funkanlage, eine Kombination von Funk und IT oder elektrotechnischen Geräten, Haushaltsgeräte mit RLAN, funkgesteuerte Heizanlagen, funkgesteuerte Beleuchtungsanlagen etc.

Frequenzband

- Das ETSI (Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen) aktualisiert gegenwärtig 156 Artikel 2 3.2 Frequenzbänder für die Richtlinie RED, 34 davon sollen 2016 im Amtsblatt veröffentlicht werden, die meisten anderen sollen in der ersten Hälfte 2017 folgen.
- Nach einer Untersuchung zur Vereinbarkeit von LTE im 800 MHz Band und UHF Geräten kurzer Reichweite hat das ETSI begonnen, an der Restrukturierung von EN 300 220 zu arbeiten. Folgende Arbeitspunkte wurden aufgenommen:
 - * 300220-2: Harmonisierte Norm für nicht-spezifische Funkanlagen. Zwei Versionen werden entwickelt: Eine Version 3.1.1. mit "Kategorie 3" Empfängern, welche im Dezember 2018 durch die Version 3.2.1 mit verbesserter "Kategorie 2" Empfänger ersetzt werden soll.
 - * EN 300 220-3-1: Hilferufanlagen (Social Alarm), die in einem zugewiesenen Frequenzband (869,2 - 869,25 MHz) arbeiten
 - * EN 300 220-3-2: Funkalarmanlagen, die in zugewiesenen Frequenzbändern arbeiten
 - * EN 300 220-4: Funkmessgeräte, die in zugewiesenen Frequenzbändern (169,4 - 169,4875 MHz) arbeiten
- Die ETSI hat bereits Normentwürfe für TV- und Rundfunkempfänger veröffentlicht, die aufgrund des Gültigkeitsbereichs dieser Richtlinie unter RED fallen werden:
 - * Draft ETSI EN 303 340 V1.1.0v, Digital Terrestrial TV Broadcast Receivers; Harmonisierte Norm, welche die wichtigsten Anforderungen von Artikel 3.2 der Richtlinie 2014/53/EU abdeckt
 - * Draft ETSI EN 303 345 V1.1.0v, Digital Terrestrial TV Broadcast Receivers; Harmonisierte Norm, welche die wichtigsten Anforderungen von Artikel 3.2 der Richtlinie 2014/53/EU abdeckt

Übergangszeiten

Wie allgemein üblich gibt es eine Übergangsfrist in welcher bestehende Normen weiterverwendet werden können, aber Hersteller sollten das ETSI-Arbeitsprogramm iv im Auge behalten und sich an die aktuellen Normen halten, sobald diese veröffentlicht sind.

ÜBER DEN AUTOR

Sulis Consultants ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen für CE Kennzeichnungen und Produktzulassungen in Hampshire, England und hat sich darauf spezialisiert, Hersteller bei der Einhaltung der RTTE-, EMV-, Niederspannungs- und RoHS-Richtlinien sowie

bei der Funkzertifizierung für Nordamerika zu unterstützen.

Charlie Blackham ist staatlich geprüfter Ingenieur und hat über 20 Jahre im Bereich Produktzulassung und CE-Kennzeichnung gearbeitet. Nachdem er für verschiedene Hersteller als Zulassungsmanager tätig war, gründete Charlie im Jahr 2005 Sulis Consultants, um einem breiteren Kundenkreis Beratung und Support zu bieten.

Charlie was technischer Experte bei einer benannten Stelle und hat Kunden bei der CE-Kennzeichnung eines breiten Spektrums an Funkprodukten im Bereich von 1 MHz bis 78 GHz unterstützt. Er kann kontaktiert werden unter charlie@sulisconsultants.com oder über www.sulisconsultants.com

REFERENCE LINKS

- i <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11983/attachments/1/translations/en/renditions/pdf>
- ii <http://ec.europa.eu/DocsRoom/?locale=en>
- iii https://portal.etsi.org/webapp/WorkProgram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=47231
- iv <http://webapp.etsi.org/ena/cvp.asp?search=RADIO>
- v https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303300_303399/303340/01.01.00_20/en_303340v010100a.pdf
- vi https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303300_303399/303345/01.01.00_20/en_303345v010100a.pdf



1-9

7 layers

Borsigstrasse 11, Ratingen 40880, Deutschland
+49(0)2102 7490; Fax: +49(0) 2102 749350
info@7Layers.com; www.7layers.com
Produkte und Services: Antennen,
Testausstattung, Testen

A



A.H. Systems, Inc.

Pro Nova Elektronik GmbH, Ludwigsburg, Deutschland;
+49 7141 2858 20; Fax: +49 7141 2858 29
pne@pronovagmbh.de; www.AHSystems.com
Produkte und Services: Antennen,
Testausstattung, Testen



Aaronia AG

Gewerbegebiet Aaronia AG, Strickscheid,
RLP, 54597, Deutschland
+49(0)6556 93033; Fax: +49(0)6556 93034
Manuel Pinten; mail@aaronia.de
www.aaronia.de
Produkte und Services: Verstärker, Antennen, Kabel
und Steckverbinder, Schirmung, Test Instrumentation,
Testing, Diverses

AlbatrossProjects

Albatross Projects GmbH

Daimlerstraße 17, 89564 Nattheim, Deutschland;
+49(0)7321 730500; Fax: +49(0)7321 730590;
info@albatross-projects.com; Dr. Michael Kueppers;
m.kueppers@albatross-projects.com; Thomas Baisch;
t.baisch@albatross-projects.com
www.albatross-projects.com
Produkte und Services: Abgeschirmte Räume und
Gehäuse, Absorberhallen

Alfatec Kerafol GmbH

Meckenloher Str. 11, D-91126, Rednitzhembach,
Deutschland
+49(0)91 22 9796 0; Fax: +49(0)91 22 97 96 50;
Holger Schuh, info@alfatec.de; www.alfatec.de
Produkte und Services: Testausstattung

AMS Technologies AG

Fraunhoferstrasse 22, Martinsried, INTL,
D-82152, Deutschland;
+49(0)11 498 989577561; Fax: +49(0)11 498 989577199;
de_info@amstechnologies.com;
www.amstechnologies.com
Produkte und Services: Verstärker, Kabel und Stecker,
Filter, Testausstattung, Sonstiges



AR RF/Microwave Instrumentation

AR Deutschland GmbH
Theodor-Heuss-Strasse 38, 61118 Bad Vilbel; Germany
+49 6101 80270-0; Thomas Modenbach
ardeinfo@arworld.us; www.ar-deutschland.com
Produkte und Services: Verstärker, Antennen, Kabel
und Stecker, Abgeschirmte Räume und Gehäuse,
Überspannung und Einschaltstöße, Testausstattung

Arrow Europe

Im Gefierth 11a, 63303 Dreieich, Deutschland
0180 2020 112 (0.06 Euro/call);
www.arroweurope.com
Produkte und Services: Ferrite, Kabel und Steck-
verbinder, Power Applications

Atmel MARCOM

74072 Heilbronn, CA, Deutschland
+49(0)7131 672081
www.atmel.com/ad/automotive
Produkte und Services: Testausstattung

B

Bajog electronic GmbH

Mühlstraße 4, Pilsting, 94431 Deutschland;
+49(0)9953 30020; Fax: +49(0)9953 300213
info@bajog.de; www.bajog.de
Produkte und Services: Filter

BLOCK Transformatoren-Elektronik

GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 36-46, 27283 Verden, Deutschland;
+49(0)4231 6780; Fax: +49(0)4231 678177
Jens Kramer, jens.kramer@block-trafo.de
www.block-trafo.de
Produkte und Services: Filter

Boger Electronics

Grundesch 15, Aulendorf, D-88326, Deutschland
+49(0)1175 25451; Fax: +49(0)1175 252382
info@bogger.de; www.bogger.de
Produkte und Services: Verstärker, Testen

BONN Elektronik GmbH

Ohmstr. 11, 83607 Holzkirchen, Deutschland
+49 (0)8024 608 83-0; Fax: +49 (0)8024 608 83-10
Gerald Puchbauer, gerald.puchbauer@bonn-elektron-

ik.com; www.bonn-elektronik.com
Produkte und Services: Verstärker, Filter

Bundesnetzagentur

Canisiusstr. 21, 55122 Mainz, INTL, Deutschland
+49(0) 6131 180; 411.
postfach2@bnetza.de; www.bundesnetzagentur.de
Produkte und Services: CE marking

C

Carl Zeiss Optronics GmbH

73446 Oberkochen, Deutschland
+49(0)7364 206530; Fax: +49(0)7364 203697
optronics@optronics.zeiss.com; www.zeiss.de
Produkte und Services: Verstärker

Carlisle Interconnect Technologies

United Kingdom
+44-7817-731-000;
Andy Bowne, Andy.Bowne@carlisleit.com;
www.CarlisleIT.com
Produkte und Services: Filter

Cascade Microtech GmbH

Heisenbergbogen 1
85609, Aschheim / Dornach, Deutschland
+49(0)8990 901950; Fax: +49(0)8990 90195 25
www.cmicro.com
Produkte und Services: Testen

CEcert GmbH

Alter Holzhafen 19/19a, D-23966 Wismar, Deutsch-
land;
+49(0)3841 303050; Fax: +49(0)3841 3030518;
info@cecert.de; www.cecert.de
Produkte und Services: Testen

CETECOM GmbH

Im Teelbruch 116, 45219 Essen, Deutschland;
+49(0)2054 9519 0; Fax: +49(0)2054 9519 997
info@cetecom.com; www.cetecom.com
Produkte und Services: Testen

Communications & Power Industries International

Ismaning, Bayern, Deutschland
+49(0)8945 87370; Fax: +49(0)8945 873745;
Wolfgang Tschunke; wolfgang.tschunke@cpii.de;
Roman Jaresch; roman.jaresch@cpii.de;
www.cpii.com
Produkte und Services: Verstärker



EMCO Elektronik GmbH

Bunsenstrasse 5, D-82152 Planegg
+49 (0)89-895565-25, dwaser@emco-elektronik.de
www.comtest.eu

Produkte und Services: Absorberhallen, Hallräume, HF-geschirmte Räume und Türen, Hybrid & Mikrowelle Absorber

CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Ostenfeldmark 16, 59557 Lippstadt, Deutschland
+49 2941/765-0; Fax: +49 2941/765-65
info@conec.de; www.conec.de
Produkte und Services: Steckverbinder

CST - Computer Simulation Technology

Bad Nauheimer Str. 19, Darmstadt, 64289, Deutschland;
+49(0)6151 7303 0; Fax: +49(0)6151 7303 100
info@cst.com; www.cst.com
Produkte und Services: Testen, Antennen, Abschirmung, Kabel und Stecker

E

Eberspacher Electronics

Robert Bosch Strasse 6, Goepplingen, 73037 Deutschland
+49(0)7161 9559206; Fax: +49(0)7161 9559455
Christian Huschle christian.huschle@eberspacher.com;
www.eberspacher.com
Produkte und Services: Testen

EM Software & Systems GmbH

Otto-Lilienthal-Strasse 36, D-71034 Böblingen, Deutschland;
+49(0)7031 7145200; Fax: +49(0)7031 7145249;
Dr. U. Jakobus; info@emss.de; www.emss.de
Produkte und Services: Testausstattung, Testen



EM Test GmbH

Lünener Strasse 211, 59174 Kamen, Deutschland;
+49(0)2307 260700; Fax: +49(0)2307 17050;
info.emtest@ametec.de; www.emtest.de
Produkte und Services: Überspannung und Einschaltstöße, Testen

EMC Partner

H+H High Voltage Technology GmbH, Herr Volker Henker,
Im kurzen Busch 15, DE - 58640 Iserlohn Deutschland;
+49(0)2371 78530; Fax: +49(0)2371 157722;
info@hundh-highvoltage.de; www.hundh-highvoltage.de
Produkte und Services: Überspannung und Einschaltstöße, Testausstattung

EMC Testhaus Schreiber GmbH

Eiserfelderstrasse 316, D-57080 Siegen, Deutschland;
+49(0)2713 8270; Fax: +49(0)2713 82758;
info@emc-testhaus.de;
www.emc-testhaus.de
Produkte und Services: Testen

EMCC DR. RAŠEK

Moggast, Boelwiese 4-8, 91320
Ebermannstadt, Deutschland;
+49(0)9194 9016; Fax: +49(0)9194 8125;
emc.cons@emcc.de; www.emcc.de
Produkte und Services: Testing

EMCO Elektronik GmbH

Bunsenstrasse 5, 82152 Planegg, Deutschland;
+49(0)8989 55650; +49(0)8989 590376;
Diego Waser; info@emco-elektronik.de;
www.emco-elektronik.de
Produkte und Services: Verstärker, Antennen, Kabel und Stecker, Testausstattung

Die EP-600 serie

USB/RS232 E-Feldsonden



Hauptmerkmale:

- Frequenzbereich: 5 kHz bis 26,5 GHz
- Dynamikbereich: bis zu 66 dB (ohne Messbereichsumschaltung)
- symmetrische Dipolanordnung
- hervorragende Isotropie (bis typ. 0,2 dB)
- optische Datenübertragung mit LWL-Längen bis zu 40 m
- bis zu 80 Stunden Akkubetrieb
- Li-Mn Akku für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
- Verbindungsaufbau zum PC über LWL auf RS232/USB Adapter
- Leichtgewicht: nur 22 g !

Alles in allem, die ideale Lösung für breitbandige, optisch-angebundene E-Feldsonden in Miniaturform!

PIM
A BRAND OF

narda
Safety Test Solutions®
an ICS Communications Company

E-Mail: nardait.support@L-3com.com
Internet: www.narda-sts.it

EMC Test NRW GmbH

Emil-Figge-Str. 76, Dortmund, D-44227, Deutschland;
+49(0)2319 742750; Fax: +49(0)2319 742755;
Monika Przybilla, przybilla@emc-test.de;
www.emc-test.de
Produkte und Services: Testing

emitec ag

Birkenstrasse 47, Rotkreuz, INTL 6343, Schweiz
+49(0)4141 7486010
info@emitec.ch; www.emitec.ch
Produkte und Services: Testen

EMI-tec GmbH

Motzener Str 17, Berlin, 12277, Deutschland
+49(0)3072 39490; Fax: +49(0)3072 394919
Robert Kahl, info@emi-tec.de
www.emi-tec.de
Produkte und Services: Testen

emscreen GmbH

Wallbergstraße 7, D-82024 Taufkirchen, Deutschland;
+49(0)8961 41710; Fax: +49(0)8961 417171
info@emscreen.de
www.emscreen.com
Produkte und Services: Abgeschirmte Räume und
Gehäuse, Abschirmung

emv - Elektronische

Meßgeräte Vertriebs GmbH
Wallbergstraße 7, 82024 Taufkirchen Deutschland;
+49(0)8961 41710; Fax: +49(0)8961 417171
Ariane Wahrmann; info@emvgmbh.de
www.emvgmbh.com
Produkte und Services: Testausstattung, Verstärker,
Antennen

EMV Testhaus GmbH

Gustav-Hertz-Straße 35, Straubing,
D-94315, Deutschland;
+49(0)9421 568680; Fax: +49(0)9421 56868100
Charlotte Klein, charlotte.klein@emv-testhaus.com
www.emv-testhaus.com
Produkte und Services: Testen



ETS-Lindgren

emv GmbH – an ETS-Lindgren company - Wallberg-
straße 7 82024 Taufkirchen
+49 (0) 89 614171-0; Fax: +49 (0) 89 614171-0;
emv@ets-lindgren.com; www.emvgmbh.de
Produkte und Services: Verstärker, Antennen, Ferrite,
Filter, geschirmte Räume und Gehäuse, RFI / EMI-
Signalgeneratoren, Test Instrumentation, Diverses

euro EMC GmbH

Schlossstr. 4, Oberkoellnbach, 84103 Postau, Deutsch-
land
+49(0)8774 968550; Fax: +49(0)8774 968559;
info@euro-emc.com;
www.emc-positioning.de
Produkte und Services: Antennen, Verstärker

F



Fair-Rite Products Corp.

Industrial Electronics, Hauptstr. 71 - 79 D-65760
Eschborn, Deutschland
+49(0)6196 927900; Fax: +49(0)6196 927929
w.uhlig@industrialelectronics.de
Produkte und Services: Antennas, Ferrites

Schaffner Elektronik GmbH

Schoemperienstrasse 12B D-76185
Karlsruhe Deutschland
+49(0)7215 6910; Fax: +49(0) 7215 69110
germanysales@schaffner.com; www.fair-rite.com
Produkte und Services: Ferrit, Filter, Abgeschirmte
Räume und Gehäuse, Abschirmung

Federal-Mogul Corporation

Bürgermeister-Schmidt-Straße 17, 51399 Burscheid,
+49 2174 69 1360; Fax: +49 2174 696 1360
systems.protection@federalmogul.com
www.federalmogul.com/sp
Produkts und Services: Shielded Cable Assemblies &
Gurte, Shielded Conduits, Shielded Tubing

Feuerherdt GmbH

Motzener Str. 26b, 12277 Berlin, Deutschland;
+49(0)30 710 96 45 52; Fax: +49(0)30 710 96 45 99
Judith Feuerherdt, emc@feuerherdt.de
www.shielding-online.com
Produkts und Services: Conductive Materials, Shielding

Frankonia GmbH

Industriestr. 16, Heideck, 91180, Deutschland;
+49(0)9177 98500; Fax: +49(0)9177 98520
Andrea Bodhee, info@frankonia-emc.com
www.frankoniagroup.com
Produkts und Services: Shielded Rooms & Enclosures,
Shielding, Test Instrumentation

FS Antennentechnik GmbH

Morsestr. 6, D-85716 Unterschleissheim, Deutschland;
+49(0)8937 44860; Fax: +49(0)8937 448655
info@fsant.de; www.fsant.de
Produkte und Services: Antennen

FUSS-EMV

Johann-Hittorf-Straße 6, D-12489 Berlin, Deutschland
+49(0)3040 44004, Fax: +49(0)3040 43150
info@fuss-emv.de www.fuss-emv.de
Produkte und Services: Filter

G

GAUSS Instruments

Agnes-Pockels-Bogen 1, 80992 Munich, Germany
+49 89 54 04 699 0; Fax: +49 89 54 04 699 29
info@tdemi.com; www.gauss-instruments.com
Produkts und Services: Test Instrumentation, EMI
Receiver, EMI Test Software, EMV-Messgeräte, EMV
Testsoftware

IBH Elektrotechnik GmbH

Gutenbergring 35, D-22848 Norderstedt, INTL,
Deutschland;

+49(0)40 52 30 52 0; Fax: +49(0)40 523 97 09;
Michaela Kluckert, mkluckert@ibh-elektrotechnik.de;
www.ibh-elektrotechnik.de
Produkte und Services: Kabel und Stecker



a TESEQ Company

IFI - Instruments for Industry

Teseq GmbH, Landsberger Strasse 255, 12623 Berlin;
+49 (0) 3056 598835; Fax: +49 (0) 3056 598834
desales@teseq.com
www.teseq.de; www.pischzan-technologies.de
Produkte und Services: Entwicklung und Herstellung
von Leistungsverstärkern im Mikrowellen und HF-
Bereich (Tetrode Tubes, Solid State and TWT)

IMST GmbH

Carl-Friedrich-Gauß-Str. 2-4-4, 47475,
Kamp-Lintfort, Deutschland
+49(0)2842 981 0; Fax: +49 2842 981 199
borkes@imst.com; marketing@imst.com
www.imst.com
Produkte und Services: Software

innco-systems GmbH

Erlenweg 12, 92521 Schwarzenfeld, Deutschland
+49 9435 301659-0; Fax: +49 9435 301659-99
info@innco-systems.com
hoelzl@innco-systems.com; www.innco-systems.com
Produkte und Services: EMV Positionierer –Drehtische
& Antennen Masten

Industrial Electronics

Rudolf-Diesel-Str. 2a D-65719 Hofheim-Wallau
+49 (0) 6122 / 7 26 60-0; Fax: +49 (0) 6122 / 7 26 60-
29 a.keenan@ie4u.de; w.uhlig@ie4u.de; www.ie4u.de
Produkte und Services: Ferrite, Kabel und Steck-
verbinder, Power Applications

Instec Filters

ACAL BFI GmbH; Assar Gabrielson Straße 1,
Dietzenbach, D-63128, Deutschland
+49 (0) 6074 4098 113; Fax: +49 (0) 6074 81 20 20
Kerstin Reinhardt, kerstin.reinhardt@bfiophtilas.com
www.bfiophtilas.com
Produkte und Services: Filters

J

Jacob GmbH


Elektrotechnische Fabrik, Gottlieb-Daimler-Str. 11,
D-71394 Kernen, Deutschland
+49 (0)7151 40110; Fax: +49 (0)7151 4011 49
jacob@jacob-gmbh.de; www.jacob-gmbh.de
Produkte und Services: Testausstattung



JiangSu WEMC Technology Co., Ltd.

No. 8, Jian Ye Road, TianMu Lake Industrial Park,
LiYang Jiangsu, 213300, China
+86 519 8746 7888; Fax: +86 519 8746 5666
Xiao Wei; weiyi@wemctech.com
www.wemctech.com
Products and Services: Filters

huge peak strong bead!

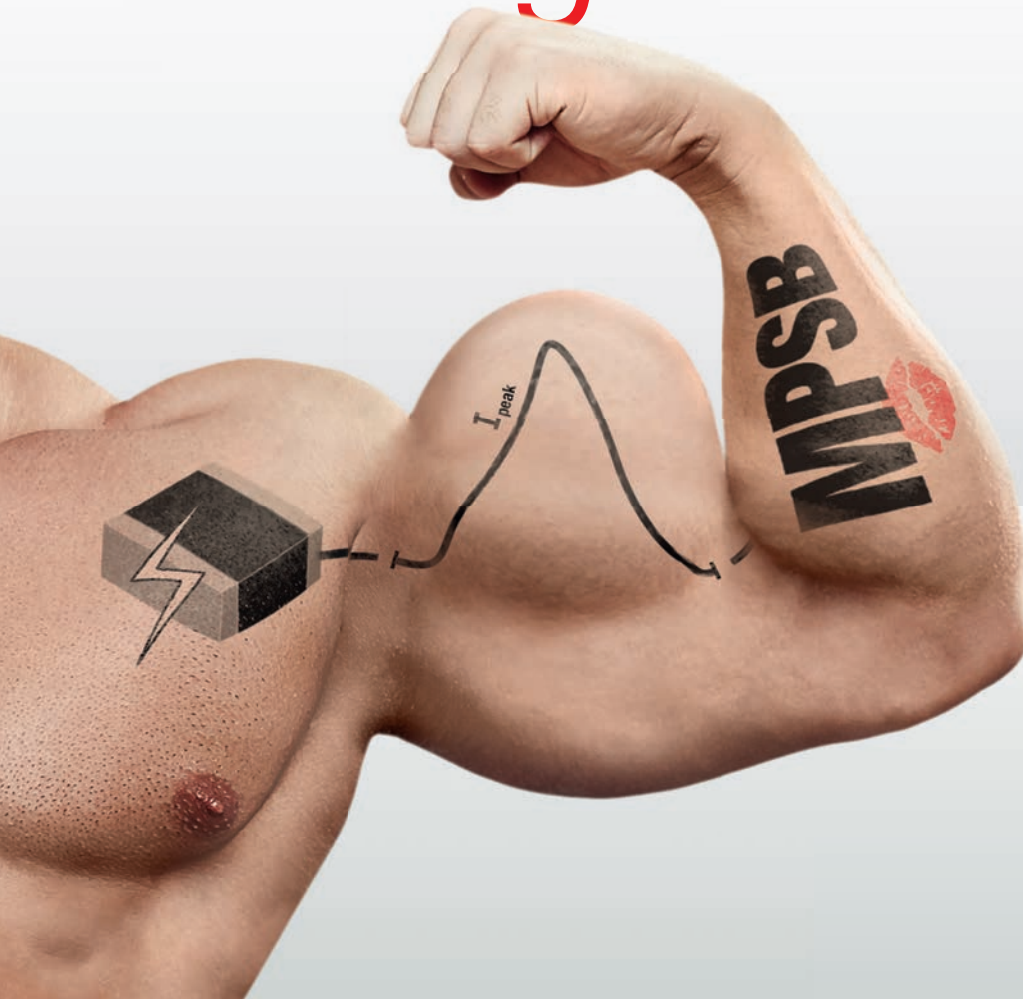

#strongBEAD

*WE speed up
the future*

The WE-MPSB series is the world's first ferrite bead that specifies how it performs under high current transients. This unique bead protects and extends the life of your application. It features an ultra-low R_{DC} which delivers the lowest self-heating in its class at high currents. The WE-MPSB is ideal for DC/DC applications requiring high efficiency. For more information, please visit www.we-online.com/WE-MPSB

- muscular peak current capability
- high rated currents
- ultra-low R_{DC} to minimize unwanted losses
- effective broadband filtering

Design your filter with our free online software – **REDEXPERT**. You will have the best guidance to ensure your circuit can withstand transient peak currents using our peak-specified WE-MPSB ferrite beads: www.we-online.com/MPSB-designer

Products in original size:



0603



0805



1206



1612



1812



2220



3312

KE Kitagawa GmbH

Elbinger Straße 3-5, D-63110
Rodgau-Jügesheim, Deutschland
+49(0)6106 8524 0; Fax: +49(0)6106 85 2430
sales@kitagawa.de
www.kitagawa.de
Produkte und Services: Ferrit



Langer EMV-Technik GmbH

Noethnitzer Hang 31, Bannewitz D01728, Deutschland
+49(0)3514 3009323
michak@langer-emv.de; www.langer-emv.de
Produkte und Services: Testausstattung,
Pre-compliance EMC engineering services, Measurement software, EMC pre-test equipments, Test and measurement, Training

Luethi Elektronik-Feinmechanik AG

Parkstrasse 6, 4402 Frenkendorf / BL, Deutschland;
+49(0)6190 21210; Fax: +49(0)6190 21211;
www.luethi-ag.ch
Produkte und Services: Testausstattung

Maschek Elektronik

Adolf-Scholz-Allee 4a, 86825
Bad Wörishofen, Deutschland
+49(0)8247 959807; Fax: +49(0)8247 959809
info@maschek.de; www.maschek.de
Produkte und Services: Testausstattung

matur GmbH

Bahnhofstr. 26, 92536, Pfreimd, Deutschland
+49(0)9606 9239130; Fax: 49(0)9606 92391329
Markus Saller; m.saller@matur-gmbh.de
www.matur-gmbh.de
Produkte und Services: Antennen, Testen

MB-technology GmbH

MBtech EMC GmbH Heerstraße 100
71332 Waiblingen, Deutschland
+49(0)7031 6863000; Fax: +49(0)7031 6864500
media@mbtech-group.com; www.mbtech-group.com
Produkte und Services: Testen

Mesago Messe Frankfurt GmbH

Rotebuehlstraße 83-85, Stuttgart, 70178, Deutschland
+49(0)7116 19462 0; Fax: +49(0) 7116 1946 91
www.mesago-online.de
Produkte und Services: Events

Mician GmbH

Schlachte 21, 28195 Bremen, Deutschland
+49(0)4211 6899351; Fax: +49(0)4211 68993 52
sales@mician.com; www.mician.com
Produkte und Services: Software



a TESEQ Company

MILMEGA

Teseq GmbH, Landsberger Strasse 255, 12623 Berlin
+49 (0) 3056 598835; Fax: +49 (0) 3056 598834
desales@teseq.com; www.teseq.de
Produkte und Services: Entwicklung und Herstellung von Leistungsverstärkern im Mikrowellen und HF-Bereich

MOOSER Consulting GmbH

Amtmannstraße 5a, 82544
Egling/Thanning, Deutschland
+49(0)8176 92250; Fax: +49(0)8176 92252
Mario Kantner; m.kantner@mooser-emctechnik.de
http://mooser-consulting.de
Produkte und Services: Verstärker, Testen

MTS Systemtechnik GmbH

Gewerbepark Ost 8, D-86690 Mertingen, Deutschland;
+49(0)9078 912940; Fax: +49(0)9078 912947 0
info@mts-systemtechnik.de
www.mts-systemtechnik.de
Produkte und Services: Antennen, Testausstattung

Narda Safety Test Solutions GmbH

Sandwiesenstrasse 7, 72793, Pfullingen, Deutschland
+49(0)7121 9732 0 Fax: +49(0)7121 9732790
support.narda-de@L-3com.com; www.narda-sts.de
Produkte und Services: Antennen, Testausstattung, Sonstiges

Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG

P.O. Box 1354, D-58543 Halver, Deutschland
+49(0)2353 710; Fax: +49(0)2353 7154
sales@neosid.de; www.neosid.de
Produkte und Services: Ferrit, Filter

Neuhaus Elektronik GmbH

Drontheimer Str. 21, D-13359 Berlin, Deutschland;
+49(0)3049 76950; Fax: +49(0)3049 769530
neuhaus-elektronik@t-online.de
www.neuhaus-elektronik.de
Produkte und Services: Leitungsmaterialien

Nexio

Emco Elektronik, Bunsenstr.5, D-82152
Planegg, Deutschland
+49(0)8989 55650; Fax: +49(0)8989 590376
info@emco-elektronik.de; www.emco-elektronik.de
Produkte und Services: Testausstattung, Filter, Überspannung und Einschaltstöße

PFLITSCH GmbH & Co. KG

Ernst-Pflitsch-Straße 1 Industriegebiet, Nord 1,
D-42499 Hückeswagen, Deutschland
+49(0)2192 91110; Fax: +49(0)2192 911220
info@pflitsch.de; www.pflitsch.de
Produkte und Services: Kabel und Stecker

A.H. Systems, inc.
For more information see page



Represented by



TEL: 49 7141-2858.20
FAX: 49 7141-2858.29
http://www.pn-com.de/
info@pn-com.de

Austria Germany Switzerland



Phoenix Testlab GmbH

Königswinkel 10, D-32825 Blomberg, Deutschland
 +49(0)5235 95000; Fax: 49(0)5235 950010
 office@phoenix-testlab.de
 www.phoenix-testlab.de
 Produkte und Services: Testen

Pontis - Audiv GmbH

Audivo GmbH, Irrenloher Damm 17, 92521
 Schwarzenfeld, Deutschland;
 +49(0)9435 54190; Fax: +49(0)9435 541919
 info@audivo.com; www.audivo.com
 Produkte und Services: Abschirmung

PSC

Industrivej 13, DK-9700 Brønderslev
 +45 9882 2999
 jo@psc.dk; www.psc.dk
 Produkte und Services: Abschirmung

**Rohde & Schwarz Vertriebs-GmbH**

Mühlendorferstrasse 15, 81671 München
 +49 (0) 89 4129 12345; Fax +49 (0) 89 4129 13777
 direct@rohde-schwarz.com; www.rohde-schwarz.de
 Web-Store: www.rohde-schwarz.de/surf-in
 Produkte und Services: EMV Messgeräte und Zubehör,
 Breitband Leistungsverstärker, EMV Testsoftware,
 Schlüsselfertige Testsystem-Lösungen

ROLEC GEHÄUSE-Systeme GmbH

Kreuzbreite 2, 31737 Rinteln, Deutschland
 +49(0)5751 40030; www.rolec-enclosures.co.uk
 Produkte und Services: Abgeschirmte Räume
 und Gehäuse

Schlenk Metallfolien GmbH & Co. KG

Barnsdorfer Hauptstr. 5, D-91154 Roth, Deutschland
 +49(0)9171 808 0; Fax: +49(0)9171 808200
 Gerhard Loeckler, gerhard.loeckler@schlenk.de
 www.schlenk.de
 Produkte und Services: Abschirmung

Schlöder GmbH

Hauptstrasse 71, D-75210, Kelttern-Weiler,
 Deutschland;
 +49(0)7236 93960; Fax: +49(0)7236 939690
 Friedrich Schloeder, info@schloeder-emv.de
 www.schloeder-emv.de
 Produkte und Services: Testen, Testausstattung

Schwarzbeck Mess - Elektronik

An der Klinge 29, D 69250, Schönau, Deutschland
 +49(0)6228 1001; Fax: +49(0)6228 1003
 info@schwarzbeck.de; www.schwarzbeck.de
 Produkte und Services: Antennen, Testausstattung

ServiceForce.Com GmbH

Kleyerstraße 92, 60326, Frankfurt am
 Main, Deutschland
 +49(0)6936 50905500; www.serviceforce-com.de
 Produkte und Services: Testen

**Siemens Energy & Automation
EMC-Centre**

Guenther-Scharowsky-Str. 21,
 Erlangen, D-91058, Deutschland
 +49(0)9131 732977; Fax: +49(0)9131 725007
 karlheinz.gravenhorst@siemens.com
 www.automation.siemens.com
 Produkte und Services: Testen

R

**Radius Power**

Eurocomp Elektronik GmbH
 Nördlicher Park 17, D-61231 Bad Nauheim Germany
 +49 7146 860660 Fax: +49 7146 860662
 Mobile: +49 171 3584554
 Dieter Kunick; d.kunick@eurocomp.de
 Produkte und Services: EMI/EMC/RFI Filters

S

**Schlegel Electronic Materials**

Electrade GmbH, Lochhamer Schlag 10b, 82166
 Graefelfing, Deutschland
 +49(0)8989 81050; Fax: +49(0)8985 44922
 Frau Anja Schmidt, Anfrage@electrade.com
 www.electrade.com
 Produkte und Services: Leitungsmaterialien,
 Abschirmung

The Difference between
 ordinary and extraordinary

**Maximum Power for Automotive Radar Pulse Testing**

This dual band amplifier is part of the MILMEGA family of radar tuned amplifiers all using the same RF power modules.

- Continuous output power at 800 W and 400 W
- Frequency ranging from 1 to 4 GHz
- Maximum power available in 1.2 to 1.4 GHz and 2.7 to 3.1 GHz
- Harmonics below -20 dBc even at saturation
- Optimized for radar pulse testing to 600 V/m
- Output suitable for all EMC loads
- 5 year warranty!
- Upgrade from AS0104-400/200ST available, details on request

Other models in the range include AS0104R-280/150, AS0104R-280/300, AS0104R-500/300 and AS0102R-1500



**We promise only what we can deliver...
 then deliver more than we promise**

AMETEK CTS Germany GmbH, Lünener Str. 211, 59174 Kamen, Germany
 T. + 49 2307 26070-0, Fax: +49 2307 17050 sales.cts.de@ametek.com www.ametek-cts.com



DEUTSCHLAND

SINUS Electronic GmbH

Schiefweg 10, D-7427 Untereisesheim, Deutschland
+49(0)7132 99690; +49(0)7132 996950
info@sinus-electronic.de; www.sinus-electronic.de
Produkte und Services: Filter, Überspannung und Einschaltstöße

Sonderhoff Chemicals GmbH

Richard-Byrd-Straße 26, 50829 Köln, Deutschland
+49(0)2219 56850; Fax: +49(0)2219 5685599
info@sonderhoff.com; www.sonderhoff.com
Produkte und Services: Testen

SOSHIN Electronics Europe GmbH

Westerbachstrasse 32, D-61476, Kronberg
im Taunus, Deutschland
+49(0)6173 993108; Fax: +49(0)6173 993206
www.soshin-ele.com
Produkte und Services: Filter

Spitzenberger & Spies GmbH & Co

Schmidstraße 32-34, D-94234, Viechtach, Deutschland
+49(0)9942 956 0
info@spitzenberger.de; www.spitzenberger.de
Produkte und Services: Verstärker, Testausstattung

Stalex Produktions & Vertriebs GmbH

Kleiner Ort 9, 28357 Bremen, Deutschland
+49(0)4212 750479; Fax: +49(0)4212 73643
info@stalex.de; www.stalex.de
Produkte und Services: Abgeschirmte Räume und Gehäuse, Abschirmung, Leitungsmaterialien

Stolberg HF-Technik AG

Muensterau 168, 52224, Stolberg-Vicht, Deutschland
+49(0)2402 997770; Fax: +49(0)2402 99777900
Harald Landes, harald.landess@stolberg-hf.com
www.stolberg-hf.com
Produkte und Services: Verstärker, Kabel und Stecker, Testausstattung

Tech-Etch, Inc.

Feuerherdt GmbH, Motzener Str. 26 b,
12277 Berlin, Deutschland;
+49(0)30 710 96 45 53; Fax: +49(0)30 710 96 45 99
emc@feuerherdt.de; www.tech-etch.com
Produkte und Services: Leitungsmaterialien,
Abschirmung

Telemeter Electronic GmbH

Joseph-Gansler-Straße 10,
D-86609 Donauworth, Deutschland
+49(0)9067 06930; Fax: +49(0)9067 069350
info@telemeter.de; www.telemeter.info
Produkte und Services: Testen, HF- und Mikrowellen

T

Tactron Elektronik

Bunsenstrasse 5 / 11 Stock, 82152 Planegg, Deutschland
+49(0)8989 55690; Fax: +49(0)8985 77605
info@tactron.de TDK; www.tactron.de
Produkte und Services: Software



TDK Electronics Europe

Head Office - Europe
Wanheimer Strasse 57, D-40472 Düsseldorf
+49-(0)211-90770
info@tdkrf.com; www.tdkrfsolutions.com
Produkte und Services: Verstärker, Antennen, Ferrit,
Filter, Abgeschirmte Räume und Gehäuse, Abschir-
mung, Testausstattung, Testen



Advanced Test Solutions for EMC

Teseq GmbH

Landsberger Strasse 255,
12623 Berlin, Deutschland;
+49 (0) 3056 598835; Fax: +49 (0) 3056 598834
desales@teseq.com; www.teseq.de
Produkte und Services: Verstärker (HF & Mik-
rowellen), Antennen, Automotive Systeme, leitungsge-
bundene Störfestigkeit, leitungsgebundene Überspan-
nung & schnelle Transienten, ESD, Netzoberwellen &
Flicker, GTEM Zellen, HF Immunitäts- und Emis-
sionssysteme, HF Testsoftware, Kalibration & Service

KNOCK OUT

FÜR NIEDERFREQUENTE EMI




75

MATERIAL

Rachael Parker
Vizepräsidentin
Fair-Rite Produkte



Unser neues **75 Material** löst Probleme mit niederfrequenten elektromagnetischen Interferenzen zwischen 100 kHz und 5 MHz und unterdrückt Gleichtakt-Störungen bis zu 30 MHz! Nur Fair-Rite bietet diese hervorragende Lösung mit seinen branchenführenden „Snap-It“ Klappferriten und den entsprechenden Kernen in fester Bauform.

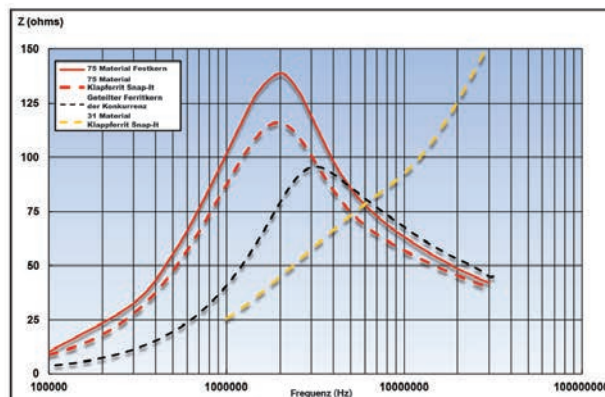

Fair-Rite Products Corp.
Your Signal Solution®

Fordern Sie noch heute ein kostenloses Muster an!
+1 845 895 2055 | www.Fair-Rite.com



Albatross Projects the solution to your application

EMC Anechoic Chambers Antenna Test Chambers Shielded Rooms

We serve the Automotive, Telecommunication, Aerospace, Defense, Information Technology and Metrology Industries


Albatross Projects is a leading global manufacturer of anechoic chambers and shielded rooms for various applications in EMC, antenna testing and high-frequency technology. Our expertise is the development, design and realization of test environments to verify the electromagnetic compatibility of your products according to national and international requirements.

Albatross Projects' successful solutions are based on the vast technical skill sets of our project teams. Our global strength is managing your project with all interfaces. We work by your side to meet the needs of your chamber project in a timely fashion. This is supported by the highest potential of experience, expertise, innovation and understanding of your demand.

Tell us what you need – we'll find the solution. Perfect conditions for excellent results!

Albatross Projects GmbH · Daimlerstrasse 17 · 89564 Nattheim · Germany
Phone +49 7321 730-500 · info@albatross-projects.com · www.albatross-projects.com

committed to excellent service

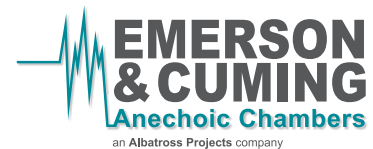

WAVASORB® VHY

Best in class performance in the entire EMC frequency range

Excellent power-handling capability assured under continuous wave exposure

Certified to all fire-retardancy and environmental specifications

Advanced Broadband EMC Hybrid Absorber

WAVASORB VHY is the preferred technical solution for commercial and military EMC chambers enabling typical measurement distances from 1 m up to 10 m with any volume sizes. Our engineering is assisted by state of the art simulation tools. Special customer solutions can be designed by modelling of the EMC chamber in the relevant frequency range for emission and immunity. **The VHY absorber is the perfect absorber for the entire EMC frequency range from 9 kHz up to 40 GHz.**

E&C Anechoic Chambers NV · Nijverheidsstraat 7A · B-2260 Westerlo · Belgium
Phone +32 14 59 58 00 · info@ecanechoicchambers.com · www.ecanechoicchambers.com

DEUTSCHLAND

TESTEC Elektronik GmbH

Westerbachstr. 58,
60489 Frankfurt am Main, Deutschland
+49(0)6994 33350; Fax: +49(0)6994 33355
info@testec.de; www.testec.de
Produkte und Services: Testausstattung

THORA Elektronik GmbH

Esbacher Weg 13, D-91555 Feuchtwangen,
+49 (0) 98 52 6 10 79-0; Fax: +49 (0) 98 52 6 10 79-50
service@thora.com; www.thora.com
Produkte und Services: Ferrit, Connectors

TTV GmbH

Sudetenstr. 53, 82538 geretsried, Deutschland
+49(0)8171 34690; Fax: +49(0)8171 346929
info@go-ttv.com; www.go-ttv.com
Produkte und Services: Filter

TÜV SÜD SENTON GmbH

Äußere Frühlingstraße 45,
94315 Straubing, Deutschland
+49(0)9421 552222; Fax: +49(0)9421 552299
Stefan Kammerl; senton@tuev-sued.de
www.tuev-sued.de/senton
Produkte und Services: Testen

V

Vacuumschmelze GmbH

Grüner Weg 37, Hanau, D-63450, Deutschland
+49 6181 38-0; Fax: +49(0)6181 382645
info_vertrieb@vacuumschmelze.com
www.vacuumschmelze.com
Produkte und Services: Produkte

W



Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

Max-Eyth-Str. 1
DE-74638 Waldenburg, Deutschland
+49 (0) 79 42 945-0; eiSos@we-online.de
Produkte und Services: Ferrit, Kabel und Stecker

Würth Elektronik iBE GmbH

Automotive, Gewerbehark 8, DE-94136
Thyrnau, Deutschland
Tel. +49 (0) 85 01 90 01-100; ibe@we-online.de
Produkte und Services: Ferrit, Kabel und Stecker

ASSOCIATION

IEEE EMC SOCIETY CHAPTER GERMANY

Frank Sabath, Federal Ministry of Defense, Armament
Directorate IV 6, Am Steinberg 9, Garstedt 21441,
Deutschland; +49 4173 58 17 20
Fax: +49 4173 58 17 21; Frank.Sabath@ieee.org

NOTIFIED BODIES CETECOM GMBH

Im Teelbruch 116, 45219 ESSEN, Deutschland
49 (0) 20 54 95 283; Fax: 49 (0) 20 54 95 19 903;
info@cetecom.com; www.cetecom.de

EMC TEST NRW GMBH

Emil-Figge-Straße 76, 44227 Dortmund, Deutschland;
+49 231 9742750; Fax: +49 231 9742755; service@
emc-test.de; www.emc-test.de

EMCCERT DR. RASEK GMBH

Moggast, Boelwiese 4-8, 91320 Ebermannstadt,
Deutschland; +49 9194 9016; Fax: +49 9194 8125; emc.
cert@emcc.de; www.emcc.d

EUROFINS PRODUCT SERVICE GMBH

Storkower Straße 38C, 15526 Reichenwalde, Deutsch-
land; +49 33 63 18 88 0; Fax: +49 33 63 18 88 660; Pro-
ductTesting-BLN@eurofins.com; www.eurofins.com

KRAUSS-MAFFEI WEGMANN GMBH & CO. KG

August-Bode-Straße 1, 34127 Kassel, Deutschland; +49
561 105 0; Fax: +49 (561) 1052832;
info@kmweg.de; www.kmweg.de

MIKES-TESTING PARTNERS GMBH

Ohmstrasse 2-4, 94342 Strasskirchen, Deutschland;
+49 (0) 9424 94810; Fax: +49 (0) 9424 9481240 info@
mikes-tp.com; www.mikes-testing-partners.com

mitsubishi electric europe b.v.

Mündelheimer Weg 35, 40472 Düsseldorf, Deutsch-
land; +49 211 17149712
Fax: +49 211 17149727; pr@meg.mee.com
www.mitsubishielectric.de

OBERING BERG & LUKOWIAK GMBH

Löhner Straße 157, 32609 Hüllhorst, Deutschland; +49
5744 9296 0; Fax: +49 5744 929615;
info@obl-gmbh.de; www.obl-gmbh.de

PANASONIC CUSTOMER SERVICES EUROPE

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Deutschland; +49
40 8549 359 0; Fax: +49 40 8549 2500;
wolfgang.hoepfner@eu.panasonic.com; www.pana-
sonic.de

PHOENIX TESTLAB GMBH

Köningswinkel 10, 32825 Blomberg, Deutschland; +49
5235 9500 0; Fax: +49 5235 9500 20; office@phoenix-
testlab.de; www.phoenix-testlab.de

SIEMENS AG

San-Carlos-Straße 7, 91058 Erlangen, Deutschland
+49 9131 733177; Fax: +49 9131 733265; peter.linnert@
siemens.com; www.siemens.de

SGS GERMANY GMBH ZERTIFIZIERUNGSSTELLE MÜNCHEN

Hofmannstraße 50 81379 München, Deutschland; +49
89 787475132; Fax: +49 89 787475122; melanie.beier@
sgs.com; www.sgs-cqe.de

SLG PRÜF UND ZERTIFIZIERUNGS GMBH

Burgstädter Strasse 20, 09232 Hartmannsdorf,
Deutschland; +49 (0) 3722 7323 0; Fax: +49 (0) 3722
7323-899; service@slg.de.com; www.slg.de.com

SONY DEUTSCHLAND GMBH

Hedelfinger Straße 61, 70327 Stuttgart, Deutschland;
+49 (0) 711 5858 0; Fax: +49 (0) 711 5858 235; hubert.
klamm@eu.sony.com; www.stuttgart.sony.de

TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH

Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Deutschland; +49 0911
6555227; Fax: +49 221 806 3935; ksc@de.tuv.com;
www.de.tuv.com

TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland;
+49 (0) 89 5008 40; Fax: +49 (0) 89 5008 4222
productservice@tuev-sued.de; ww.tuev-sued.de/ps

TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH

Rüdesheimer Straße, 119, 64285 Darmstadt, Deutsch-
land; +49 651 600 109; Fax: +49 6151 600 666; mail-
box@tuevhessen.de; www.tuev-hessen.de

VDE - PRÜF- UND ZERTIFIZIERUNGSINSTITUT GMBH

Merianstraße, 28, 63069 Offenbach (AM MAIN),
Deutschland; +49 069 8306 0; Fax: +49 069 8306 555;
vde-institut@vde.com; www.vde.com

EXPERIENCE THE CONFERENCE FROM THE
COMFORT OF YOUR SEAT IN GERMANY

INSPIRE • ENVISION • INNOVATE

EMC+SIPI

★ ONLINE ★

AUGUST 7-11 • 2017

IEEE EMC SOCIETY LAUNCHES FIRST
GLOBAL ONLINE EMC, SIGNAL & POWER
INTEGRITY CONFERENCE

EMC+SIPI

is the leading event to provide education of EMC and Signal and Power Integrity techniques to specialty engineers.

The Symposium features five full days of innovative sessions, interactive workshops/tutorials, experiments and demonstrations, and social networking events.

Join your colleagues August 7 – 11, 2017 at the EMC + SIPI Symposium in National Harbor, Maryland just outside of Washington D.C.



What is EMC + SIPI Online?

2017 EMC+SIPI ONLINE is the IEEE EMC Society's first online conference and will be broadcast live from, and co-hosted with, the traditional 2017 EMC Symposium in-person event in Washington DC, August 7 to 11, 2017. This new 5-day, digital event will feature an expansive schedule and selection of online webinars and presentations with topics including EMI/EMC, RFI, and signal integrity and power integrity.

Registrants and attendees of the online conference will have the opportunity to learn a wide range of new and established EMI/EMC, SI and PI design and testing techniques, without the need for travel. The Advanced Program is currently in preparation but is likely to include topics such as grounding, shielding, filtering, testing standards and test setups, test performance and recording, and pre-compliance work. SI/PI content will include power distribution design and measurement techniques, decoupling, new technologies including Thru Silicon Vias (TSVs), analysis methods, materials characterization, and fixture de-embedding.

"2017 EMC+SIPI ONLINE provides a parallel online learning experience to our physical 2017 EMC Symposium. You can "attend" the symposium live from the comfort of your office chair or you can selectively watch recorded content at your leisure. This new feature allows remote attendance, and if you are onsite at the Symposium, it also solves the problem of having to choose between presentations occurring at the same time. It's going to be an exciting event, connecting engineers globally to be able to network and learn more in the field of EMI/ EMC – we are anticipating a large attendance."

– Mr. Mike Violette, 2017 conference chair

Gaylord National Resort
& Convention Center
National Harbor, Maryland



www.emc2017online.emcss.org

FRANCE


78 | Revue de la norme CEI
60601-1-2 : 2014(4ème édition)

82 | Directive sur les équipements
radioélectriques, 2014/53/UE

86 | Produits et Services



Nous savons à qui vous pensez quand vous pensez « équipements hyperfréquences » Et nous allons vous faire changer d'avis.

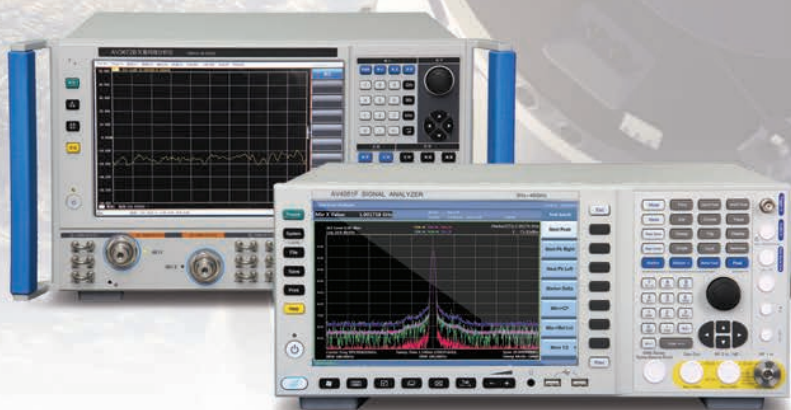

Vous pensez que les équipements hyperfréquences de haute fiabilité et de qualité supérieure sont souvent hors de prix. Nous le comprenons. C'est pourquoi AR Europe œuvre de façon continue afin de vous apporter des équipements très performants à des coûts optimisés. C'est précisément ce que nous avons trouvé avec notre partenaire CETC 41. Leurs remarquables analyseurs, générateurs entre autres, vous feront certainement changer d'avis pour votre choix de fournisseur d'équipements hyperfréquences.

Présentation de CETC 41:

CETC 41 propose une gamme de produits permettant de compléter celle d'AR Europe. CETC conçoit des équipements avec un rapport qualité/prix incomparable; des performances techniques de haut niveau et d'utilisation simple et conviviale.

AR Europe est fière de proposer ces produits dans toute l'Europe. La gamme CETC comporte des:

- Analyseurs de câble et d'antenne
- Générateurs de signaux analogiques et vectoriels
- Analyseurs de signaux vectoriels
- Analyseurs de spectres
- Analyseurs de réseaux vectoriels

En plus d'être le partenaire Européen de distribution exclusive de CETC 41, AR Europe vous assure un support technique et un service après-vente local.

**Pour plus d'informations, contactez-nous +353 61 504300
ou visitez nous sur www.ar-europe.ie/cetc-41**



ISO 9001:2008
Certified



ar europe

Other ar divisions: rf/microwave instrumentation • modular rf • receiver systems

AR Europe Headquarters • +353 61 504300 • www.ar-europe.ie

In Europe, call ar United Kingdom +44 1908 282766 • ar France +33147917530 • ar Deutschland +49 6101 80270 0 • ar Benelux +31 172 423000

www.arworld.us

Download the AR RF/Microwave Mobile App:

www.arworld.us/arApp

Copyright © 2016 AR.

The orange stripe on AR products is Reg. U.S. Pat. & TM. Off.

REVUE DE LA NORME

CEI 60601-1-2 : 2014

(4^{ÈME} ÉDITION)

Darryl P. Ray

Darryl Ray EMC Consulting, LLC

Introduction

La norme CEI 60601-1-2:2014 édition 4 a été publiée en février 2014 et remplace la norme CEI 60601-1-2 édition 3, publiée en 2007. Elle se rapporte à la compatibilité électromagnétique (CEM) pour des appareils et des systèmes électromédicaux. La version européenne (EN60601-1-2:2015) est identique à son homologue CEI à l'exception des références aux versions anglaises (EN) de la série 61000-4-x et l'ajout d'une annexe des exigences essentielles.

La motivation derrière la 4^{ème} édition a été de créer une norme de sécurité qui s'applique aux perturbations électromagnétiques afin de s'aligner sur les exigences générales de la norme CEI 60601-1 édition 3. La version précédente de la norme CEI 60601-1-2 ne traite pas de manière adéquate les aspects de sécurité liés à l'interférence électromagnétique. En outre, les différences entre l'édition 3 et 4 à l'égard de l'immunité sont substantielles.

MISE EN ŒUVRE À L'ÉCHELLE MONDIALE

CEI 60601-1-2 éd. 4:2014 a été publiée en février 2014. La FDA reconnaît maintenant la 4^{ème} édition et la date de conformité obligatoire pour les nouvelles soumissions est le 31 décembre 2018. Cette date a été choisie pour s'harmoniser avec les exigences de l'UE (EN 60601-1-2:2015). Bien que non requise jusqu'en 2018, la FDA accepte actuellement la 4^{ème} édition et la préfère pour des produits devant être testés à cette norme lors de la soumission de nouvelles applications, en particulier pour les appareils à utiliser dans l'environnement de soins de santé à domicile.

La FDA n'exige pas la conformité à la 4^{ème} édition pour les appareils existants, à moins que des modifications substantielles ne soient apportées au produit.

Dans l'Union européenne, la date de retrait (« DoW ») d'EN 60601-1-2:2007 est publiée comme étant le 31 décembre 2018. Par conséquent, tous les appareils fabriqués et importés dans l'UE après cette date sont tenus de se conformer à la 4^{ème} édition. Il n'y a pas de tolérance pour les périphériques existants comme autorisés par la FDA.

Pour les autres régions, les exigences varient beaucoup en fonction du pays. Au moins un grand marché n'accepte pas pour l'instant la 4^{ème} édition. Voir le tableau 6 ci-dessous pour plus de détails.

SOMMAIRE DES MODIFICATIONS ENTRE LA 3^{ÈME} ET LA 4^{ÈME} ÉDITION

Les modifications importantes suivantes ont été faites pour la

4^{ème} édition.

- La classification de maintien en vie vs le non-maintien en vie utilisée dans la troisième édition a été supprimée. Elle a été remplacée par trois catégories d'immunité d'utilisation prévue. Les professionnels de soins de santé, les soins de santé à domicile et l'environnement spécial
- Les limites et niveaux des émissions modifiées et d'immunité sont tels qu'indiqués dans les tableaux 1 à 4 ci-dessous
- Le critère de réussite ou d'échec de l'immunité est limité au maintien de la performance essentielle et de la sécurité de base
- Le terminal conducteur d'équilibrage des potentiels est requis être connecté à la terre locale pendant les tests. La troisième édition ne fait aucune mention du terminal conducteur d'équilibrage des potentiels
- L'utilisation de la main artificielle est clarifiée
- La méthodologie de test pour effectuer des tests de décharge électrostatique (DES) sur les connecteurs est modifiée
- Il convient de considérer le mode veille pour les tests d'émissions et les tests d'immunité
- Une nouvelle procédure a été ajoutée pour établir une procédure si un appareil est endommagé au cours des tests d'immunité
- Le matériel non médical utilisé dans le cadre du système électrique médical doit répondre à ses exigences applicables en matière de CEM. Le système doit maintenir la performance essentielle et la sécurité de base
- La tension d'entrée en courant alternatif (CA) et les exigences en matière de fréquence sont rationalisées. À l'exception des tests de creux de tension et de coupures, les tests avec une seule tension et une seule fréquence à l'intérieur de l'appareil sont acceptables
- Les tests de SIP/SOP (ports d'entrée/sortie de signaux) non

utilisés au cours de l'utilisation du brevet sont clarifiés

- La tolérance pour la susceptibilité à la radio pendant les tests d'immunité rayonnée a été éliminée.
- Les exigences en matière d'étiquetage modifiées et partiellement rationalisées. Les tableaux de déclaration de conformité de CEM énumérés dans la troisième édition ont été éliminés.
- Un plan de test de CEM est requis et comprend des contenus recommandés
- La durée de temporisation minimum utilisée pour les tests d'immunité est réduite
- Un rapport de test de CEM est requis et un contenu minimal est défini
- Gestion des risques - de nombreuses règles de CEM sont requises
- Toutes les normes référencées ont des références de dates (la 3ème édition utilise des références sans date)
- La déclaration d'avertissement exigée dans les instructions d'utilisation destinées aux appareils de classe A diffère de celle trouvée dans la norme CISPR 11
- Il convient de considérer les appareils utilisés dans les avions pour répondre aux exigences en matière d'immunité énumérées dans RTCA DO-160
- L'utilisation de symbole d'avertissement de DES proche de connecteurs sensibles a été éliminée.

Tableau 1- Comparaison des exigences en matière d'émission

Exigence	CEI 60601-1-2: 2007 (3ème édition)	CEI 60601-1-2: 2014 (4ème édition)	Commentaires
Émissions conduites	CISPR 11	CISPR 11	
Émissions rayonnées	CISPR 11	CISPR 11	
Distorsion harmonique	IEC 61000-3-2	IEC 61000-3-2	Les limites de classe A s'appliquent
Fluctuations/papillotement de tension	IEC 61000-3-3	IEC 61000-3-3	
Appareils comportant des composants simples	Peuvent requérir la conformité à la norme CISPR 14	Sans objet	
Matériel d'éclairage	CISPR 15	Sans objet	
Appareils à rayons X	S.O.	CISPR 11	La relaxation de 20 dB s'applique pour les émissions quasi crêtes
Matériel informatique	Doit se conformer à la norme CISPR 22	Doit se conformer à la norme CISPR 35	
Appareils comportant des sous-systèmes radio	Émissions intentionnelles exemptes	Émissions intentionnelles exemptes	
Câbles du patient - Émissions conduites	Sans objet	Courant de mode commun limité à 24 dBµA (1-30 MHz)	Exigence en matière d'information
Appareils comportant des moteurs ou des circuits de commutation	Sans objet	CISPR 14-1	

Tableau 2 - Comparaison du niveau d'immunité - phénomène transitoire

Phénomène	CEI 60601-1-2: 2007 (3ème édition)	CEI 60601-1-2: 2014 (4ème édition)	
		Professionnels de soins de santé Environnement	Soins de santé à domicile Environnement
DES (test selon CEI 61000-4-2)	Décharge dans l'air 8 kV (max.) Décharge par contact 6 kV	Décharge dans l'air 15 kV (max.) Décharge par contact 8 kV	
Transitoire électrique rapide (EFT) / rafale (test selon CEI 61000-4-4)	2 kV - alimentation secteur alternatif 1 kV - ports d'E/S Récepteurs de reconnaissance de motifs (PRR) 5 kHz ou 100 kHz	2V - alimentation secteur alternatif 1 kV, - ports d'E/S PRR 100 kHz	
Surtensions - alimentation secteur alternatif (test selon CEI 61000-4-5)	2 kV (max.) Angles de phase de 0, 90, 270 degrés	2 kV (max.) Angles de phase de 0, 90, 180 et 270 degrés	
Surtensions - puissance de 12 V c.c. (test selon ISO 7637-2)	S.O.	600 V	
Les creux de tension et les interruptions (test selon CEI 61000-4-11)	<ul style="list-style-type: none"> • UT < 5 %, 0,5 période • UT = 40 %, 5 périodes • UT = 70%, 25 périodes • UT < 5 %, 5 secondes 	<ul style="list-style-type: none"> • UT = 0%, 0,5 cycle (0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 et 315°) • UT = 0 % ; 1 cycle UT = 70 % ; (25/30 cycles @ 0 degré) • UT = 0%, 250/300 cycles 	

Gras = modifications à partir de l'édition 3

Tableau 3 - Comparaison du niveau d'immunité - phénomène en régime permanent

Phénomène	CEI 60601-1-2:2007 (3ème édition)	CEI 60601-1-2: 2014 (4ème édition)	
		Professionnels de soins de santé Environnement	Soins de santé à domicile Environnement
Immunité conduite (test selon CEI 61000-4-6)	3 V (0,15- 80 MHz) Bandes ISM (industrielles, scientifiques et médicales) 10 V - Matériel de maintien en vie	3 V (0,15- 80 MHz) 6 V (bandes ISM)	3 V (0,15- 80 MHz) 6 V (ISM et amateur)
Immunité magnétique (test selon CEI 61000-4-8)	3 A/m 50 et 60 Hz	30 A/m 50 ou 60 Hz	

Gras = modifications à partir de l'édition 3

Tableau 4 - Comparaison du niveau d'immunité - phénomène en régime permanent

Phénomène	CEI 60601-1-2:2007 (3ème édition)	CEI 60601-1-2: 2014 (4ème édition)	
		Professionnels de soins de santé Environnement	Soins de santé à domicile Environnement
Immunité rayonnée (test selon CEI 61000-4-3)	3 V/m - non-maintien en vie 10 V/m - maintien en vie 80 MHz - 2,5 GHz 80 % @ 2 Hz (ou 1 kHz) Modulation AM	3 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80 % @ 1 kHz Modulation AM	10 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80 % @ 1 kHz Modulation AM
Champ de proximité de transmetteurs sans fil (test selon CEI 61000-4-3)	Sans objet	9 V/m à 28 V/m 15 fréquences spécifiques	

Gras = modifications à partir de l'édition 3

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉMISSION

Dans la plupart des cas, les limites d'émission dans la 4^{ème} édition sont les mêmes que celles de la 3^{ème} édition. Diverses clarifications ont été apportées à la 4^{ème} édition comme le montre le tableau 1 ci-dessous.

CRITÈRES D'ACCEPTATION DE L'IMMUNITÉ

L'exigence de réussite/d'échec en matière d'immunité dans la 4^{ème} édition est basée sur l'appareil médical maintenant la sécurité de base et la performance essentielle. Les définitions de ces concepts sont détaillées ci-dessous :

Sécurité de base - telle que définie par la norme CEI 60601-1:2012, édition 3.1.

SÉCURITÉ DE BASE

Absence de risque inacceptable causée directement par les dangers physiques lorsque le matériel ME est utilisé dans des conditions normales d'état et condition de défaut unique²

PERFORMANCE ESSENTIELLE

La performance nécessaire pour achever la performance d'absence de risque inacceptable d'une fonction clinique, autre que celle liée à la sécurité de base, lorsque la perte ou la dégradation de l'environnement au-delà des limites spécifiées par l'usine entraîne un risque inacceptable.

Remarque - La performance essentielle est plus facilement comprise en considérant si son absence ou sa dégradation entraînerait un risque inacceptable.

Il est très important pour le fabricant de comprendre et d'appliquer ces concepts ci-dessus à l'appareil médical devant être testé. Dans de nombreux cas, un appareil peut être sensible aux perturbations électromagnétiques, mais si la sécurité de base et la performance essentielle sont maintenues, alors l'appareil peut être jugé comme étant conforme à la 4^{ème} édition.

TESTS SUR LES CONNECTEURS DES

La troisième édition requiert que des décharges par contact soient mises en œuvre sur les broches du connecteur individuel qui sont accessibles selon les directives CEI de la norme CEI 60601-1. Il n'y a pas de procédure de test établie pour effectuer ce test. La 4^{ème} édition ajuste cette procédure selon le tableau 5 ci-dessous:

Tableau 5 - Exigences en matière de tests DES de connecteur		
Boîtier de connecteur	Exigences en matière de décharge	Utilisation des ports
Conducteur	Décharge par contact au boîtier seul	Utilisation prévue et normale ³
Isolé	Décharge dans l'air au boîtier et décharge dans l'air aux broches (si accessible par le doigt d'épreuve de la norme CEI)	Utilisation prévue

GESTION DES RISQUES

Le concept de gestion des risques pour la CEM est nouveau. La 4^{ème} édition exige que les questions suivantes soient abordées en ce qui concerne la gestion des risques. Il convient d'aborder et de documenter ces éléments dans le rapport de tests de CEM et dans le fichier de gestion des risques.

- Il convient de considérer la distance minimale de séparation avec les appareils de communication portables
- Il convient de considérer l'annexe F, gestion des risques pour la sécurité de base et la performance essentielle
- Il convient de baser les modes d'exploitation utilisés pour les tests sur l'analyse des risques
- Les tests du matériel non médical (c.-à-d. les perturbations doivent être prises en compte dans le processus de gestion des risques)
- Il convient de traiter les effets observés de la réponse de l'équipement sous test (EUT) lors des tests d'immunité
- Le processus de gestion des risques doit être utilisé pour déterminer si les tests des sous-systèmes sont admis
- Des niveaux de test réduits, si utilisés, doivent être justifiés
- Des mesures d'atténuation utilisées pour justifier des niveaux de test d'immunité inférieurs doivent être documentées
- Des fréquences de modulation alternatives peuvent être utilisées
- Les services de communications actuels doivent être pris en compte
- On doit tester les niveaux d'immunité magnétique plus élevés si un appareil est plus près de 15 cm d'une source magnétique à fréquence du réseau

Déclarer la conformité avec la 4^{ème} édition nécessite cinq actions;

- Un plan de test doit être créé avant les tests
- Conformité aux exigences en matière de tests applicables
- Un rapport de test détaillé avec contenu spécifié minimum requis
- Les exigences en matière de gestion des risques énumérés doivent être traitées
- L'étiquetage de l'appareil doit être conforme selon les exigences de l'article 6.

De nombreux laboratoires de test peuvent ne pas être disposés à assumer la responsabilité de la revue de la gestion des risques et des exigences en matière d'étiquetage de l'appareil. Il est de la responsabilité de la fabrication de s'assurer que tous les éléments mentionnés ci-dessus sont traités de manière adéquate.

Depuis la publication, plusieurs erreurs et ambiguïtés sont apparues:

- Il y a une divergence dans les notes dans les tableaux 1 et 5. Il convient d'utiliser la note en bas de page c dans le tableau 1.
- Le tableau 9 est parfois mal lu pour exiger que des tests soient effectués à une distance de test de 0,3 m. La distance de test comme spécifiée dans la norme CEI 61000-4-3 s'applique.
- La FDA n'accepte pas la tolérance énumérée au tableau 8, note b relative à la longueur de câble.

DATES DE CONFORMITÉ

Les dates de conformité à la 4^{ème} édition ainsi que de nombreuses autres normes peuvent être un problème complexe à résoudre. Les dates dépendent du type d'appareil, de la région il est vendu et peuvent également être commandées par d'autres normes et règlements de plus haut niveau. Le tableau 6 résume les dates de conformité obligatoire en fonction de la région.

Tableau 6 - dates de conformité CEI 60601-1-2:2014 (4 ^{ème} édition) par région		
États-Unis d'Amérique	Union européenne	Autres régions
Appareils existants Jamais ⁴ Nouvelles soumissions 1er janvier 2019	Tous les appareils : 1er janvier 2019 (conformité à la norme EN 60601-1-2 : 2015)	Varie en fonction de : • Réglementations du pays ⁵ • Normes CEI 80601-2-X ⁶

SOMMAIRE

Cet article a fourni une comparaison des normes CEI 60601-1-2 3ème et 4ème éditions. Comme indiqué dans les tableaux ci-dessus, les niveaux de test sont différents dans de nombreux cas et sont souvent (mais pas toujours) plus sévères. La 4ème édition exige que la sécurité de base et la performance essentielle de l'appareil médical soient maintenues en présence des divers environnements électromagnétiques énumérés dans la norme.

Certaines susceptibilités non liées à la sécurité de base et à la performance essentielle ne seraient normalement pas considérées comme une défaillance du test. De plus, la 4ème édition exige que de nombreux aspects soient considérés en ce qui concerne la gestion des risques.

Les deux normes sont différentes de manière significative en ce qui concerne les niveaux de test et les critères d'acceptation de réussite ou d'échec de l'immunité, les modes de fonctionnement et plus encore. Compte tenu de ce fait, il serait incorrect d'affirmer que la conformité à la 4ème édition équivaldrait à la conformité avec la troisième édition.

REFERENCES

¹ La modulation 1 kHz est utilisée pour les appareils médicaux qui ne contrôlent pas, ne surveillent pas ou ne mesurent pas un paramètre physiologique.

² Bien que la condition de défaut unique soit officiellement mentionnée dans cette définition, de nombreux utilisateurs de la CEI 60601-1-2 voudraient considérer la conformité au cours d'une condition de défaut unique peu pratique voire impossible à réaliser, et elle est donc souvent ignorée.

³ Se reporter à la norme CEI 60601-1 pour la définition de l'utilisation prévue et normale.

⁴ Selon le schéma d'équivalence substantiel (prédicat) de la FDA

⁵ Certains pays n'acceptent pas actuellement la 4ème édition

⁶ Les normes (CEI 60601/80601-2-X) sont en cours de conversion aux références datées à CEI 60601-1-2:2014. Jusqu'à ce que la conversion soit terminée, certaines des normes partielles feront référence à CEI 60601-1-2:2014, certaines feront référence à CEI 60601-1-2:2007 et d'autres utiliseront une référence non datée à CEI 60601-1-2.



TESEQ AUTOMOTIVE EMC – KEEP PACE WITH THE GLOBAL LEADER

Worldwide presence and local service: Teseq is peerless as the leader in Automotive EMC. Our pioneering work to establish EMC tests for motor vehicle electronics and our active involvement in the standardization committees satisfy automotive manufacturers and suppliers around the world. Teseq ensures that the latest advances are continuously incorporated in our test systems and our seven calibration centers guarantee a worldwide commitment to high quality standards and customer service.

Teseq's unique range of competencies and solutions:

- Emissions
- Immunity
- BCI
- ESD 30 kV
- Transients
- Reverberation
- RF Solutions
- GTEM

AMETEK CTS Germany GmbH
T +49 2307 26070-0
sales.cts.de@ametek.com

AMETEK[®]
COMPLIANCE TEST SOLUTIONS

TESEQ[®]
Advanced Test Solutions for EMC

DIRECTIVE SUR LES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES, 2014/53/UE

Par **Charlie Blackman**

consultant principal et directeur de Sulis Consultants Ltd.

Note de l'éditeur: La directive sur les équipements radioélectriques (RED), 2014/53/UE, doit être utilisée pour de nouveaux produits fabriqués après le 13 juin 2016 et devient obligatoire pour tous les produits le 13 juin 2017.

RÉSUMÉ

Cet article fournit une mise à jour concernant les modifications survenues en conséquence de la nouvelle directive sur les équipements radioélectriques (RED) 2014/53/UE, qui peut être utilisée à partir de juin 2016. Il examine les modifications dans le produit et le paysage réglementaire et ce qu'elles signifient pour les fabricants d'équipement.

Plus de détails sur l'historique de la directive RED se trouvent dans l'article, Directive sur les équipements radioélectriques, dans le Répertoire et guide de conception de technologie d'interférence CEM 2015.

DOMAINE D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE

Le domaine d'application de la directive RED a été élargi pour inclure:

- Équipements de détermination radioélectrique, comme les radars et des dispositifs RFID. Ces dispositifs ont été considérés comme faisant partie du domaine d'application de la directive R&TTE, (équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications), mais le domaine d'application de RED est beaucoup plus clair ce qui rend plus évident qu'ils soient inclus et doivent être conformes.
- Récepteurs de radiodiffusion de son et de télévision - ceux-ci étaient exclus selon R&TTE et devront donc avoir maintenant des exigences supplémentaires pour la performance du spectre radio.
- Performance du récepteur - alors que cela était couvert dans un certain nombre de normes de produits de l'institut européen des normes de télécommunication (ETSI), son importance dans un contexte de spectre radio de plus en plus encombré en a fait partie de la directive.
- Dispositifs fonctionnant en dessous de 9 kHz - la limite de fréquence inférieure de R&TTE était de 9 kHz, mais cela a été supprimé.
- En ligne avec d'autres directives, il existe une exclusion spéci-

fique pour «les kits d'évaluation sur mesure destinés aux professionnels devant être utilisés uniquement dans les installations de recherche et développement pour de telles fins. »

CALENDRIER ET PÉRIODES DE TRANSITION

La Commission européenne a confirmé qu'il y a quatre scénarios liés à l'application des directives 2014/53/CE, 2014/35/CE et 2014/30/UE¹

Type de produit	Exigences en matière de conformité et dates
Actuellement dans le domaine d'application de CEM et LVD (directive basse-tension) et non dans le champ d'application de R&TTE ou de RED	<ul style="list-style-type: none"> • Les produits mis sur le marché avant le 20 avril 2016 : anciennes directives LVD/EMCD • Les produits mis sur le marché à partir du 20 avril 2016 : nouvelles directives LVD/EMCD
Actuellement dans le domaine d'application de R&TTE et demeurent dans le domaine d'application de RED	<ul style="list-style-type: none"> • Les produits mis sur le marché avant le 13 juin 2016 : R&TTED • Les produits mis sur le marché entre le 13 juin 2016 et le 12 juin 2017 : R&TTED ou RED • Les produits mis sur le marché après le 12 juin 2017 : RED
Actuellement dans le domaine d'application de R&TTE, mais non le champ d'application de RED	<ul style="list-style-type: none"> • Les produits mis sur le marché avant le 20 avril 2016 : anciennes directives LVD/EMCD • Les produits mis sur le marché entre le 20 avril 2016 et le 12 juin 2016 : nouvelles directives LVD/EMCD • Les produits mis sur le marché entre le 13 juin 2016 et le 12 juin 2017 : RED ou nouvelles directives LVD/EMCD • Les produits mis sur le marché après le 12 juin 2017 : RED
Actuellement dans le domaine d'application de R&TTE, mais n'entrent pas dans le champ d'application de RED	<ul style="list-style-type: none"> • Les produits mis sur le marché avant le 13 juin 2016 : R&TTED • Les produits mis sur le marché après le 12 juin 2016 : RED n'est pas applicable ; nouvelles directives LVD/EMCD, si applicables au produit en question

Il a été noté que suivre ces dates pourrait créer un lourd fardeau administratif pour les fabricants dans la mise à jour de la documentation et des déclarations de conformité, en particulier pour les

REAL-TIME SPECTRUM ANALYZERS

1Hz - 20GHz



1Hz to 20GHz

RTBW up to 350MHz

Unlimited Recording

20GHz Scan in 20ms

Point of Interception < 1µS

SPECTRAN V5 SERIES

Aaronia presents the SPECTRAN V5 Series, affordable real-time Spectrum Analyzers designed to capture even the shortest signal transmissions. Whether for spectrum monitoring, RF and microwave measurements, interference hunting or EMC testing, the V5 is the ideal Analyzer for making fast and reliable measurements.

Designed and manufactured in Germany.

Gewerbegebiet Aaronia AG, D-54597 Strickscheid
Tel.: +49(0)6556-93033 Fax: +49(0)6556-93034
www.aaronia.de E-Mail: mail@aaronia.de



MADE IN GERMANY

appareils qui relèvent de la directive R&TTE et dans CEM et LVD, car ils ne peuvent pas profiter de la période de transition prévue dans la directive RED.

Le guide de recommandations concernant le contenu des déclarations de conformité spécifie le contenu minimum, mais ne spécifie généralement pas le contenu maximum et des informations supplémentaires utiles sont généralement acceptées. En fonction de cela, il y a un petit groupe de propositions actuellement en discussion au sein de la commission pour autoriser les fabricants à énumérer les directives actuelles et nouvelles sur leurs déclarations de conformité, p. ex.

"L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est en conformité avec les dispositions de la législation d'harmonisation applicable de l'Union européenne : directive 1999/5/CE (jusqu'au 12 juin 2016), directive 2014/30/UE (à partir du 13 juin 2016) et directive 2014/35/UE (à partir du 13 juin 2016)."

Veillez noter: au moment de la publication, cette proposition n'avait **pas été formellement acceptée**. Elle est prévue d'être acceptée au début du mois de mars et sera publiée dans le dépôt de documents (Docs Room) de l'UE ii. Nous vous transmettrons une mise à jour dès que nous l'aurons.

Certains points clés pour les fabricants sous la directive RED:

- Le marquage CE doit figurer sur l'appareil et sur l'emballage - la directive RED n'exige plus le marquage CE dans le manuel de l'utilisateur
- Le numéro de l'organisme notifié figure seulement sur le produit lorsque la route d'assurance de la qualité est complète (annexe V R&TTE / annexe IV RED) et n'est pas utilisé lorsqu'un NB vient juste de revoir le dossier technique.
- Il convient de faire figurer la liste des pays autorisés sur l'emballage et dans le manuel de l'utilisateur, mais il n'y a aucune exigence pour le marquage d'alerte, pour l'équipement de la classe 2 et les notifications de pays ne sont plus nécessaires.
- Le manuel de l'utilisateur doit inclure les bandes de fréquence de fonctionnements et la puissance de transmission maximale dans chacune de ces bandes, et ces informations doivent être dans une langue facilement comprise par l'utilisateur final.
- Tout produit contenant une pièce d'« équipement radioélectrique » telle que définie à l'article 2 de la directive RED, tombe sous la directive RED - de sorte qu'une machine à laver avec une radio Zigbee tombe sous la directive RED et non CEM et LVD.

DÉVELOPPEMENTS DE NOUVELLES NORMES POUR LA DIRECTIVE RED

CEM

L'équipement radioélectrique ne permet pas l'application de la directive CEM comme cela était possible sous R&TTE, ainsi tous les produits contenant un équipement radioélectrique doivent être évalués en fonction de la directive sur les équipements radioélectriques.

- ETSI développe un guide EG 203 367 iii, « Normes en matière de compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Guide pour l'application des normes harmonisées cou-

vrant les articles 3.1b et 3.2 de la directive 2014/53/UE (RE-D) pour des équipements multiradio et combinés radio et non-radio » qui fournit un guide de recommandations concernant l'application des normes harmonisées aux équipements multiradio et combinés. Le document est toujours dans un état de projet

- * Des exemples d'équipement devant être couverts par le document comprennent, mais ne sont pas limités à, une combinaison de produits multiradios dans un équipement radioélectrique et une combinaison de radio et de technologie de l'information (IT) ou des équipements électrotechniques, des appareils domestiques activés par réseau local (RLAN), des systèmes de chauffage commandés par radio, des systèmes d'éclairage commandés par radio, etc.

Spectre radio

- L'ETSI met actuellement à jour 156 articles 3.2 des normes du spectre radio pour la directive RED, 34 d'entre eux sont dus pour publication au Journal officiel au cours de 2016 et la majorité restante suivra lors du 1er semestre 2017.
- À la suite d'une revue de la compatibilité entre LTE fonctionnant dans la bande 800 MHz et les dispositifs UHF à courte portée, l'ETSI a commencé à travailler sur la restructuration d'EN 300 220. Les éléments de travail ont été adoptés comme suit:
 - * EN 300 220-2: Norme harmonisée pour les équipements radioélectriques non spécifiques. Deux versions sont en cours de développement : une version 3.1.1 avec les récepteurs de « catégorie 3 », destinée à être remplacée par v 3.2.1 avec les récepteurs améliorés de « catégorie 2 » en décembre 2018.
 - * EN 300 220-3-1: Les équipements d'alarmes sociales fonctionnant dans la bande de fréquence désignée (869,2 - 869,25 MHz)
 - * EN 300 220-3-2: Les équipements d'alarmes sans fil fonctionnant dans les bandes de fréquences désignées
 - * EN 300 220-4: Les équipements de mesure radio fonctionnant dans des bandes de fréquences désignées (169.4 - 169.4875 MHz)
- ETSI a déjà publié des projets de normes pour la télévision et les récepteurs de radiodiffusion qui se déplacent dans RED en raison de la modification du domaine d'application de la présente directive:
 - * Projet de la norme ETSI EN 303 340 V1.1.0v, Récepteurs de diffusion de télévision numérique terrestre ; normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2 de la directive 2014/53/UE
 - * Projet de la norme ETSI EN 303 345 V1.1.0vi, Récepteurs de radiodiffusion ; normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2 de la directive 2014/53/UE

Périodes de transition

En commun avec la pratique normale, il y aura une période de transition pendant laquelle les normes existantes peuvent continuer à être utilisées, mais il convient que les fabricants gardent un œil

sur le programme de travail de l'ETSI iv et restent à jour avec les normes telles qu'elles sont publiées.

À PROPOS DE

Sulis Consultants est un conseil indépendant en marquage CE et en agrément de produits basé à Hampshire, en Angleterre et spécialisé dans l'aide aux fabricants pour se conformer aux exigences de R&TTE, CEM, LV et RoHS ainsi que pour la certification radio pour l'Amérique du Nord.

Charlie Blackham est un ingénieur qui a travaillé dans le domaine du marquage CE et de l'agrément de produit depuis plus de 20 ans. Après avoir travaillé pour plusieurs fabricants en tant que responsable des approbations, Charlie a fondé Sulis Consultants en 2005 pour offrir conseils et assistance à un large éventail de clients. Un ancien expert technique d'organisme notifié, Charlie a aidé des clients au marquage CE d'une large gamme de produits fonctionnant à partir de 1 MHz jusqu'à 78 GHz et peut être contacté à l'adresse charlie@sulisconsultants.com ou par l'intermédiaire de

www.sulisconsultants.com

REFERENCE LINKS

- i <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11983/attachments/1/translations/en/renditions/pdf>
- ii <http://ec.europa.eu/DocsRoom/?locale=en>
- iii https://portal.etsi.org/webapp/WorkProgram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=47231
- iv <http://webapp.etsi.org/ena/cvp.asp?search=RADIO>
- v https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303300_303399/303340/01.01.00_20/en_303340v010100a.pdf
- vi https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303300_303399/303345/01.01.00_20/en_303345v010100a.pdf



PRODUITS ET SERVICES

A



A.H. Systems Inc.

AR France, 7 Rue des Fosses Blanc Bat D1,
F-92230, Gennevilliers, France
+(0)11 33 1 47 91 75 30; Fax: +(0)11 33 1 47 91 75 35
contact@arfrance.eu; www.AHSystems.com
Produits et services: Antennes, Instrument de contrôle,
Contrôles

AA Opto-Electronic

AA MCS, 18, rue Nicolas Appert, F-91898,
Orsay Cedex, France
+33 01 76 91 5012 Fax +33 01 76 91 5031
sales@aa-mcs.com; www.aa-mcs.com
Produits et services: Micro-ondes, amplificateurs de
puissance, coupleurs à large bande, diviseurs, filtres



Aaronia AG

Kauthenbergstr. 14, Strickscheid,
DE-54597 Germany;
Fax: +49(0)6556-93034; +49(0)6556-93033;
Vanessa Bauer, VB@aaronia.de
Thorsten Chmielus, owner, TC@aaronia.de
Manuel Pinten, Materials contact, mp@aaronia.de
www.aaronia.de
Produits et services: Antennes, Protection, Instrument
de contrôle

Apache Design Solutions

La Grande Arche, Paroi Nord, Paris La Defense,
92044, France
+33(0)1 43 25 92 45 Fax: +33(0)1 40 84 57 21 41;
Jose Gandlarz; jose@apache-da.com;
www.apache-da.com
Produits et Services: Miscellaneous



AR France

7 rue du Fosse Blanc, Bat D1, Gennevilliers,
France 92230
+33(0)1 47 91 75 30; Fax: +33(0)1 47 91 75 35
Bernard Bessot; contact@arfrance.eu; www.arfrance.eu
Produits et services: Amplificateurs, Antennes,
Câbles et connexions, Espaces sous protection et
clôtures, Hausse et éléments temporaires, Instrument
de contrôle

Arrow Europe

13-15 rue de pont des Halles Rungis 94656
+33(0)1 4978 4949
www.arroweurope.com
Produits et services: Ferrites, câbles et connecteurs,
applications de puissance

C

Carlisle Interconnect Technologies

United Kingdom
+44-7817-731-000
Andy Bowne, Andy.Bowne@carlisleit.com
www.CarlisleIT.com
Produits et services: Filtres



EMC Partner

Rosiers d'Egletons, France
+33 5 55 74 31 68; ppoiret@emc-partner.fr
www.comtest.eu
Produits and services: Chambres anéchoïques, salles
de réverbération, RF chambres et portes blindées, les
absorbeurs d'ondes

CST France Eurl

ACMO Parc, 10 Avenue Réaumur, 92140
Clamart France
+33 1 45 37 38 25; Fax: +33 1 45 37 01 43
info@france.cst.com; www.cst.com
Produits et services: Essais, antennes, blindage, câble,
logiciel, bouchons

E



EM Test France

Le Trident - Parc des Collines, 36, Rue Paul Cézanne,
68200 Mulhouse, France
+33(0)3 89 31 23 50; Fax: +33(0)3 89 31 23 55
info@emtest.fr; www.emtest.fr
Produits and Services: Hausse et éléments temporaires,
Instrument de contrôle, Contrôles

EMC Partner France

Mr Pascal POIRET, 6 rue Clément VI
19300 Rosiers d'Egletons - France
+33 (0)5 55 74 31 68 ; Fax.: +33 (0)5 55 87 47 69
contact@emc-partner.fr; www.emc-partner.fr
Produits et services: Générateurs et solutions CEM & RF

EMI TECH

3, rue des Coudriers - CAP 78, ZA de l'Observatoire,
78180 Montigny le Bretonneux France
+33(0)1 30 57 55 55; Fax: +33(0)1 30 57 8640
Jean Luc Tisserand, jl.tisserand@emitech.fr

www.emitech.fr
Produits et services: Contrôles

Eurofarad

93, rue Oberkampf, F-75540 PARIS Cedex 11, France;
+33(0)1 49 23 10 00; Fax: +33(0)1 43 57 05 33
info@eurofarad.com; www.eurofarad.com
Produits et services: Filtres

EuroMC

12/24 Avenue de Stalingrad Stains, ZA St, Leger,
93240, France
+33 1 58 34 00 00; Fax. +33 1 58 34 07 07
EuroMC@wanadoo.fr; www.euromc.fr
Produits et services: Filtres, Protection, Espaces sous
protection et clôtures



ETS-Lindgren

Z.A. Saint Léger - Batiment; 12-24 Avenue Stalingrad,
93240 Stains
+33 1 49 40 19 30; Fax: +33 1 49 40 19 31
france@ets-lindgren.com; www.ets-lindgren.com
Produits et services: Antennes, ferrites, filtres, cham-
bres blindées et boîtiers, Générateurs de signaux RFI /
EMI, instrumentation de test, Divers

F



Fair-Rite Products

Schaffner EMC SAS, 112, Quai de Bezons B.P. 133
95103 Argenteuil France
+33(0)1 34 34 30 60; Fax: +33(0)1 39 47 02 28
francesales@schaffner.com; www.fair-rite.com
Produits et services: Ferrite, Filtres, Espaces sous pro-
tection et clôtures, Protection

FCI Connectors

Immeuble Calypso, 18 Parc Ariane III, 3-5 rue Alfred
Kastler, 78 280 Guyancourt, France
+33 1 72 67 35 00; Fax : +33 1 72 67 36 83
france@fci.com; www.fciconnect.com
Produits et services: Câbles et connexions

Federal-Mogul Corporation

69, rue Henri Laroche, 60800 Crépy-en-Valois
+33 3 44 39 06 06; Fax: +33 3 44 94 48 33
systems.protection@federalmogul.com
www.federalmogul.com/sp
Produits et services: Ensembles de câbles blindés &
harnais conduits, tuyaux blindés blindé

G

GETELEC

375 rue Morane Saulnier, 78530 Buc- France
+33 (0)1 39 20 42 42; Fax: +33(0)1 39 20 43 43
info@getelec.com; www.getelec.com
Produits et services: Matériaux conducteurs, Protection

Gowanda Electronics

ACAL BFI; ZI De La Petite Montagne Sud, 4 Allée Du Cantal, CE 1834 Lisses, Evry Cedex, France, 91018
+33 01 60 79 59 00; 33 01 60 79 89 01
info@bfioptilas.com; www.bfioptilas.com
Produits et services: Inducteurs

I

**a TESEQ Company****IFI - Instruments for Industry**

Teseq Sarl, 50, route de Pontoise, 95870 Bezons
+33 (0)1 39 47 42 21; Fax: +33 (0)1 39 47 40 92
francesales@teseq.com; www.teseq.fr
Produits et services: Concepteurs et fabricants d'amplificateurs radiofréquences et hyperfréquences de haute puissance (Tetrode Tubes, Solid State and TWT)

K

**Kemtron SARL**

9, Avenue du Bois de l'Épine, Z.A. du bois de l'épine
91080 Courcouronnes, France
01.60.77.83.16; Fax : 09.72.38.81.33
Pascal Malblanc, info@kemtron.fr; www.kemtron.fr
Produits et services: Matériaux conducteurs, Protection CEM

L

Langer EMV-Technik GmbH

M2S SARL, 3 rue des Martins Pêcheurs, F-66700 Argelès sur Mer France
04-68-81-49-52; Fax: 04-68-81-62-16
m2s@wanadoo.fr; www.langer-emv.de
Produits et services: Instrument de contrôle

M

**a TESEQ Company****MILMEGA**

Teseq Sarl, 50, route de Pontoise, 95870 Bezons
+33 (0)1 39 47 42 21; Fax: +33 (0)1 39 47 40 92
francesales@teseq.com; www.teseq.fr

Produits et services: Concepteurs et fabricants d'amplificateurs radiofréquences et hyperfréquences de haute puissance

M2S

3 Rues Des Martins Pêcheurs, 66700 Argeles Sur Mer, France; +04 68 81 49 52; contact@m2s-argeles.fr; www.m2s-argeles.fr
Produits et services: EMC test; distributeur d' CPI, ETS Lindgren, Langer, Solar Electronics; Service d'étalonnage par un laboratoire accrédité

N

**Nexio**

46 Avenue du General de Crouette, Toulouse, 31100 France
+33(0)5 61 44 02 47; Fax: +33(0)5 61 44 05 67
Frederic Amoros, President; frederic.amoros-routie@nexio.fr; www.nexio-online.com
Produits et services: Instrument de contrôle, Divers

P

Prana

Z.I. La Marquise, Avenue du 4 Juillet 1776, Brive Cedex 19101 France
+33(0)5 55 86 49 33; Fax: +33(0)5 55 86 49 45
Dennis Dumont, ddumont@prana-rd.com
www.prana-rd.com
Produits et services: Amplificateurs

R

**Rohde & Schwarz France**

9 - 11, rue Jeanne Braconnier, 92366 Meudon-la-Forêt Cedex, France
+33 (0) 6 89 09 29 65; Fax: +33 (0) 1 41 36-1111
Vincent Lascoste, Vincent.Lascoste@rohde-schwarz.com; www.rohde-schwarz.fr
Produits et Services: EMC Test Equipment et Accessoires, amplificateurs à large bande, logiciel de mesure de CEM, clé en main de tester des solutions de système

S

**Schlegel Electronic Materials**

Yelloz Component - MILMEGA, 4 Rue de Mayotte Z.I.de Courtaboouf, FR- 91940 Les Ulis, France
+33(0)1 64 46 04 42; Fax: +33(0)1 64 46 92 70
Eric Stunault; estunault@yellozgroup.com
www.yellozgroup.com
Produits et services: Matériaux conducteurs, Protection

Schurter S.A.S.

Route de Châteauvillain, 52210 Arc en Barrios, France
+33 3 2502 5049
contact@schurter.fr; www.schurter.fr
Produits et services: Filtres, Protection

T

TDK Electronics France

41 rue Delizy, F-93500 Pantin, France
+33-(0)1-49466789
info@tdkrf.com; www.tdkrfolutions.com
Produits et services: Antennes, filtres, logiciels, services de test

Tech-Etch, Inc.

Yelloz Components
Za de Courtaboouf, 4 Rue de Mayotte, F-91940 Les Ulis, France
+33 164 46968; Fax: +33 160 923801
yellozcomponents@yellozgroup.com; www.tech-etech.com
Produits et services: Matériaux conducteurs, Protection



Advanced Test Solutions for EMC

Teseq Sarl

Teseq Sarl, 50, route de Pontoise, 95870 Bezons
+33 (0)1 39 47 42 21; Fax: +33 (0)1 39 47 40 92
francesales@teseq.com
www.teseq.fr
Produits et services: Amplificateurs (RF & Microwave), Antennes, Automotive Systems, Conducted RF immunity, Conducted Surge & Transients, ESD, Harmonics & Flicker, GTEM cells, RF Immunity Systems, RF Emission Systems, RF Testsoftware, Calibration & Service

W

**Würth Elektronik France**

1861 Avenue Henri Schneider CS 70029, 69881 Meyzieu CedexTel., France
+33 (0) 427 86 11 00; eiSos-france@we-online.com
Produits et services: Ferrites, câble et fiche

ASSOCIATIONS**ASSOCIATION FRANÇAISE DE LA COMPATIBILITÉ ELECTROMAGNÉTIQUE**

Pour la promotion et le développement de la Compatibilité ElectroMagnétique
Association régie par la loi du 1er juillet 1901,
86 rue de la Liberté - 38180 SEYSSINS
01 43 86 13 96; Fax: 01 43 86 09 40
contact@afcem.org; www.afcem.org/index.asp

IEEE EMC SOCIETY CHAPTER FRANCE

André Berthon, Admittance, 11 rue Bertron, F-92330 Sceaux, France
+331 433 45231;
aberthon@club-internet.fr

NOTIFIED BODIES AEMC LAB

19 rue François Blumet, ZI de l'Argentière F38360, Sassenage, France
+33 04 76 27 83 83; Fax: +33 04 76 27 77 00
aemc.lab@wanadoo.fr

FRANCE

ASEFA

33 avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses, France
+33 1 40 95 63 34; Fax: +33 1 40 95 88 18
asefa@lcie.fr

ASEFA - PLATE FORME F 03 - SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES

37 quai Paul Louis Merlin,
38050 Grenoble cedex 9, France
+33 4 76 39 85 51; Fax: +33 4 76 57 99 38
william.magnon@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com

ASEFA - PLATE FORME P 01 - LEGRAND

128 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, F87045
Limoges cedex, France
+33 5 55 06 87 87; Fax: +33 5 55 06 88 88
didier.leblanc@legrand.fr

ASEFA - PLATE FORME V 01 - ALSTOM TRANSPORT

11-13 Avenue de Bel Air 69627
Villeurbanne Cedex, France
+33 4 72 81 46 27
carlos-queiros-de-oliveira@transport.alstom.com
www.alstom.transport.com

CENTRE TECHNIQUE DES INDUS- TRIES MECANIQUES

52 Avenue Felix Louat - BP 80067, F60304
Senlis Cedex,

+33 3 44 67 30 00; Fax: +33 3 44 67 34 00
sqr@cetim.fr; www.cetim.fr

EMITECH ATLANTIQUE

Rue de la Claie 15, ZI Angers-Beaucouzé, 49070
Beaucouzé, France
+33 2 41 732627; Fax: +33 2 41 732640
atlantique@emitech.fr; www.emitech.fr

EMITECH - CHASSIEU

7, rue Georges Méliès, F 69680 Chassieu, France; +33
478 406655; Fax: +33 472 470039; chassieu@emitech.
fr; www.emitech.fr

EMITECH GRAND SUD

Rue du Massacan 145, ZI Vallée du Salaison, BP 25,
34741 Vendargues Cedex, France
+33 467 871102; Fax: +33 467 709455
grand-sud@emitech.fr; www.emitech.fr

EMITECH ILE DE FRANCE

Z.A. de l'Observatoire 3 rue des Coudriers, 78180
Montigny Le Bretonneux, France
+33 1 30 57 55 55; Fax: +33 1 30 43 74 48
contact@emitech.fr; www.emitech.fr

EMITECH - LE RHEU

2 allée du Chêne Vert F35650 Le Rheu, Le Rheu, France
+33 299 14 5914; +33 299 146454
lerheu@emitech.fr; www.emitech.fr

EUROCEM

364, rue Armand Japy Technoland, 25460
Etupes, Cedex, France
+33 381 907590; Fax: +33 381 3236 28
s.afflard@eurocem.fr; commercial@eurocem.fr;
www.eurocem.fr

GYL TECHNOLOGIES

Parc d'activités de Lanserrie 21 rue de la Fuye
F49610 Juigne sur Loire, Juigne sur loire, France
+33 241 575740; Fax: +33 2414525 77; gyl@gyl.fr

GROUPE D'ETUDES ET DE RECHERCHES APPLIQUÉES À LA COMPATIBILITÉ

105 avenue du Général Eisenhower BP 23705 F 31037

Toulouse cedex 01, Toulouse, France
+33 561 1946 50; Fax: +33 561 194668
toulouse@gerac.com

INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES

Parc Technologique Alata BP 2, F60550
Verneuil-en-Halatte, France
+33 344 556677; Fax: +33 344 556699
pierre.gruet@ineris.fr; www.ineris.fr

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES

33 avenue du Général Leclerc BP 8, F92266 Fontenay-
aux-Roses cedex, France
+33 140 956060; Fax: +33 140 955407
contact@lcie.fr; www.lcie.fr

LABORATOIRE NATIONAL DE MÉTROLOGIE ET D'ESSAIS

1, rue Gaston Boissier, 75724 PARIS CEDEX 15, France
+33 140 433700; Fax: +33 140 433737
info@lne.fr; www.lne.fr

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES - ETABLISSEMENT SUD-EST

ZI Centr'Alp 170 rue de Chatagnon
F38430 Moirans, France
+33 476 073636; Fax: +33 476 559088
contact@lcie.fr; www.lcie.fr

UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE

Autodrome de Linas-Monthléry BP 20212
91311 Monthléry Cedex, France
+33 169 801700; Fax: +33 169 801717
christian.pichon@utac.com; www.utac.com

OTHER

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE DIGITIP/ SPIC/SQUALPI DIGITIP 5

Le Bervil, 12 rue Villiot, F-75572 Paris Cedex 12
+33 015 3449703; Fax: + 33 015 3449888
Michel Berger, michel.berger@finances.gouv.fr

A.H. Systems, inc.

For more information see page



DRG Horns
170 MHz - 30 GHz
4 Models



Log Periodics
80 MHz - 7 GHz
13 Models



Preamplicators
20 MHz - 40 GHz
8 Models




Low Loss Cables
EC - 40 GHz
4 Models



Biconicals
20 MHz - 320 MHz
3 Models



BiLogicals
25 MHz - 7 MHz
8 Models



Monopoles
100 MHz - 60 MHz
5 Models



Probes
20 Hz - 1 GHz
10 Models



Standard Gain Horns
1 GHz - 40 GHz
9 Models



Loops
20 Hz - 30 MHz
7 Models



H-Field Rods
100 Hz - 30 MHz
4 Models



Antenna Kits
20 Hz - 40 GHz
16 Models

Represented by

AR France

TEL: 33 1 47 91 75 30
FAX: 33 1 47 91 75 35
<http://www.arfrance.eu>
contact@arfrance.eu

France



A.H. Systems
<http://www.AHSystems.com>



EXPERIENCE THE CONFERENCE FROM THE COMFORT OF YOUR SEAT IN FRANCE

INSPIRE • ENVISION • INNOVATE

EMC+SIPI

★ ONLINE ★

AUGUST 7-11 • 2017

IEEE EMC SOCIETY LAUNCHES FIRST GLOBAL ONLINE EMC, SIGNAL & POWER INTEGRITY CONFERENCE

EMC+SIPI

is the leading event to provide education of EMC and Signal and Power Integrity techniques to specialty engineers.

The Symposium features five full days of innovative sessions, interactive workshops/tutorials, experiments and demonstrations, and social networking events.

Join your colleagues August 7 – 11, 2017 at the EMC + SIPI Symposium in National Harbor, Maryland just outside of Washington D.C.



What is EMC + SIPI Online?

2017 EMC+SIPI ONLINE is the IEEE EMC Society's first online conference and will be broadcast live from, and co-hosted with, the traditional 2017 EMC Symposium in-person event in Washington DC, August 7 to 11, 2017. This new 5-day, digital event will feature an expansive schedule and selection of online webinars and presentations with topics including EMI/EMC, RFI, and signal integrity and power integrity.

Registrants and attendees of the online conference will have the opportunity to learn a wide range of new and established EMI/EMC, SI and PI design and testing techniques, without the need for travel. The Advanced Program is currently in preparation but is likely to include topics such as grounding, shielding, filtering, testing standards and test setups, test performance and recording, and pre-compliance work. SI/PI content will include power distribution design and measurement techniques, decoupling, new technologies including Thru Silicon Vias (TSVs), analysis methods, materials characterization, and fixture de-embedding.

"2017 EMC+SIPI ONLINE provides a parallel online learning experience to our physical 2017 EMC Symposium. You can "attend" the symposium live from the comfort of your office chair or you can selectively watch recorded content at your leisure. This new feature allows remote attendance, and if you are onsite at the Symposium, it also solves the problem of having to choose between presentations occurring at the same time. It's going to be an exciting event, connecting engineers globally to be able to network and learn more in the field of EMI/ EMC – we are anticipating a large attendance."

– Mr. Mike Violette, 2017 conference chair

Gaylord National Resort & Convention Center
National Harbor, Maryland



www.emc2017online.emcss.org

ITALIA

92 | Revisione dello standard IEC
60601-1-2: 2014 (quarta edizione)

96 | Direttiva 2014/53/UE sulle
apparecchiature radio

99 | Prodotti e Servizi



Abbatti la Barriera di Potenza con il nuovo Amplificatore da 10.000 Watt AR



Vi presentiamo il Nostro Nuovo Amplificatore 10000W1000A, Stato Solido in Classe A, da 80 a 1000 MHz

Il vecchio limite in potenza a 4000W è stato abbattuto. AR ha creato il nuovo amplificatore 10000W CW, lasciandosi alle spalle ogni concorrente.

Questo rivoluzionario amplificatore da 10000W vi dà tutta la potenza che vi serve per il test di oggetti di notevoli dimensioni e dove sono richiesti elevati campi elettromagnetici. Garantisce inoltre una maggiore efficienza ed un minore costo di mantenimento.

- 80-1000 MHz in una singola banda - risparmi utilizzando meno amplificatori
- Amplificatori con livelli di potenza da 1 a 10.000 watt
- 100% di potenza senza effetti di foldback fino a 2000W, 50% oltre i 2000 watt
- Il pannello di controllo digitale consente di controllare la macchina sia in locale che in modalità remota
- Il controllo delle prestazioni e dei guasti con accesso remoto è di serie
- Nessun danno o oscillazione con qualsiasi ampiezza e fase dell'impedenza di ingresso o di uscita

Abbatti la barriera di potenza con il più potente amplificatore 80-1000 MHz al mondo.

Per l'Italia, contattare TESEO, <http://en.teseo.clemessy.com/> o chiama +39-011-994-1911

www.ar-europe.ie/10000w

ISO 9001:2008
Certified

We don't just build great products.

We build great products that last.



ar europe

Other **ar** divisions: rf/microwave instrumentation • modular rf • receiver systems

AR Europe Headquarters • +353 61 504300 • www.ar-europe.ie

In Europe, call ar United Kingdom +44 1908 282766 • ar France +33147917530 • ar Deutschland +49 6101 80270 0 • ar Benelux +31 172 423000

www.arworld.us

Download the AR RF/Microwave Mobile App:

www.arworld.us/arApp

Copyright © 2016 AR.

The orange stripe on AR products is Reg. U.S. Pat. & TM. Off.



REVISIONE DELLO STANDARD IEC 60601-1-2: 2014 (QUARTA EDIZIONE)

Darryl P. Ray

Darryl Ray EMC Consulting, LLC

Introduzione

La quarta edizione dell'IEC 60601-1-2:2014 è stata pubblicata nel febbraio 2014 e sostituisce la terza edizione dell'IEC 60601-1-2 pubblicata nel 2007. Si riferisce alla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature e dei sistemi elettromedicali. La versione europea (EN60601-1-2:2015) è identica a quella della sua controparte IEC ad eccezione dei riferimenti alle versioni EN delle serie 61000-4-x e l'aggiunta di un allegato sui Requisiti Essenziali.

La motivazione sottostante alla quarta edizione è stata quella di creare uno standard di sicurezza che riguarda i disturbi elettromagnetici al fine di allinearli con i requisiti generali della terza edizione della norma IEC 60601-1. L'edizione precedente della norma IEC 60601-1-2 non affrontava in modo adeguato gli aspetti relativi alla sicurezza per quanto riguarda le interferenze elettromagnetiche. Inoltre, le differenze tra la terza e quarta edizione per quanto riguarda l'immunità sono sostanziali.

GLOBAL IMPLEMENTATION

La quarta edizione dell'IEC 60601-1-2 Ed 4: 2014 è stata pubblicata nel febbraio 2014. La FDA ora riconosce la quarta edizione e la data di conformità obbligatoria per le nuove richieste di approvazione è il 31 dicembre 2018. Tale data è stata scelta in linea con i requisiti dell'UE (EN 60601-1-2: 2015). Sebbene fino al 2018 non sia obbligatoria, la FDA ha recepito la quarta edizione e preferisce che al momento della presentazione di nuove richieste, i prodotti siano stati testati rispetto a questo standard, in modo particolare se si tratta di dispositivi da utilizzare nell'ambito dell'assistenza domiciliare.

La FDA non richiede la conformità alla quarta edizione per i dispositivi legacy a meno che non siano state apportate modifiche sostanziali al prodotto. Nell'Unione Europea, la Data di Cessazione (DoW) dell'applicabilità della EN 60601-1-2: 2007 è stata fissata al 31 dicembre 2018. Di conseguenza, tutti i dispositivi prodotti e importati nell'Unione Europea a decorrere da tale data sono tenuti a rispettare la quarta edizione. Non è prevista alcuna eccezione per i dispositivi legacy, come invece previsto dalla FDA.

Per le altre regioni, i requisiti variano significativamente da paese a paese. Attualmente almeno un mercato importante non accetta la quarta edizione. Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla Tabella 6.

RIEPILOGO DELLE MODIFICHE TRA LA TERZA E QUARTA EDIZIONE.

Nella quarta edizione sono state apportate le seguenti modifiche significative:

- La distinzione tra apparecchiature di sostegno alla vita e apparecchiature non di sostegno alla vita utilizzata nella terza edizione è stata eliminata. È stata sostituita dall'uso di tre categorie di immunità a seconda dell'utilizzo: Assistenza a Domicilio Professionale, Assistenza a Domicilio e Ambienti Speciali.
- Le modifiche apportate alle emissioni e ai limiti di immunità sono riportate nelle tabelle da 1 a 4 di seguito.
- Il criterio per verificare se il test di immunità è stato passato o meno si limita a valutare la Prestazione Essenziale e la Sicurezza di Base
- È necessario che l'Impianto di Equalizzazione del Potenziale sia collegato alla messa a terra durante il test. La terza edizione non fa alcun riferimento all'Impianto di Equalizzazione del Potenziale
- Viene chiarito l'uso della mano artificiale
- È stata modificata la metodologia per l'esecuzione del test ESD di scarica elettrostatica sui connettori
- Deve essere prevista la modalità standby per le funzioni del test di emissione e del test di immunità
- È stato aggiunto un nuovo protocollo per stabilire una procedura nel caso in cui un dispositivo venga danneggiato durante un test di immunità
- Le apparecchiature non medicali utilizzate come parti di apparecchiature elettromedicali devono rispettare i relativi requisiti di Compatibilità Elettromagnetica. Il sistema deve garantire la Prestazione Essenziale e la Sicurezza di Base
- Sono stati semplificati i requisiti di tensione e di frequenza in ingresso della corrente AC. Ad eccezione dei test su buchi e interruzioni di tensione, è accettabile che venga testato un solo livello di tensione e frequenza all'interno degli intervalli previsti per il dispositivo

- Sono stati forniti chiarimenti riguardo al test di SIP/SOPS (porte di ingresso/uscita del segnale) quando non utilizzato sul paziente
- È stata eliminata la tolleranza per l'immunità radio durante la fase di test dell'immunità irradiata
- I requisiti di etichettatura sono stati modificati e parzialmente semplificati. Le tabelle di Dichiarazione di Conformità di Compatibilità Elettromagnetica elencate nella terza edizione sono state eliminate
- È richiesto che venga elaborato un piano per il test di Compatibilità Elettromagnetica e ne viene specificato il contenuto raccomandato
- È stato ridotto il tempo minimo di pausa utilizzato per il test di immunità
- È richiesto che venga prodotto un rapporto del test di Compatibilità Elettromagnetica e ne viene specificato il contenuto minimo
- Gestione del Rischio – è richiesto che vengano considerati numerosi aspetti riguardo la Compatibilità Elettromagnetica
- Tutti gli standard fanno riferimento a una data specifica (nella terza edizione non venivano specificate date)
- Le avvertenze richieste nelle istruzioni per l'utilizzo di dispositivi di Classe A sono diverse da quelle che si trovano nel CISPR 11
- Per i dispositivi utilizzati sugli aeromobili si devono prendere in considerazione i requisiti di immunità elencati nel RTCA DO-160
- L'utilizzo del simbolo di avvertimento ESD vicino ai connettori sensibili è stato rimosso

REQUISITI DI EMISSIONE

Nella maggior parte dei casi, i limiti di emissione previsti dalla quarta edizione sono gli stessi previsti dalla terza. Nella quarta edizione sono stati forniti alcuni chiarimenti, come mostrato nella Tabella 1 di seguito.

Tabella 1 - Confronto dei requisiti di emissione			
Requisiti	IEC 60601-1-2: 2007 (terza edizione)	IEC 60601-1-2: 2014 (quarta edizione)	Note
Emissioni condotte	CISPR 11	CISPR 11	
Emissioni radiate	CISPR 11	CISPR 11	
Distorsione armonica	IEC 61000-3-2	IEC 61000-3-2	Limiti previsti per Classe A
Fluttuazioni di tensione /Flicker	IEC 61000-3-3	IEC 61000-3-3	
Dispositivi con Monocomponenti	Potrebbe essere richiesta la conformità con il CISPR 14	Non applicabile	
Attrezzature per l'illuminazione	CISPR 15	Non applicabile	
Apparecchiature raggi X	Non applicabile	CISPR 11	È prevista una tolleranza di 20 dB sulle emissioni di quasi picco
Apparecchiature ITE	Deve essere conforme a CISPR 22	Deve essere conforme a CISPR 35	
Dispositivi con Sottosistemi Radio	Esenzione delle emissioni intenzionali	Esenzione delle emissioni intenzionali	
Cavi pazienti - Emissioni condotte	Non applicabile	La Modalità Comune è attualmente limitata a 24 dBµA (1-30 MHz)	Requisiti informativi
Dispositivi a Motore o con Circuiti di Commutazione	Non applicabile	CISPR 14-1	

REQUISITI DI IMMUNITÀ

Nella quarta edizione sono stati apportati cambiamenti importanti sui livelli di immunità, come mostrato di seguito nelle Tabelle da 2 a 4. I livelli sono basati sul "livello massimo ragionevolmente prevedibile".

CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DELL'IMMUNITÀ

I requisiti per passare/ non passare il test di immunità dettagliati nella quarta edizione si basano sul fatto che il dispositivo medico mantenga la Sicurezza di Base e la Prestazione Essenziale. La definizione di questi concetti viene descritta di seguito:

Tabella 2- Confronto dei livelli di Immunità - Fenomeno transitorio			
Fenomeno	IEC 60601-1-2: 2007 (terza edizione)	IEC 60601-1-2: 2014 (quarta edizione)	
		Contesto di cura professionale	Contesto di cura domiciliare
ESD (test per IEC 61000-4-2)	8 kV Scarica nell'Aria (max.) 6 kV Scarica a Contatto	15 kV Scarica nell'Aria (max.) 8 kV Scarica a Contatto	
EFT/Scoppio (test per IEC 61000-4-4)	2 kV - Rete elettrica AC 1 kV - Porte I/O 5 kHz or 100 kHz PRR	2 kV Rete elettrica AC 1 kV Porte I/O 100 kHz PRR	
Sovratensione - Rete elettrica AC (test per IEC 61000-4-5)	2 kV (max.) 0, 90, 270 gradi degli angoli di fase	2 kV (max.) 0,90, 180 & 270 gradi degli angoli di fase	
Sovratensione - potenza 12 VDC (test per ISO 7637-2)	N/A	600 V	
Buchi e interruzioni di tensione (test per IEC 61000-4-11)	<ul style="list-style-type: none"> • UT < 5%, 0,5 periodi • UT = 40 %, 5 periodi • UT = 70%, 25 periodi • UT < 5%, 5 secondi 	<ul style="list-style-type: none"> • U_T = 0%, 0,5 ciclo (0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 e 315°) • U_T = 0 %; 1 ciclo UT = 70%; 25/30 cicli (@ 0 gradi) • U_T = 0%; 250/300 ciclo 	

In grassetto i cambiamenti rispetto alla terza edizione

Tabella 3 - Confronto dei livelli di Immunità - Fenomeno stato stazionario			
Fenomeno	IEC 60601-1-2:2007 (terza edizione)	IEC 60601-1-2: 2014 (quarta edizione)	
		Contesto di cura professionale	Contesto di cura domiciliare
Immunità condotta (test per IEC 61000-4-6)	3 V (0.15- 80 MHz) 10V Bande ISM Apparecchiature di supporto alla vita	3 V (0.15 - 80 MHz) 6 V (bande ISM)	3 V (0.15 - 80 MHz) 6 V (ISM & Amateur)
Immunità magnetica (test per IEC 61000-4-8)	50 & 60 Hz	30 A/m 50 e 60 Hz	

In grassetto i cambiamenti rispetto alla terza edizione

Tabella 4 - Confronto dei livelli di Immunità - Fenomeno stato stazionario del campo elettrico			
Fenomeno	IEC 60601-1-2:2007 (terza edizione)	IEC 60601-1-2: 2014 (quarta edizione)	
		Contesto di cura professionale	Contesto di cura domiciliare
Immunità radiata (test per IEC 61000-4-3)	3 V/m - Non salvavita 10 V/m - Salvavita 80 MHz - 2.5 GHz 80% @ 2 Hz (o 1 kHz) Modulazione AM	3 V/m 80 MHz - 2.7 GHz 80% @ 1 kHz Modulazione AM	10 V/m 80 MHz - 2.7 GHz 80% @ 1 kHz Modulazione AM
Campo di vicinanza a trasmettitori Wireless (test per IEC 61000-4-3)	Non applicabile	9 V/m to 28 V/m 15 frequenze specifiche	

In grassetto i cambiamenti rispetto alla terza edizione

Sicurezza di Base – Come definita nell’IEC 60601-1:2012, edizione 3.1:

SICUREZZA DI BASE

Libertà dai rischi inaccettabili causati da pericoli fisici quando il dispositivo elettromedicale è utilizzato in condizioni normali e di guasto singolo2

PRESTAZIONE ESSENZIALE

Prestazione necessaria per ottenere libertà da rischi inaccettabili di una funzione clinica, oltre a quelli collegati con la sicurezza di base, dove la perdita o il danneggiamento oltre i limiti specificati dal fabbricante rappresenta un rischio inaccettabile.

NOTA – Per comprendere meglio il concetto di Prestazione Essenziale si valuti se la sua assenza o il suo danneggiamento potrebbero risultare in un rischio inaccettabile.

È di cruciale importanza che il fabbricante capisca e applichi i due concetti di cui sopra sui dispositivi medici da testare. In molti casi, un dispositivo potrebbe essere soggetto a disturbi elettromagnetici, ma se i concetti di Sicurezza di Base e Prestazione Essenziale sono rispettati, il dispositivo potrebbe essere considerato conforme alla quarta edizione.

TEST DELLE SCARICHE ELETTROSTATICHE (ESD) SUI CONNETTORI

La terza edizione richiede che test di scariche di contatto vengano effettuati individualmente su ciascuna spina dei connettori in base alle linee guida IEC 60601-1. Non esiste una procedura di test definita per effettuare questo test. La quarta edizione ha raffinato la procedura come specificato nella Tabella 5 di seguito:

Tabella 5 – Requisiti per il test ESD sui connettori		
Corpo del connettore	Requisiti di Scarica	Utilizzo porta
Conduttivo	Scarica a contatto solo sul corpo	Destinazione d’uso e uso normale ³
Isolato	Scarica nell’aria sul corpo e scarica nell’aria sulle spine (se raggiungibili dal IEC Test Finger)	Destinazione d’uso

GESTIONE DEL RISCHIO

Il concetto di gestione del rischio per la compatibilità elettromagnetica è nuovo. Con riferimento alla gestione del rischio, la quarta edizione richiede che vengano trattate alcune tematiche. Queste tematiche dovrebbero essere affrontate e documentate nel rapporto del test di Compatibilità Elettromagnetica e nel fascicolo di gestione del rischio.

- È necessario considerare la distanza minima di separazione da dispositivi di comunicazione portatili
- È necessario considerare l’allegato F, Gestione del Rischio per Sicurezza di Base e Prestazione Essenziale
- Le modalità di funzionamento dei test dovrebbero essere basate sull’Analisi del Rischio
- Test di apparecchiature non medicali (ad esempio, nel processo di gestione del rischio devono essere presi in considerazione i disturbi)
- È necessario analizzare gli effetti osservati riguardo alla ris-

- posta dell’EUT durante il test di immunità
- Il processo di Gestione del Rischio deve essere usato per determinare se è permesso testare il sottosistema
- Qualora fossero utilizzati livelli di test ridotti, è necessario dare spiegazioni
- È necessario dare spiegazioni riguardo fattori mitiganti utilizzati per giustificare livelli di test d’immunità più bassi
- È possibile utilizzare frequenze di modulazione alternative
- È necessario prendere in considerazione i servizi di comunicazione attuali
- Se un dispositivo dista meno di 15 cm da una sorgente di onde magnetiche è necessario eseguire il test a livelli di immunità magnetica più alti

La Dichiarazione di Conformità alla quarta edizione prevede cinque passi:

- Definizione di un piano di collaudo prima di iniziare i test
- Conformità ai requisiti di prova pertinenti
- Resoconto dettagliato del test con specifica del contenuto minimo richiesto
- Spiegazione dei criteri di gestione del rischio elencati
- Conformità dell’etichettatura ai requisiti di cui al punto 6.

DATE DI CONFORMITÀ

Le date per la conformità alla quarta edizione e a molti altri standard possono rappresentare un problema complicato da risolvere. Le date dipendono dal tipo di dispositivo, dalla regione nel quale è venduto e potrebbero essere influenzate da livelli di standard più elevati o altre normative. La Tabella 6 riassume le date di conformità obbligatorie in base alla regione.

Tabella 6 – Date di conformità al IEC 60601-1-2:2014 (quarta edizione) per Regione		
Stati Uniti	Unione Europea	Altre regioni
Dispositivi Legacy: mai ⁴ Nuovi prodotti: 1 gennaio 2019	Tutti i prodotti: 1 gennaio 2019 (conformità con EN 60601-1-2: 2015)	Dipende da: • Normative Nazionali ⁵ • Standard IEC 80601-2-X ⁶

SOMMARIO

Il presente articolo ha fornito un confronto tra la terza e la quarta edizione dell’IEC 60601-1-2. Come evidenziato nelle tabelle sopra riportate, i livelli di test in molti casi sono differenti e spesso (ma non sempre) più severi. La quarta edizione richiede che la Sicurezza di Base e la Prestazione Essenziale del dispositivo medico siano mantenute in presenza di vari ambienti elettromagnetici elencati nella norma.

Suscettibilità non legate alla Sicurezza di Base e alla Prestazione Essenziale non sarebbero normalmente considerate come un mancato superamento del test. Inoltre, la quarta edizione richiede che vengano considerati alcuni aspetti inerenti la gestione del rischio.

I due standard si differenziano significativamente con riferimento ai livelli di test e al criterio di superamento o mancato superamento del test di immunità, alle modalità di funzionamento e altro ancora. Ciò detto non è corretto affermare che essere conformi alla quarta edizione significhi essere conformi alla terza edizione.

REFERENCES

¹ Per i parametri che non controllano, monitorano o misurano un parametro fisiologico è utilizzata la modulazione 1 kHz.

² Sebbene il guasto singolo sia ufficialmente contemplato in questa definizione, molti utenti della IEC 60601-1-2 riterrebbero che la conformità sarebbe impraticabile e impossibile da raggiungere nel caso di singolo guasto e pertanto spesso viene ignorata.

³ Per la definizione di destinazione d'uso e uso normale si faccia riferimento a IEC 60601-1.

⁴ In base allo schema di equivalenza sostanziale previsto dalla FDA

⁵ Alcuni paesi al momento non hanno recepito la quarta edizione

⁶ Per gli standard particolari (IEC 60601/80601-2-X) è in corso la conversione a referenze datate nel IEC 60601-1-2:2014. Finché la conversione non sarà completata, alcuni standard faranno riferimento all'IEC 60601-1-2:2014, altri all'IEC 60601-1-2:2007 e altri utilizzeranno una referenza non datata secondo l'IEC 60601-1-2.

NETWAVE: THE EUROPEAN POWER PACKAGE!

emtest
the benchmark for emc

The multifunctional
AC/DC Power-Source
NetWave and
net.control software
make testing

- > User friendly
- > Faster
- > More efficient
- > Easily reproducible



For IEC/EN 61000-4-13, -14,
-17, -27, -28, Airbus, Boeing,
DO-160, MIL-STD-704

Your **direct** line to more information: +39 (0) 471 56 11 20

Your local contact in Italy:
Volta S.p.A.
T+39 0471 56 11 20
gba@volta.it
www.volta.it

European Sales & Service Center:
AMETEK CTS Germany GmbH
T+49 2307 26070-0
sales.cts.de@ametek.com
www.ametek-cts.com

AMETEK
COMPLIANCE TEST SOLUTIONS

DIRETTIVA 2014/53/UE SULLE APPARECCHIATURE RADIO

Di Charlie Blackman

Consulente e Direttore di Sulis Consultants Ltd.

Nota dell'editore: la Direttiva sulle Apparecchiature Radio (RED), 2014/53/UE deve essere applicata ai nuovi prodotti a partire dal 13 giugno 2016 ed è obbligatoria per tutti i prodotti a partire dal 13 giugno 2017.

SOMMARIO

Il presente articolo fornisce un aggiornamento sui cambiamenti apportati dalla nuova Direttiva sulle Apparecchiature Radio (Radio Equipment Directive, Direttiva RED) 2014/53/UE in vigore a partire dal giugno 2016. L'articolo esamina i cambiamenti per il prodotto e nel panorama normativo e ciò che la direttiva implica per i fabbricanti di apparecchiature.

Maggiori dettagli sulla storia della direttiva sono disponibili nell'articolo, Radio Equipment Directive, all'interno della guida Interference Technology 2015 EMC Directory and Design Guide.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

L'ambito di applicazione della Direttiva RED è stato ampliato per includere:

- Apparecchiature con "identificazione a radio frequenza", come ad esempio i radar e i dispositivi RFID. Questi dispositivi ricadevano nell'ambito di applicazione della Direttiva R&T, tuttavia l'ambito di applicazione della Direttiva RED è molto più chiaro e pertanto è evidente che gli stessi sono inclusi e devono essere conformi.
- "Ricevitori per radio diffusione e trasmissione TV" – questi dispositivi non rientravano nell'ambito di applicazione della Direttiva R&TTE, pertanto ora le prestazioni dello spettro radio saranno soggette a ulteriori requisiti.
- "Prestazioni dei ricevitori" – sebbene questi prodotti fossero coperti in numerosi standard di prodotto ETSI, la loro importanza all'interno di uno spettro radio sempre più congestionato ha fatto sì che fossero disciplinati dalla Direttiva.
- "Apparecchi che operano sotto i 9 kHz" – il limite minimo di frequenza di 9 kHz previsto dalla Direttiva R&TTE è stato rimosso.
- In linea con quanto previsto da altre direttive, sono esplicitamente esclusi "i kit di valutazione personalizzati destinati a professionisti da utilizzare esclusivamente in strutture di ricerca e sviluppo per tali scopi."

Prodotti	Requisiti di conformità e date
Attualmente disciplinati dalle direttive EMC e LVD e non disciplinati dalle direttive R&TTE o RED	<ul style="list-style-type: none"> • Prodotti immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016: vecchie direttive LVD/EMCD • Prodotti immessi sul mercato a partire dal 20 aprile 2016: nuove direttive LVD/EMCD
Attualmente disciplinati dalla direttiva R&TTE e che resteranno disciplinati dalla direttiva RED	<ul style="list-style-type: none"> • Prodotti immessi sul mercato prima del 13 giugno 2016: direttiva R&TTE • Prodotti immessi sul mercato tra il 13 giugno 2016 e il 12 giugno 2017: direttiva R&TTE o RED • Prodotti immessi sul mercato dopo il 12 giugno 2017: direttiva RED
Attualmente non disciplinati dalla direttiva R&TTE ma disciplinati dalla direttiva RED	<ul style="list-style-type: none"> • Prodotti immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016: vecchie direttive LVD/EMCD • Prodotti immessi sul mercato tra il 20 aprile 2016 e il 12 giugno 2016: nuove direttive LVD/EMCD • Prodotti immessi sul mercato tra il 13 giugno 2016 e il 12 giugno 2017: direttiva RED oppure nuove direttive LVD/EMCD • Prodotti immessi sul mercato dopo il 12 giugno 2017: direttiva RED
Attualmente disciplinati dalla direttiva R&TTE ma al di fuori dell'ambito di applicazione della direttiva RED	<ul style="list-style-type: none"> • Prodotti immessi sul mercato prima del 13 giugno 2016: direttiva R&TTE • Prodotti immessi sul mercato prima del 12 giugno 2016: la direttiva RED si applica; nuove direttive LVD/EMCD, se applicabili al prodotto in oggetto

TEMPISTICA E PERIODI DI TRANSIZIONE

La Commissione Europea ha confermato che ci sono quattro scenari per l'applicazione delle Direttive 2014/53/EU, 2014/35/UE e 2014/30/UE¹

Si è preso nota del fatto che queste tempistiche potrebbero generare oneri amministrativi per i fabbricanti per l'aggiornamento della documentazione e le Dichiarazioni di Conformità, in particolare per le apparecchiature che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva R&TTE ma rientrano in quello delle direttive EMC e LVD, in quanto non beneficiano del periodo di transizione previsto dalla direttiva RED.

La guida sui contenuti delle Dichiarazioni di Conformità specifica il contenuto minimo, ma generalmente non specifica un contenuto massimo e sono generalmente permesse informazioni aggiuntive utili. Su questa base, sono in discussione alcune proposte all'interno della commissione per consentire ai fabbricanti di citare nelle Dichiarazioni di Conformità sia la direttiva attuale sia quella nuova, per esempio:

“Loggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa UE di armonizzazione: Direttiva 1999/5/CE (fino al 12 giugno 2016), Direttiva 2014/30/UE (dal 13 giugno 2016) e Direttiva 2014/35/UE (dal 13 giugno 2016).”

Si prega di notare che al momento della pubblicazione questa proposta **non è stata formalmente accettata**. La pubblicazione nella EU Docs Room ii è attesa per l'inizio di marzo. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

Alcuni punti importanti per i fabbricanti di prodotti disciplinati dalla Direttiva RED:

- La marcatura CE deve apparire sia sul dispositivo sia sull'imballaggio – secondo la Direttiva RED non è più necessaria la marcatura CE sul manuale dell'utente.
- Il numero di identificazione dell'Organismo Notificato va riportato sul prodotto solo in caso di Garanzia Totale di Qualità (Direttiva R&TTE allegato V / Direttiva RED allegato IV) e non deve essere utilizzato nel caso in cui la scheda tecnica sia appena stata rivista da un organismo notificato.
- L'elenco dei paesi consentiti dovrebbe essere ancora indicato sia sull'imballaggio sia sul manuale dell'utente ma non è più obbligatorio il simbolo di avviso per le apparecchiature di seconda classe.
- Il manuale utente deve contenere le bande di frequenza di funzionamento e la potenza massima di trasmissione per ciascuna delle bande: questa informazione deve essere fornita in un linguaggio facile da comprendere per l'utente finale
- Ogni prodotto che contiene parti di “apparecchiature radio” come definite nella Direttiva RED Articolo 2, rientra nell'ambito di competenza della Direttiva RED – pertanto una lavatrice dotata di un dispositivo radio Zigbee è disciplinata dalla Direttiva RED e dalle direttive EMC e LVD.

SVILUPPI DEI NUOVI STANDARD DELLA DIRETTIVA RED EMC

Per le apparecchiature radio non è possibile applicare la Direttiva EMC come invece era possibile secondo la Direttiva R&TTE, pertanto tutti i prodotti che contengono apparecchiature radio rientrano nell'ambito della Direttiva RED (Direttiva sulle Apparecchiature Radio).

- L'ETSI sta sviluppando la guida EG 203 367 iii, “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Guide to the application of harmonized standards covering Articles 3.1b and 3.2 of the Directive 2014/53/EU (RE-D) to multi-radio and combined radio and non-radio equipment” che fornisce linee guida riguardo l'applicazione degli Standard Armonizzati ad apparecchiature, multi radio e combinate. Il documento è ancora

in fase di completamento.

- * Esempi di apparecchiature coperte dal documento includono, tra gli altri, combinazione di diversi prodotti radio in un'apparecchiatura radio, combinazione di apparecchiature radio, IT o elettrotecniche, elettrodomestici abilitati a utilizzare la rete RLAN, sistemi di riscaldamento e sistemi di illuminazione radiocomandati, etc.

Spettro Radio

- L'ETSI sta aggiornando 156 standard dello spettro radio previsti dall'articolo 3.2 della Direttiva RED, 34 di questi saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nel corso del 2016 e la maggior parte degli altri nella prima metà del 2017.
- A seguito di una revisione della compatibilità tra LTE funzionante nella banda di frequenza 800 MHz e apparati a corto raggio UHF, l'ETSI ha iniziato a lavorare sulla revisione della EN 300 220. Loggetto dei lavori è descritto di seguito:

- * EN 300 220-2: Standard armonizzati per apparecchiature radio generiche. Sono in corso di sviluppo due versioni: la versione 3.1.1 con ricevitori “categoria 3”, che sarà sostituita entro dicembre 2018 con la versione 3.2.1 con ricevitori di “categoria 2” migliorati.
- * EN 300 220-3-1: Dispositivi per allarmi sociali funzionanti in bande di frequenza predefinite (869.2 - 869.25 MHz)
- * EN 300 220-3-2: Dispositivi di allarme wireless funzionanti in bande di frequenza predefinite
- * EN 300 220-4: Dispositivi di misurazione radio funzionanti

A.H. Systems, inc.

For more information see page

 DRG Horns 2.70 MHz - 40 GHz 8 Models	 Log Periodics 80 MHz - 7 GHz 13 Models	 Preampifiers 20 MHz - 40 GHz 8 Models	 Low Loss Cables 80 - 40 GHz 4 Models
 Biconicals 20 MHz - 320 MHz 3 Models	 BiLogicals 25 MHz - 7 MHz 8 Models	 Monopoles 100 MHz - 40 MHz 5 Models	 Probes 20 MHz - 1 GHz 10 Models
 Standard Gain Horns 1 GHz - 40 GHz 9 Models	 Loops 20 MHz - 30 MHz 7 Models	 H-Field Rods 100 MHz - 30 MHz 4 Models	 Antenna Kits 20 MHz - 40 GHz 16 Models

Represented by



TEL: 39 02 269987.02
FAX: 39 02 269987.00
http://www.narda-sts.it/
support@narda-sts.it



TEL: 39 011 99.41.911
FAX: 39 011 99.41.900
http://www.teseo.net/
fchinaglia@teseo.net

Italy







A.H. Systems
http://www.AHSystems.com





Lace (Electromagnetic Compatibility Laboratory) is certified under ISO 9001:2000 for EMC testing and EMC-oriented consultancy and has gained ILAC-MRA accreditation (Accredia no. 0946) for all the EMC test activities listed at www.accredia.it (more than 120 tests).

Lace offers to its Customers:

- *EMC test*
- *Problem solving*
 - *Medium time in finding solution: 8-16h*
 - *More than 1000 problems analysed*
 - *98% of positive results*
- *EMC co-design*
 - *2/3 of projects pass EMC tests at first attempt*
- *Training on*
 - *UE Directives*
 - *EMC test methods*
 - *Measurement uncertainty*
 - *EMC design*

Activity areas	Tests / Measurements	EMC Design, Signal Integrity
Residential, Consumer	CE marking - "EMC" 2014/30/EU Directive: - Conducted Emission (Single phase, 3-phase up to 64A) - Radiated Emission (3m full-anechoic chamber) - Conducted Immunity (Single phase, 3-phase up to 32A) - Radiated Immunity 80MHz - 6GHz (Field level up to 30V/m, 80MHz to 4GHz) - ESD Immunity	- EMC support and consulting - Board simulation and optimum design analysis (*) - PCB layout(*)
Industrial		
Railway		
Naval		
Automotive	Car-maker EMC specifications: - Conducted Emission (up to 200A) - Radiated Emission - Pulse Immunity - Bulk Current Injection - Stripline - Radiated Immunity (field level: over 200V/m 200MHz to 1GHz; over 500V/m 1 to 2GHz; over 200V/m 2GHz to 4GHz) - ESD Immunity	- Problem solving during test sessions to achieve product conformity.

()Activities performed in co-operation with Politecnico di Torino*

For further information:

www.lace-emc.it - lace@corep.it - +390115806055

anti in bande di frequenza predefinite (169.4 - 169.4875 MHz)

- L'ETSI ha già pubblicato una bozza degli standard previsti per i ricevitori TV e broadcast che saranno disciplinati dalla direttiva RED per via del cambio del perimetro di questa direttiva:
 - * Bozza ETSI EN 303 340 V1.1.0v, Digital Terrestrial TV Broadcast Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
 - * Bozza ETSI EN 303 345 V1.1.0vi, Radio Broadcast Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Periodi di transizione

In linea con la prassi, ci sarà un periodo di transizione durante il quale gli standard esistenti potrebbero continuare a essere usati: i fabbricanti tuttavia dovranno tenere d'occhio il programma dei lavori dell'ETSI^{iv} e aggiornarsi in linea con i nuovi standard man mano che essi saranno pubblicati.

RIGUARDO A NOI

Sulis Consultants è una società di consulenza indipendente per la marcatura CE e Approvazione Prodotti con sede nell'Hampshire, Inghilterra e specializzata nell'aiutare i fabbricanti a rispettare gli standard previsti dalle direttive R&TTE, EMC, LV, RoHS e le certificazioni radio previste per l'America del Nord.

Charlie Blackham è un Ingegnere Qualificato che opera nel campo dell'approvazione dei prodotti e marcatura CE da oltre 20 anni. Dopo aver lavorato per numerosi fabbricanti come Responsabile dell'Approvazione, nel 2005 Charlie ha fondato Sulis Consultants per offrire consulenza e assistenza a un'ampia gamma di clienti. Charlie ha una notevole esperienza con gli Organismi Notificati e ha aiutato numerosi clienti a utilizzare la marcatura CE su un'ampia gamma di prodotti radio funzionanti da 1 MHz a 78 GHz. Charlie può essere contattato al seguente indirizzo email charlie@sulisconsultants.com o sul sito www.sulisconsultants.com

REFERENCE LINKS

- ⁱ <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11983/attachments/1/translations/en/renditions/pdf>
- ⁱⁱ <http://ec.europa.eu/DocsRoom/?locale=en>
- ⁱⁱⁱ https://portal.etsi.org/webapp/WorkProgram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=47231
- ^{iv} <http://webapp.etsi.org/ena/cvp.asp?search=RADIO>
- ^v https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303300_303399/303340/01.01.00_20/en_303340v010100a.pdf
- ^{vi} https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303300_303399/303345/01.01.00_20/en_303345v010100a.pdf

PRODOTTI E SERVIZI

A



AR / RF Microwave Instrumentation

Teseo S.p.A., C.so Alexander Fleming, 25/27/29, Druento, Italia 10040

+39 01 19941911; Fax: +39 01 19941900

Stefano Serra, sales@teseo.net; www.teseo.net

Prodotti e servizi: Amplificatori, Antenne, Cavi e connettori, Stanze e spazi schermati, Oscillazioni di tensione e sovratensioni temporanee, Strumentazione per test

AFJ INTERNATIONAL Srl

Via G. Watt, Milano, 12 - 20143 Italia

+39 02 89159140; Fax: +39 02 89159226

info@afj.it; www.afj.it

Prodotti e servizi: Filtri, Strumentazione per test

Arrow Europe

viale F.testi 280 20126 Milano, Italia

+39 02 66 12 51; Fax: +39 02 66 10 5156

www.arroweurope.com

Prodotti e servizi: Ferriti, Cavi e connettori, applicazioni di potenza

C

Carlisle Interconnect Technologies

United Kingdom; +44-7817-731-000

Andy Bowne, Andy.Bowne@carlisleit.com

www.CarlisleIT.com

Prodotti e servizi: Filtri

Comtest Engineering bv

Industrieweg 12, 2382 NV Zoeterwoude

The Netherlands

+31-71 5417531; Info@comtest.eu; www.comtest.eu

Prodotti e servizi: Camere anecoiche, camere di riverbero, RF schermati stanze e porte, microonde assorbitori

CST Italy Srl

Viale Alcide De Gasperi, 14, I-24047

Treviglio (BG), Italy

+39 0363 3512 42; Fax: +39 0363 3532 11

Emmanuel.Leroux@cst.com; www.cst.com

Prodotti e servizi: Test, antenne, schermatura, cavo, software, spine

E



EM Test AG

Volta S.p.A., Via del Vigneto 23, 39100 Bozen, Italia;

+39 0471 56 11 20; Fax: +39 0471 56 11 00;

gba@volta.it; www.volta.it

Prodotti e servizi: Innovative test- and measurement-systems für conducted immunity tests, ESD, transients, automotive, harmonics & flicker, AC/DC-sources, safetytest systems, accredited calibrations, seminars, workshops, consulting

EMC Partner

AFJ Instruments Srl, Mr. Marco Mozzi, Via Corno di Cavento 5; IT - 20148 Milano, Italia

+39 02 91434850; Fax: +39 02 91434877

info@afj-instruments.com; www.afj-instruments.com

Prodotti e servizi: Oscillazioni di tensione e sovratensioni temporanee, Strumentazione per test



ETS - Lindgren

Unit 4, Eastman Way, Pin Green Industrial Area, Stevenage, Hertfordshire, SG1 4UH, United Kingdom

+44(0)1438 730700; Fax: +44(0)1438 730750

uk@ets-lindgren.com; www.ets-lindgren.com

Prodotti e servizi: Antenne, Cavi e connettori, Filtri, Stanze e spazi schermati, Schermatura, Strumentazione per test, Test

F



Fair-Rite Products Corp.

Schaffner EMC Srl, Via Galileo Galilei 1, 471-20092 Cinisello Balsamo (MI), Italia

+39 02 66043045; Fax: +39 02 6123943;

italysales@schaffner.com

Technopartner, Via Delle Imprese, 44/46 Ang Murari, Brembate Sotto 24041, Italia

+39 03 54874010; Fax: +39 03 54826473

marketing@technopartner.it; www.fair-rite.com

Prodotti e servizi: Ferritici, Filtri, Stanze e spazi schermati, Stanze e spazi schermati

Federal-Mogul Corporation

Via Reiss Romoli 122/11, 10148 Torino, Italia

+39 011 22 63 016; Fax: +39 011 22 63 016;

systems.protection@federalmogul.com;

www.federalmogul.com/sp

Prodotti e servizi: Schermatura; Cavi

Finmotor Srl

Via Edison, 217, 20019 Settimo Milanese, Milano, Italia

+39 02 48910020; Fax: +39 02 48910053

info@finmotor.com; http://finmotor.com

Prodotti e servizi: Fil

G

Ghiringhelli Mario

Via Luigi Riva, 10 - 21013 Gallarate Varese, Italia

+39 03 31 70 05 25; Fax: +39 03 31 70 05 26;

info@ghiringhellimario.com;

www.ghiringhellimario.com

Prodotti e servizi: Schermatura

Gowanda Electronics

Sincron SRL; Via Aldo Moro 55, Gessate (MI), Italia, 20060

+39 02 95384218; Fax: +39 02 95384210

sincron@sincron.it; www.sincron.it

Prodotti e servizi: Induttori

H

Haefely EMC Division

Insittec Elettronica S.r.l., Via del parco degli Scout 7, 20091 - Bresso - Milano, Italia

+39 02 66501075; +39 02 66501096;

Roberto Landriscina, insittec@insittec.it; www.insittec.it

Prodotti e servizi: Oscillazioni di tensione e sovratensioni temporanee, Strumentazione per test



RF/Microwave Amplifiers

IFI - Instruments for Industry

AMETEK CTS GmbH, Lünener Str. 211, 59174 Kamen, Germany; +49 2307 26070-0, Fax: +49 2307 17050,

sales.cts@ametek.com, www.ametek-cts.com

Prodotti e servizi: Amplificatori a RF e microonde ad alta potenza (Tetrode Tubes, Solid State and TWT)

Instec Filters

Milano Brothers; Via Enrico Fermi 79, Roma, Italia, 00146 +39 (0) 6888 16531; Fax: +39 (0) 33849 69298

Uriel Perugia, perugia@milanobro.com; www.milanobro.com.

Prodotti e servizi: Filtri

International Business Development

Via San Rocco, 8/a, 25032 Chiari (BS), Italia

+39 03 07100618; Fax: +39 03 07002803

ibd@iol.it; www.ibdonline.it

Prodotti e servizi: Test

L

LACE (Electromagnetic Compatibility Laboratory)

Corso Trento 13, 10129 Torino – Italy
Tel. +39 +39 011 5806055 011 5806055
<http://www.lace-emc.it>

LP Instruments

Milano: Via Via Leonardo Da Vinci, 255A, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Italia
+39 02 48401713; Fax: +39 02 48401852;
info@lpinstruments.it; www.lpinstruments.it
Roma: Viale Battista Bardanzellu, 46, 00155 Roma Italia
+39 06 40800491; Fax: +39 06 40800493
info@lpinstruments.it; www.lpinstruments.it
Prodotti e servizi: Test

M

**RF/Microwave Amplifiers****MILMEGA**

Volta S.p.A., Via del Vigneto 23, 39100 Bozen, Italia;
+39 0471 56 11 20; Fax: +39 0471 56 11 00;
gba@volta.it; www.volta.it
Prodotti e servizi: High Power RF and Microwave solid state amplifiers. Frequency range 80MHz up to 6GHz, with output powers to 1kW

N

**NARDA Safety Test Solutions s.r.l.**

Via Leonardo Da Vinci 21/23, 20090, Segrate (MI), Italia
+39-02-22699871; Fax: +39-02-26998700
support@narda-sts.it; www.AHSystems.com
TESEO S.p.A., C.so Alexander Flemming, 25/27/29, 10040, Druento, Italia
+39-011-9941911; Fax: +011 39-011-9941900
f.chinalgia@teseo.clemessy.com
www.AHSystems.com
Prodotti e servizi: Antenne, Strumentazione per test, Test

R

**Rohde & Schwarz Italia S.p.A.**

Via Tiburtina 1095, 00156 Roma, Italia
+39 (0) 06 415 98.1; Fax +39 (0) 06 415 98 308
rsi.info@rohde-schwarz.com; www.rohde-schwarz.it

Web Store: www.rohde-schwarz.it/surf-in
Prodotti e Servizi: EMC Test Equipment e accessori, amplificatori a banda larga, EMC del software di prova, chiavi in mano di test System Solutions

S

**Schlegel Electronic Materials**

Sirces Srl, Via C. Boncompagni 3/B, 20139 Milano Italia;
+39 02 55231395; Fax: +39-0256816112; Mario Crippa,
mario.crippa@sirces.it; www.sirces.it
Prodotti e servizi: Materiali conduttivi, Schermatura

Soliani EMC SRL

Via Varesina 122, 22100 Como, Italia; +39 03 15001112;
Fax: +39 03 1505467; info@solianiemc.com;
www.solianiemc.com
Prodotti e servizi: Materiali conduttivi, Stanze e spazi schermati, Schermatura

T

TDK-EPC Italy S.r.l.

Via Mecenate, 90, I-20138 Milan, Italy
+39-02-5099 54 25
info@tdkrf.com; www.tdkrfsolutions.com
Prodotti e servizi: Antenne, Filtri, Software, Servizi di collaudo

Tech-Etch, Inc.

Sirces Srl, Italia, Via C. Boncompagni 3/B, 20139 Milano - MI, Italia
+39 02 55231395; Fax: +39 02 56816112
nicola.iacovino@sirces.it; www.tech-etich.com
Prodotti e servizi: Materiali conduttivi, Schermatura

Technopartner Srl

Via Delle Imprese, 44/46, 24041, Brembate Sotto (BG), Italia
+39 035 4874010; Fax: +39 035 4826473
marketing@technopartner.it; www.technopartner.it
Prodotti e servizi: Schermatura

TEMAS Engineering

Via Milano 72, 22070 Bregnano CO, Italia
+39 031 772348; Fax: +39 031 773897
info@temas.it; www.temas.it
Prodotti e servizi: Schermatura

TESEO S.p.A.

Corso Alexander Fleming, 25/27/29 10040 Druento (TO), Italia; +39 011 9941911; Fax: +39 011 9941900;
info@teseo.net; S.Serra@teseo.clemessy.com
www.teseo.net
Prodotti e servizi: Test



Advanced Test Solutions for EMC

Teseq Ltd.

Narda Safety Test Solutions S.r.l.
Via Leonardo da Vinci, 21/23, 20090 Segrate, Milano, Italia
+39 02 2699871; Fax: +39 02 26998700;
roberto.greggio@narda-sts.it; www.narda-sts.it
Prodotti e servizi: Amplifiers (RF & Microwave), Antenne, sistemi automotive, Immunità RF, Picco di e transitori, ESD, Armoniche e Flicker, GTEM-cellule, sistemi di immunità RF, RF Emission Systems, RF Testsoftware, Taratura e Servizi

W

**Würth Elektronik Italia srl**

Via Fabio Filzi, 54 IT-20032 Cormano (MI), Italia
+39 0266 281710; eiSos-italy@we-online.com
Prodotti e servizi: Ferriti, cavo e spina

RISORSE**IEE EMC SOCIETY ITALIA CHAPTER**

Università degli Studi dell'Aquila, Via G. Gronchi 18, 67100, L'Aquila, Italia
+39 320-923116; Fax: +39 0862-701979
Chairman Giulio Antonini, g.antonini@iee.org;
ing.univaq.it/emc-chap-it

CEI - COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

Via Saccardo, 9- 20134, Milano, Italia; +02 21006 226
Fax: +02 21006 222
Punto Vendita, puntovendita@ceiweb.it;
www.ceiweb.it

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Via Molise 2, 00187 Roma, Italia;
+39 06 4705 1; Fax: +39 06 4788 7748;
www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php

EXPERIENCE THE CONFERENCE FROM THE COMFORT OF YOUR SEAT IN ITALY

INSPIRE • ENVISION • INNOVATE

EMC+SIPI

★ ONLINE ★

AUGUST 7-11 • 2017

IEEE EMC SOCIETY LAUNCHES FIRST GLOBAL ONLINE EMC, SIGNAL & POWER INTEGRITY CONFERENCE

EMC+SIPI

is the leading event to provide education of EMC and Signal and Power Integrity techniques to specialty engineers.

The Symposium features five full days of innovative sessions, interactive workshops/tutorials, experiments and demonstrations, and social networking events.

Join your colleagues August 7 – 11, 2017 at the EMC + SIPI Symposium in National Harbor, Maryland just outside of Washington D.C.



What is EMC + SIPI Online?

2017 EMC+SIPI ONLINE is the IEEE EMC Society's first online conference and will be broadcast live from, and co-hosted with, the traditional 2017 EMC Symposium in-person event in Washington DC, August 7 to 11, 2017. This new 5-day, digital event will feature an expansive schedule and selection of online webinars and presentations with topics including EMI/EMC, RFI, and signal integrity and power integrity.

Registrants and attendees of the online conference will have the opportunity to learn a wide range of new and established EMI/EMC, SI and PI design and testing techniques, without the need for travel. The Advanced Program is currently in preparation but is likely to include topics such as grounding, shielding, filtering, testing standards and test setups, test performance and recording, and pre-compliance work. SI/PI content will include power distribution design and measurement techniques, decoupling, new technologies including Thru Silicon Vias (TSVs), analysis methods, materials characterization, and fixture de-embedding.

"2017 EMC+SIPI ONLINE provides a parallel online learning experience to our physical 2017 EMC Symposium. You can "attend" the symposium live from the comfort of your office chair or you can selectively watch recorded content at your leisure. This new feature allows remote attendance, and if you are onsite at the Symposium, it also solves the problem of having to choose between presentations occurring at the same time. It's going to be an exciting event, connecting engineers globally to be able to network and learn more in the field of EMI/ EMC – we are anticipating a large attendance."

– Mr. Mike Violette, 2017 conference chair

Gaylord National Resort & Convention Center
National Harbor, Maryland



www.emc2017online.emcss.org

ESPAÑA

- 104 | Revisión de IEC
60601-1-2: 2014 (4ª edición)
- 109 | Directiva sobre equipos
radioeléctricos (RED),
2014/53/EU
- 111 | Productos y Servicios



DONDE LA SEGURIDAD ELECTROMAGNETICA IMPORTE, USE LA ULTIMA TECNOLOGIA



Medidores de campo electromagnético (EMF), cabezas sensoras y software asociado necesario para la certificación de la Directiva de la Unión Europea 2013/35/UE que entró en vigor el día 1 de Julio de 2016.

Medidores dedicados de radiofrecuencia (RF) y sus cabezas sensoras, han comenzado a ser vitales para la medición de campos electromagnéticos, sin embargo las medidas que se tomen, sólo serán tan buenas, como los instrumentos que se usen. La familia de productos de seguridad electromagnética de AR incluye importantes características y beneficios y ofrece una de las configuraciones estándar más completas del mercado.

AR establece un nuevo estándar con las siguientes características y beneficios:

- Variedad de medidas usando un solo medidor y sus respectivas cabezas sensoras.
- Rango de frecuencias de trabajo desde DC a 40 GHz.
- Módulo de GPS interno.
- Interfaz de control remoto amigable para los usuarios.

**Contacte con nosotros en el número de teléfono +44 01908 282766
o en la dirección de correo electrónico aruksales@ARWorld.US**

ISO 9001:2008
Certified

*We don't just build great products.
We build great products that last.*



ar europe

Other **ar** divisions: rf/microwave instrumentation • modular rf • receiver systems

AR Europe Headquarters • +353 61 504300 • www.ar-europe.ie

In Europe, call ar United Kingdom +44 1908 282766 • ar France +33147917530 • ar Deutschland +49 6101 80270 0 • ar Benelux +31 172 423000

www.arworld.us

Download the AR RF/Microwave Mobile App:
www.arworld.us/arApp

Copyright © 2016 AR.

The orange stripe on AR products is Reg. U.S. Pat. & TM. Off.

REVISIÓN DE IEC 60601-1-2: 2014 (4ª EDICIÓN)

Darryl P. Ray

Darryl Ray EMC Consulting, LLC

Introducción

IEC 60601-1-2:2014 4ª edición se publicó en febrero de 2014 y sustituye al documento IEC 60601-1-2 3ª edición, publicado en el año 2007. Pertenece a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC) para equipos eléctricos médicos y sistemas eléctricos médicos. La versión europea (EN60601-1-2:2015) es idéntica a su homóloga de la IEC con excepción de las referencias a las versiones en inglés de las series 61000-4x y la adición del anexo de Requisitos imprescindibles.

Lo que ha motivado la publicación de una 4ª edición ha sido la creación de una norma de seguridad relacionada con las perturbaciones electromagnéticas de modo que se corresponda con los requisitos generales de IEC 60601-1, 3ª edición. La versión anterior del IEC 60601-1-2 no trataba correctamente los aspectos de seguridad relacionados con las interferencias electromagnéticas. Además, las diferencias entre la 3ª y la 4ª edición con respecto a la inmunidad son importantes.

APLICACIÓN GLOBAL

IEC 60601-1-2 Ed 4:2014 se publicó en febrero de 2014. La FDA reconoce la 4ª edición y la fecha de cumplimiento obligatoria para las nuevas presentaciones es el 31 de diciembre de 2018. La fecha se seleccionó para corresponderse con los requisitos de la UE (EN 60601-1-2:2015). Si bien no es obligatoria hasta 2018, la FDA ya acepta en la actualidad la 4ª edición y prefiere que los productos se prueben de conformidad con dicha normativa cuando se presentan nuevas solicitudes, especialmente en el caso de dispositivos destinados a atención doméstica.

La FDA no exige el cumplimiento de la 4ª edición para dispositivos anteriores salvo que se realicen cambios importantes en el producto.

En la Unión Europea, la fecha de retirada de EN 60601-1-2:2007 será el 31 de diciembre de 2018. Por lo tanto, todos los dispositivos fabricados e importados en la Unión Europea tras dicha fecha deberán cumplir con los requisitos establecidos en la 4ª edición. No se incluyen los dispositivos anteriores permitidos por la FDA.

Para otras regiones, los requisitos varían significativamente dependiendo del país. Al menos un mercado importante no acepta en la actualidad la 4ª edición. Consulte la Tabla 6 a continuación para obtener información adicional.

RESUMEN DE LOS CAMBIOS ENTRE LA 3ª Y LA 4ª EDICIÓN

Se han realizado los siguientes cambios importantes en la 4ª edición.

- Se ha eliminado la clasificación incluida en la tercera edición de soporte vital frente a soporte no vital. Se ha reemplazado por tres categorías de inmunidad de uso previsto. Asistencia profesional, asistencia doméstica y entorno especial
- Se han modificado las emisiones y los límites y niveles de inmunidad, tal y como se muestra en las Tablas 1 a 4 a continuación
- El criterio de apto/no apto de la inmunidad se limita a mantener el Rendimiento esencial y la Seguridad básica
- Se requiere un terminal conductor de equalización potencial conectado a la toma de tierra local durante la realización de pruebas. La tercera edición no mencionaba el terminal conductor de equalización potencial
- Se clarifica el uso de la Prótesis
- Se modifica la metodología de prueba para la realización de pruebas ESD en conectores
- Debe de tenerse en cuenta el modo de suspensión tanto para la prueba de inmunidad como para las emisiones
- Se ha añadido un nuevo proceso para establecer un procedimiento en caso de que un dispositivo resulte dañado durante una prueba de inmunidad
- Los equipos no médicos utilizados como parte del sistema eléctrico médico deberán cumplir los requisitos EMC básicos. El sistema debe mantener el Rendimiento esencial y la Seguridad básica
- Se racionalizan los requisitos de frecuencia y tensión de entrada de CA. Con la excepción de las pruebas de Interrupción y Caída de voltaje, se acepta la realización de pruebas con el voltaje y la frecuencia dentro del margen de clasificación del dispositivo
- Se clarifica la prueba de los puertos de salida/entrada de señal

(SIP/SOPS) no utilizados durante el uso en patentes

- Se ha eliminado la previsión para susceptibilidad de radio durante la realización de pruebas de inmunidad radiadas.
- Se han modificado y se han simplificado parcialmente los requisitos de etiquetado. Se han eliminado las Tablas de declaración de conformidad de la EMC incluidas en la tercera edición.
- Se requiere un plan de prueba EMC y se incluye el contenido recomendado
- Se reduce el tiempo de exposición mínimo utilizado para las pruebas de inmunidad
- Se requiere un informe de prueba EMC y se define el contenido mínimo
- Gestión de riesgos: se establece el requisito de varias consideraciones de la EMC
- Todas las normativas llevan referencia de su fecha (la 3ª edición utiliza referencias sin fecha)
- La declaración de advertencia requerida en las instrucciones de uso para los dispositivos de la Clase A difiere a la encontrada en CISPR 11
- Los dispositivos utilizados en aviones deben satisfacer los requisitos de inmunidad enumerados en RTCA DO-160
- Se ha eliminado la necesidad de utilizar el símbolo de advertencia de descarga electrostática ESD cerca de los conectores sensibles.

REQUISITOS DE EMISIONES

En la mayoría de los casos, los límites de emisiones incluidos en la 4ª edición son los mismos que los que se establecían en la versión anterior. En la 4ª edición se indican varias clarificaciones, tal y como se muestra en la Tabla 1 a continuación.

Tabla 1 - Comparación de los requisitos de emisiones			
Requisito	IEC 60601-1-2: 2007 (3ª edición)	IEC 60601-1-2: 2014 (4ª edición)	Observaciones
Emisiones conducidas	CISPR 11	CISPR 11	
Emisiones radiadas	CISPR 11	CISPR 11	
Distorsión armónica	IEC 61000-3-2	IEC 61000-3-2	Se aplican los límites de la Clase A
Fluctuaciones/Oscilación de tensión	IEC 61000-3-3	IEC 61000-3-3	
Dispositivos con componentes sencillos	Puede que sea necesario el cumplimiento de CISPR 14	No aplicable	
Equipo de iluminación	CISPR 15	No aplicable	
Equipo de rayos X	No aplicable	CISPR 11	Se aplica una relajación de 20 dB para emisiones de cuasicresta
Equipo ITE	Debe ser conforme a CISPR 22	Debe ser conforme a CISPR 35	
Dispositivos con sistemas secundarios de radio	Exentos de emisiones intencionadas	Exentos de emisiones intencionadas	
Cables de paciente - Emisiones conducidas	No aplicable	Corriente de modo común limitada a 24 dBµA (1-30 MHz)	Requisitos informativos
Dispositivos con motores o circuitos de conmutación	No aplicable	CISPR 14-1	

REQUISITOS DE INMUNIDAD

Se realizaron cambios significativos en los niveles de inmunidad en esta 4ª edición, como se muestra en las Tablas 2 a 4. Los niveles se basaron en un «máximo razonablemente predecible».

Tabla 2 - Comparación del nivel de inmunidad, fenómeno transitorio			
Fenómeno	IEC 60601-1-2: 2007 (3ª edición)	IEC 60601-1-2: 2014 (4ª edición)	
		Asistencia profesional Entorno	Asistencia doméstica Entorno
ESD (prueba conforme a IEC 61000-4-2)	Descarga de aire (máx) 8 kV Descarga de contacto 6 kV	Descarga de aire 15 kV (máx) Descarga de contacto 8 kV	
EFT/Ráfaga (prueba conforme a IEC 61000-4-4)	2 kV - Suministro CA 1 kV - Puertos E/S 5 kHz o 100 kHz PRR	2 kV CA suministro 1 kV Puertos E/S 100 kHz PRR	
Sobrecargas, suministro de CA (prueba conforme a IEC 61000-4-5)	2 kV (máx.) Ángulos de fase de 0, 90, 270 grados	Ángulos de fase de 0, 90, 180 y 270 grados	
Sobrecargas, alimentación de 12 VCC (prueba conforme a Normativa ISO 7637-2)	N/A	600 V	
Caídas de tensión e interrupciones (prueba conforme a IEC 61000-4-11)	<ul style="list-style-type: none"> • $U_t < 5\%$, 0.5 periodos • $U_t = 40\%$, 5 periodos • $U_t = 70\%$, 25 periodos • $U_t < 5\%$, 5 segundos 	<ul style="list-style-type: none"> • UT = 0%, 0.5 ciclo (0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 and 315°) • UT = 0%; 1 ciclo UT = 70%; 25/30 ciclo (@ 0 grados) • UT = 0%; 250/300 ciclos 	

Negrita = Cambios con respecto a la 3ª edición

Tabla 3 - Comparación de nivel de inmunidad, fenómeno estable			
Fenómeno	IEC 60601-1-2:2007 (3ª edición)	IEC 60601-1-2: 2014 (4ª edición)	
		Asistencia profesional Entorno	Asistencia doméstica Entorno
Inmunidad conducida (prueba conforme a IEC 61000-4-6)	3 V (0,15 - 80 MHz) Bandas ISM de 10 V Equipo de asistencia vital	3 V (0,15 - 80 MHz) 6 V (bandas ISM)	3 V (0,15 - 80 MHz) 6 V (ISM y Amateur)
Inmunidad magnética (prueba conforme a IEC 61000-4-8)	3 A/m 50 y 60 Hz	30 A/m 50 o 60 Hz	

Negrita = Cambios con respecto a la 3ª edición

Tabla 4 - Comparación de nivel de inmunidad, fenómeno de campo eléctrico estable			
Fenómeno	IEC 60601-1-2:2007 (3ª edición)	IEC 60601-1-2: 2014 (4ª edición)	
		Asistencia profesional Entorno	Asistencia doméstica Entorno
Inmunidad radiada (prueba conforme a IEC 61000-4-3)	3 V/m - Asistencia no vital 10 V/m - Asistencia vital 80 MHz - 2,5 GHz 80 % @ 2 Hz (o 1 kHz ¹) Modulación AM	3 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80 % @ 1 kHz Modulación AM	10 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80 % @ 1 kHz Modulación AM
Campo de proximidad desde transmisores inalámbricos (prueba conforme a IEC 61000-4-3)	No aplicable	9 V/m a 28 V/m 15 frecuencias específicas	

Negrita = Cambios con respecto a la 3ª edición

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE INMUNIDAD

Los requisitos para que la inmunidad sea aceptable o no aceptable (apta/no apta) detallados en la 4ª edición se basan en el dispositivo médico manteniendo su seguridad básica y su rendimiento esencial. A continuación se detallan las definiciones de estos conceptos:

Seguridad básica, conforme a la definición establecida en IEC 60601-1:2002, Edición 3.1:

SEGURIDAD BÁSICA

ausencia de riesgos inaceptables causados directamente por peligros físicos cuando se utiliza un equipo ME bajo condiciones normales y en condición de error único²

RENDIMIENTO ESENCIAL

rendimiento necesario para conseguir que no existan riesgos no aceptables de una función clínica, excepto los relacionados con la seguridad básica, donde la pérdida o degradación más allá de los límites especificados por el fabricante den como resultado un riesgo inaceptable.

NOTA: el rendimiento esencial se entiende con mayor facilidad considerando si dicha ausencia o degradación resultaría en un riesgo inaceptable.

Es de vital importancia que el fabricante comprenda y aplique los anteriores conceptos al dispositivo a probar. En muchos casos, un dispositivo puede ser susceptible a interferencias electromagnéticas, pero si se mantiene la Seguridad básica y el Rendimiento esencial, entonces el dispositivo puede ser considerado como conforme con respecto a la 4ª edición.

PRUEBAS DE DESCARGA ELECTROMAGNÉTICA (ESD) EN CONECTORES

La tercera edición requiere que las descargas de contacto se realicen en clavijas de conectores individuales que sean accesibles según lo establecido en las directrices de IEC 60601-1. No existe ningún procedimiento de prueba establecido para llevar a cabo esta prueba. La 4ª edición ha mejorado este proceso tal y como se indica en la Tabla 5 a continuación:

Tabla 5 - Requisitos para la realización de la prueba ESD en conectores		
Carcasa del conector	Requisitos de descarga	Uso del puerto
Conductivo	Descarga de contacto a la carcasa solamente	Uso normal y previsto ³
Aislado	Descarga de aire a la carcasa y Descarga de aire a las clavijas (si se puede acceder mediante el dedo de ensayo del IEC)	Uso previsto

GESTIÓN DE RIESGOS

El concepto de gestión de riesgos para la Normativa de compatibilidad electromagnética es nuevo. La 4ª edición requiere que se traten los siguientes aspectos con respecto a la gestión de riesgos. Deben de tratarse dichos aspectos y documentarse en el informe de prueba de Compatibilidad electromagnética y en el archivo de Gestión de riesgos.

- Debe respetarse la distancia de separación mínima con dispositivos de comunicación portátiles.
- Es necesario respetar lo establecido en el Anexo F, Gestión de

- riesgos para la Seguridad básica y el Rendimiento esencial
- Los modos operativos utilizados para la realización de pruebas deben basarse en el Análisis de riesgos
- Pruebas de equipos no médicos (deben tenerse en cuenta las interferencias en el proceso de gestión de riesgos)
- Deben tratarse los efectos observados en la respuesta del equipo sometido a prueba durante la prueba de inmunidad
- Es necesario utilizar el proceso de Gestión de riesgos para determinar si se permite la prueba de los sistemas secundarios
- Si se utilizan niveles de prueba reducidos, deben justificarse
- Las mitigaciones utilizadas para justificar los niveles inferiores de prueba de inmunidad deben documentarse
- Se pueden utilizar frecuencias de modulación alternativas
- Deben tenerse en cuenta los servicios de comunicaciones actuales
- Deben realizarse pruebas a niveles superiores de inmunidad magnética en caso de que un dispositivo esté a una distancia inferior a 15 cm de una fuente magnética de frecuencia de red

La declaración de cumplimiento con la 4ª edición requiere que se tomen cinco acciones:

- Creación de un plan de prueba previo a la realización de la prueba
- Cumplimiento con los requisitos de prueba relevantes
- Un informe de prueba detallado con el contenido mínimo necesario especificado
- Deben abordarse los requisitos de gestión de riesgos enumerados
- El etiquetado del dispositivo debe ser conforme a los requisitos establecidos en la Cláusula 6.

Es posible que algunos laboratorios de prueba puedan ser reacios a asumir la responsabilidad de revisar los requisitos de gestión de riesgos y etiquetado del dispositivo. Es responsabilidad del fabricante el asegurarse de que se abordan todos los puntos arriba mencionados.

Tras la publicación, se han descubierto algunos errores y ambigüedades:

- Existe discrepancia en las notas de pie de página en las Tablas 1 y 5. Debe utilizarse la nota a pie de página de la Tabla 1.
- Es posible malinterpretar el contenido de la Tabla 9, interpretando que la prueba se debe realizar a una distancia de 0,3 m. La distancia de prueba aplicable es la especificada en IEC 61000-4-3.
- La FDA no acepta la asignación indicada en la Nota B de la Tabla 8 con respecto a la longitud del cable.

FECHAS PARA EL CUMPLIMIENTO

Las fechas de cumplimiento para la 4ª edición, así como de muchas otras normativas, pueden ser un problema de difícil solución. Las fechas dependen del tipo de dispositivo, de la región en la que se vende y también pueden verse afectadas por otras normativas y regulaciones de nivel superior. La Tabla 6 resume las fechas de cumplimiento obligatorias en base a la región.

Tabla 6 - Fechas de cumplimiento para IEC 60601-1-2:2014 (4ª edición) por región		
Estados Unidos	Unión Europea	Otras regiones
Dispositivos anteriores: Nunca ⁴ Nuevas presentaciones: 1 de enero de 2019	Todos los dispositivos: 1 de enero de 2019 (de conformidad con EN 60601-1-2: 2015)	Varía en lo siguiente: • Regulaciones nacionales ⁵ • Normativas IEC 80601-2-X ⁶

RF Safety

Hand-held instruments and monitoring systems

SMP2

FIELD METER

WORKER'S SAFETY
European Directive
2013/35/EU

Unparalleled combination of spectrum analysis and broadband measurements on a single device



1 Hz - 40 GHz
Broadband



LF Spectrum
analysis (FFT)




Weighted
Peak Exposure



EMC & RF

Test systems, equipment and components

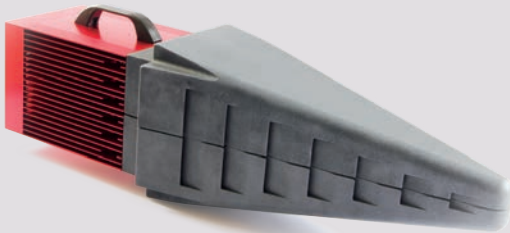

RadiField Triple A

Revoluciona la inmunidad radiada con un nivel de integración único.



AVI 3000

Generador de impacto indirecto de rayo nivel 3 según DO-160 y MIL-STD-461G.




Cámaras y
sistemas




Generadores
de pulsos



Amplificadores
de potencia

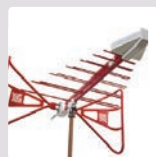


Antenas de
ensayo

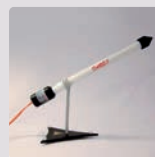


Sondas de
campo



Seguridad
eléctrica

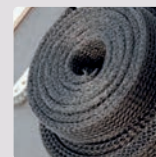

Apantalla-
miento

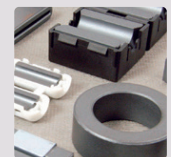

Inductancias
Ferritas, etc.

RESUMEN

Este artículo ofrece una comparación entre las ediciones 3ª y 4ª de IEC 60601-1-2. Como se muestra en las tablas anteriores, los niveles de prueba son diferentes y en muchos casos (aunque no siempre) más estrictos. La 4ª edición establece el requisito de que se mantengan la seguridad básica y el rendimiento esencial del dispositivo médico en presencia de los diferentes entornos electromagnéticos establecidos en la norma. Las susceptibilidades no relacionadas con la Seguridad básica y el Rendimiento esencial no se considerarán por lo general como un fallo de la prueba. Además, la 4ª edición requiere que se tengan en cuenta varios aspectos con respecto a la gestión de riesgos.

Las dos normativas son diferentes en lo que respecta básicamente a los niveles de prueba y los criterios de aceptación como apta/ no apta de la inmunidad, los modos de funcionamiento y otros aspectos. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, sería incorrecto declarar que el cumplimiento con la 4ª edición sería correspondiente al cumplimiento con la tercera edición.

REFERENCES

- ¹ Se utiliza una modulación de 1 kHz para dispositivos médicos que no controlan, vigilan o miden un parámetro fisiológico.
- ² Si bien la condición de error único se menciona de forma oficial en esta definición, muchos usuarios de IEC 60601-1-2 podrían considerar el cumplimiento durante una condición de error único impráctico o imposible de conseguir, y por lo tanto suele ser ignorada.
- ³ Consulte el IEC 60601-1 para ver la definición de uso normal y previsto.
- ⁴ Conforme al esquema (publicado) de equivalencia sustancial de la FDA
- ⁵ Algunos países no aceptan en la actualidad la 4ª edición
- ⁶ Las normativas concretas (IEC 60601/80601-2-X) están en proceso de conversión para ser mencionadas como referencias con fecha en el ICE 60601-1-2:2014. Hasta que se haya finalizado la conversión, parte de las normativas harán referencia a IEC 60601-1-2:2014, otras partes a IEC 60601-1-2:2007 y otras utilizan una referencia a IEC 60601-1-2 sin especificar la fecha.

WELCOME TO YOUR NEW TESTING EXPERIENCE: COMPACT NX5.



the benchmark for emc



- / MORE CONVENIENCE.
- / MORE SAFETY.
- / MORE TIME SAVINGS.

Your **direct** line to more information: +34 (0)91 567 97 00

Your local contact in Spain:
ALAVA Ingenieros S.A.
T +34 (0)91 567 97 00
mherrera@alva-ing.es
www.alava-ing.es

European Sales & Service Center:
AMETEK CTS Germany GmbH
T +49 2307 26070-0
sales.cts.de@ametek.com
www.ametek-cts.com



AMETEK
COMPLIANCE TEST SOLUTIONS

108 2017 EUROPE EMC GUIDE

INTERFERENCE TECHNOLOGY

DIRECTIVA SOBRE EQUIPOS RADIOELÉCTRICOS (RED), 2014/53/EU

Por Charlie Blackman

Asesor Principal y Director de Sulis Consultants Ltd.

Nota del editor: Debe utilizarse la Directiva sobre equipos radioeléctricos (RED), 2014/53/EU, para productos fabricados después del 13 de junio de 2016, y será obligatoria para todos los productos a partir del 13 de junio de 2017.

RESUMEN

Este artículo presenta una actualización sobre los cambios que se han producido como resultado de la nueva Directiva sobre equipos radioeléctricos (RED) 2014/53/EU, que se podrá utilizar a partir de junio del presente año. Examina los cambios en el producto y el entorno normativo, así como su significado para los fabricantes de equipos.

Podrá encontrar más información sobre la historia de la Directiva RED en el artículo Directiva sobre los equipos radiolétricos, en la Guía "Interference Technology 2015 EMC Directory and Design Guide."

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA

Se ha ampliado el ámbito de aplicación de la Directiva RED para incluir:

- Equipos de «radiodeterminación», como radares y dispositivos RFID. Estos dispositivos se consideraban como pertenecientes al ámbito de aplicación de la Directiva RTTE, pero el ámbito de aplicación de la Directiva RED es mucho más claro, estableciendo claramente que se incluyen bajo dicha directiva y que, por lo tanto, deben ser conformes a la misma.
- "Receptores de transmisiones de sonido y televisión", estos estaban fuera del ámbito de la RTTE, de modo que ahora existen requisitos adicionales para el rendimiento del espectro radioeléctrico.
- "Rendimiento del receptor": si bien estaba cubierto en varias normativas de productos ETSI, su importancia en un espectro radioeléctro cada vez más congestionado ha dado como resultado su inclusión en la mencionada Directiva.
- "Dispositivos operando por debajo de 9 kHz": el límite de frecuencia inferior de la Normativa RTTE era de 9 kHz, pero se ha eliminado dicho límite.
- En línea con otras normativas, existe una exclusión específica para "Kits de evaluación personalizados diseñados para profesionales, con el único objetivo de ser utilizados con fines de investigación y en instalaciones de desarrollo habilitadas para dichos fines."

PLAZOS Y PERÍODOS DE TRANSICIÓN

La Comisión Europea ha confirmado la existencia de cuatro escenarios con respecto a la aplicación de las Directivas 2014/53/EU, 2014/35/EU y 2014/30/EU¹

Tipo de producto	Requisitos y fechas de cumplimiento
Productos incluidos en la actualidad dentro del ámbito de EMC y LVD, y no incluidos en el ámbito de aplicación de RTTE o RED	<ul style="list-style-type: none"> • Productos comercializados con anterioridad al 20 de abril de 2016: LVD/EMCD anteriores • Productos comercializados en o tras el 20 de abril de 2016: LVD/EMCD nuevas
Productos incluidos en la actualidad dentro del ámbito de RTTE y que siguen estando dentro del ámbito de la RED	<ul style="list-style-type: none"> • Productos comercializados antes del 13 de junio de 2016: RTTED • Productos comercializados entre el 13 de junio de 2016 y el 12 de junio de 2017: RTTED o RED • Productos comercializados después del 12 de junio de 2017: RED
Productos que en la actualidad están fuera del ámbito de aplicación de RTTE pero dentro del ámbito de RED	<ul style="list-style-type: none"> • Productos comercializados con anterioridad al 20 de abril de 2016: LVD/EMCD anteriores • Productos comercializados entre el 20 de abril de 2016 y el 12 de junio de 2016: LVD/EMCD nuevas • Productos comercializados entre el 13 de junio de 2016 y el 12 de junio de 2017: RED o LVD/EMCD nuevas • Productos comercializados después del 12 de junio de 2017: RED
Productos que en la actualidad están dentro del ámbito de aplicación de la RTTE pero que están excluidos del ámbito de aplicación de la RED	<ul style="list-style-type: none"> • Productos comercializados antes del 13 de junio de 2016: RTTED • Productos comercializados después del 12 de junio de 2016: RED no es aplicable; LVD/EMCD nuevas, si es aplicable al producto en cuestión

Se ha observado que seguir estas fechas podría dar lugar a una gran carga administrativa para los fabricantes a la hora de actualizar la documentación y las Declaraciones de Conformidad, en concreto para dispositivos que estuviesen fuera del alcance de la directiva RTTE y dentro de EMC y LVD, debido a que no se podrían aprovechar del período de transición determinado en la Directiva RED.

Las directrices sobre las declaraciones de conformidad especifican el contenido mínimo, pero no especifican de modo general el contenido máximo y por lo general se acepta la inclusión de información adicional de utilidad. A este respecto, en la actualidad

se están debatiendo dos propuestas en la comisión para permitir a los fabricantes que incluyan ambas directivas (actual y nueva) en sus declaraciones de conformidad, por ejemplo:

"El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme a la legislación comunitaria de armonización correspondiente: Directiva 1999/5/EC (hasta el 12 de junio de 2016), Directiva 2014/30/EU (a partir del 13 de junio de 2016) y Directiva 2014/35/EU (a partir del 13 de junio de 2016)."

Tenga en cuenta que en el momento de publicación del presente documento esta propuesta **no se había aceptado formalmente**. Se espera que se acepte a principios de marzo y que se publique en la sección de documentos de la UE ii. Le proporcionaremos una actualización en cuanto la tengamos.

Puntos clave para los fabricantes bajo el ámbito de aplicación de la Directiva RED:

- El Marcado CE debe aparecer tanto en el dispositivo como en el embalaje: la directiva RED ya no exige la inclusión de la marca CE en el manual del usuario
- El número del organismo notificado solamente se indicará en el producto cuando se haya realizado un Aseguramiento total de calidad (RTTE anexo V y RED anexo IV) y no se utilizará en los casos en los que el organismo haya revisado solamente el archivo técnico.
- La lista de países permitidos debe estar incluida en el embalaje y en el manual del usuario, pero ya no será necesario incluir la marca de alerta para los equipos de la Clase 2, y ya no serán necesarias las notificaciones específicas del país.
- El manual del usuario debe incluir las bandas de frecuencia de funcionamiento y la potencia de transmisión máxima de cada una de esas bandas, y dicha información debe estar redactada en un lenguaje que pueda ser fácilmente comprensible para el usuario final.
- Cualquier producto que contenga una pieza de «equipo de radio» según la definición del Artículo 2 de la Directiva RED recaerá bajo el ámbito de aplicación de dicha Directiva RED, de modo que una lavadora con radio Zigbee estará incluida en el ámbito de RED y no de EMC y LVD.

DESARROLLOS DE NUEVAS NORMATIVAS PARA LA DIRECTIVA RED

Compatibilidad Electromagnética (EMC)

Los equipos radioeléctricos no admiten la aplicación de la Directiva EMC tal y como lo permitía la RTTE, de modo que todos los productos que contienen equipos radioeléctricos deben ser evaluados teniendo en cuenta la Directiva sobre equipos radioeléctricos.

- EL ETSI está desarrollando la guía EG 203 367 iii, «Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Guide to the application of harmonized standards covering Articles 3.1b and 3.2 of the Directive 2014/53/EU (RE-D) to multi-radio and combined radio and non-radio equipment» que proporciona orientación sobre la aplicación de las normativas armonizadas para los equipos combinados y de múltiples sistemas de radio. El documento está todavía en proceso de desarrollo.

- * Como ejemplos de equipos que quedan cubiertos por dicho documento se incluyen, entre otros, la combinación de múltiples productos de radio en un equipo radioeléctrico, la combinación de radio y TI o equipos electro-técnicos, electrodomésticos habilitados para RLAN, sistemas de calefacción controlados por radio, sistemas de iluminación controlados por radio, etc.

Espectro radioeléctrico

- EL ETSI está actualizando el artículo 156 3.2 sobre los estándares del espectro de radio para RED. 34 de ellos se publicarán en el Diario Oficial durante el presente año y el resto en la primera mitad de 2017.
- Tras una revisión de la compatibilidad entre el LTE funcionando en la banda Mhz 800 y los dispositivos UHF de corto alcance, el ETSI ha comenzado a trabajar en la reestructuración de EN 300 220. Se han adaptado los siguientes elementos de trabajo:
 - * EN 300 220-2: Normativa armonizada para equipos radioeléctricos no específicos. Se están desarrollando dos versiones: una versión 3.1.1 con receptores de «categoría 3», que se reemplazará con la versión 3.2.1, con receptores mejorados de la «categoría 2» en diciembre de 2018.
 - * EN 300 220-3-1: Equipo de Alarmas sociales operando en la banda de frecuencia designada (869,2 - 869,25 MHz)
 - * EN 300 220-3-2: Equipo de Alarmas inalámbricas operando en las bandas de frecuencia designadas
 - * EN 300 220-4: Equipos radioeléctricos de medición operando en las bandas de frecuencia designadas (169,4 - 169,4875 MHz)
- El ETSI ha publicado ya normativas en borrador para los receptores de emisiones y TV que pasan a RED debido al ámbito de aplicación de esta normativa:
 - * Borrador ETSI EN 303 340 V1.1.0v, Digital Terrestrial TV Broadcast Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
 - * Borrador ETSI EN 303 345 V1.1.0vi, Radio Broadcast Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU

Períodos de transición

Tal y como lo establece la práctica habitual, habrá un período de transición durante el cual se pueden seguir utilizando las directrices existentes, no obstante, los fabricantes deben estar pendientes del programa de trabajo del ETSI iv para estar al tanto con las normativas en cuanto se publican.

QUIENES SOMOS

Sulis Consultants es una asesoría independiente sobre Mercado CE y Aprobaciones de producto con sede en Hampshire, Inglaterra, y estamos especializados en ayudar a los fabricantes a satisfacer los requisitos de las Directivas RTTE, EMC, LV y RoHS, así como con las certificaciones de radio para América del Norte.

Charlie Blackham es Doctor en ingeniería, y trabaja en el campo de aprobación de productos y Mercado CE desde hace más de 20

años. Tras haber trabajado para varios fabricantes como Gerente de aprobaciones, Charlie estableció Sulis Consultants en 2005 para ofrecer asesoramiento y asistencia a una amplia cartera de clientes. Anteriormente experto técnico de un Organismo notificado, Charlie ha ayudado a clientes a conseguir el Marcado CE en una amplia variedad de productos radiolétricos operando a frecuencias de 1MHz a 78 Ghz. Información de contacto: charlie@sulisconsultants.com o a través de www.sulisconsultants.com

REFERENCE LINKS

ⁱ <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11983/attachments/1/translations/en/renditions/pdf>

ⁱⁱ <http://ec.europa.eu/DocsRoom/?locale=en>

ⁱⁱⁱ https://portal.etsi.org/webapp/WorkProgram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=47231

^{iv} <http://webapp.etsi.org/ena/cvp.asp?search=RADIO>

^v https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303300_303399/303340/01.01.00_20/en_303340v010100a.pdf

^{vi} https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303300_303399/303345/01.01.00_20/en_303345v010100a.pdf

PRODUCTOS Y SERVICIOS

A



A.H. Systems

C/Pallars 65-71, Barcelona, ES-08018, España
+34 933 208 055, ext 3; Fax: +34 933 208 056
Raimon Gomez, raimon-gomez@wavecontrol.com
www.AHSystems.com
Productos y servicios: Antenas EMI calibradas individualmente, preamplificadores, sondas de corriente

Adler Instrumentos

C/Antonio de Cabezón, 83 2ª planta,
28034 Madrid, España
+34 913 584 046; Fax: +34 913 581 383
info@adler-instrumentos.es;
www.adler-instrumentos.es
Productos y servicios: Instrumentación para pruebas

AFJ INSTRUMENTS SRL

Pallars, 65-71 Barcelona, 08018 España
+34 933 208 055; Fax: +34 933 208 056
Raimon Gómez, raimon-gomez@wavecontrol.com
Productos y servicios: Receptores EMI, LISN, Analizadores de click, accesorios para CISPR 14 y 15, sondas de tensión, limitadores de pulsos, pinzas de absorción, etc.

APPLUS

LGAI Technological Center, S.A. / Catalunya, Campus UAB Carretera acceso a la Facultad de Medicina, s/n, Bellaterra 08193, Barcelona, España
+34 93-567 20 00; www.appluscorp.com
Productos y servicios: Pruebas



AR RF/Microwave Instrumentation

Spantech Microwave Technology S.A.
Nave 6, Polígono La Moraga, 29130 Alhaurin de la Torre, Málaga. Spain; +34-95-241-7024
Desirée Them, sales@spantech.es
Productos y servicios: Amplificadores, Antenas, Cables y conectores, Habitaciones y recintos aislados, Sobrecargas y transitorios, Instrumentación para pruebas

Arrow Europe

Albasanz 75 28037 Madrid, España
+34 91 304 30 40; www.arroweurope.com
Productos y servicios: Ferritas, cables y conectores

AST - Advanced Shielding Technologies

Albert Einstein, 43 E-08940
Cornellà de Llob. (BCN) España
+34 934 751 481; +34 616 081 176; Fax: +34 933 772 880
Jordi Ferri, Shielding Division Manager
info@ast-global.com; http://ast-global.com
Productos y servicios: Aislamiento

B

BONN Elektronik GmbH

Pallars, 65-71 Barcelona, E-08018 España
+34 933 208 055; Fax: +34 933 208 056
raimon-gomez@wavecontrol.com
Productos y servicios: Amplificadores de potencia de banda ancha.

C

CEMITEC

Polígono Mocholí, Plaza Cein 4, 31110, Noain, España
+34 848 420 800; Fax: +34 948 317 754
info@cemitec.com; www.cemitec.com
Productos y servicios: Pruebas

Alava Ingenieros

Madrid, Spain.
+34-915679720/26; Maxi Herrera
mherrera@alava-ing.es; www.comtest.eu
Products and services: Cámaras anecoicas, cámaras de reverberación, RF blindados salas y puertas, absorbentes de microondas.

D

D.A.R.E!! Consultancy

WAVECONTROL, S.L.
Pallars, 65-71 Barcelona, 08018 España
+34 933 208 055; Fax: +34 933 208 056
Raimon Gómez; raimon-gomez@wavecontrol.com
www.wavecontrol.es
Productos y servicios: Instrumentación EMC, software EMC, generadores, sondas de campo, medidores de potencia, mástiles y platos giratorios automáticos, accesorios, etc.

Eldonvasa AB

Pº de la Finca, 1 Edificio 13, Madrid 28223, España
+34 953 551 000; Fax: +34 953 551 539
eldon.es@eldon.com; www.eldon.com
Productos y servicios: Habitaciones y recintos aislados

E



EM Test AG

ALAVA Ingenieros S.A., C/ Albasanz 16 - Edificio Antalia, 28037 Madrid; +34 91 567 97 00 Fax: +34 91 570 26 61; alava@alava-ing.com; www.alava-ing.com
Productos y servicios: Sistemas de Ensayo y Medida innovadores para inmunidad conducida, ESD, Transitorios, Automoción, Armónicos y Flicker, Fuentes AC/DC, seguridad, calibraciones acreditadas, seminarios, workshops, consultoría

EMC Partner AG

WAVECONTROL, S.L.
Pallars, 65 - 71 ES - 08018 Barcelona, España
Raimon Gómez; raimon-gomez@wavecontrol.com
+34 933 208 055; Fax: +34 933 208 056;
www.wavecontrol.es

Productos y servicios: generadores impulsionales, ensayos de inmunidad conducida, ESD (descargas electrostáticas), transitorios, ondas oscilatorias, ensayos de rayos para aplicaciones aeronáuticas y militares, ensayos de componentes

ETS Lindgren

WAVECONTROL, S.L.
Pallars, 65-71 Barcelona, E-08018 España
+34 933 208 055; Fax: +34 933 208 056
Raimon Gómez; raimon-gomez@wavecontrol.com
www.wavecontrol.es
Productos y servicios: Cámaras de Faraday y Anecóicas, antenas EMC, sondas de campo, instrumentación EMC.

F



Fair-Rite Products Corp.

Redislogar, Anabel Segura, 11 Centro de Negocios Albatros, Edificio B 28108 - Alcobendas Madrid, España;
+34 902 509 980; Fax: +34 916 591 436

redislogar@redislogar.es; www.fair-rite.com
Productos y servicios: Artículos con ferrita, Filtros, Habitaciones y recintos aislados, Aislamiento

Federal-Mogul Corporation

C/Progres, 394, Barcelona 08918
+34 93 460 24 70; Fax: +34 93 460 18 16
systems.protection@federalmogul.com
www.federalmogul.com/sp
Productos y servicios: Conjuntos de cables apantallados y blindados Arneses, Conductos, tuberías blindado

G

GCEM

UPC Campus Nord. Building C4,
c/ Jordi Girona 1-3., 08034, Barcelona, España
+34 934 011 021
info.gcem@upc.edu; www.upc.edu/web/gcem
Productos y servicios: Pruebas

Gowanda Electronics

ACAL BFI Iberia; C/Anabel Segura 7, Planta Acceso, Alcobendas (Madrid), España, 28108
+34 914531160; Fax: +34 916626837; www.acalbfi.com.
Productos y servicios: Inductores

I

Ibertest International SA

C/ Ramon y Cajal, 35. Pol. Ind Gitesa I,
Daganzo de Arriba, Madrid, 28814, España
+34 91 884 53 85; Fax: +34 91 884 50 02

info@ibertest.es; www.ibertestint.com
Productos y servicios: Pruebas



RF/Microwave Amplifiers

IFI - Instruments for Industry

Adler Instrumentos, S.L., C/Antonio de Cabezón, 83,
28034 Madrid España
+34 913 584 046; Fax: +34 913 581 383
www.adler-instrumentos.es
Productos y servicios: Diseñadores y Fabricantes de Amplificadores de Alta Potencia para RF y Microondas (Tetrode Tubes, Solid State and TWT)

INTA

Ctra. Ajalvir, Km. 4 28850,
Torrejón de Ardoz, Madrid, España
+34 915 201 200; www.inta.es
Productos y servicios: Pruebas

ITE

Parque Tecnológico de Valencia, Avenida Juan de la Cierva 24, 46980 Paterna, Valencia, España
+34 961 366 670; Fax: +34 96 136 66 80
www.ite.es
Productos y servicios: Pruebas

K

Kemtron Ltd.

Pallars, 65-71 Barcelona, E-08018 España
+34 933 208 055; Fax: +34 933 208 056
Raimon Gómez; raimon-gomez@wavecontrol.com
Productos y servicios: juntas y todo tipo de elementos de apantallamiento.

L

Labien Tecnalia

Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 700, C/Geldo, 48160, Derio, España
+34 946 073 300; Fax: +34 946 073 349
www.labein.es
Productos y servicios: Pruebas

LACECAL

E.T.S. Ingenieros Industriales, Paseo del Cauce, 59, 47011 Valladolid, España
+34 983 423 343; Fax: 983 423 996
emc@lacecal.es; www.lacecal.es
Productos y servicios: Pruebas

Langer EMV-Technik GmbH

Pallars, 65-71 E-08018 Barcelona, España
+34 933 208 055; Fax: +34 933 208 056
Raimon Gómez; raimon-gomez@wavecontrol.com;
Productos y servicios: sondas de campo cercano

LCOE

Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia,
c/ José Gutiérrez Abascal, 2, 28006, Madrid, España
+34 915 625 116; Fax: +34 915 618 818
www.ffi.es/lcoe/lcoe_portada.asp
Productos y servicios: Pruebas

A.H. Systems, inc.

For more information see page



Represented by



TEL: +34 93 320 80 55
FAX: +34 93 320 80 56
http://www.wavecontrol.com
info@wavecontrol.com

Spain



Lifasa International Capacitors

c/. Vallès, 32 - Polígono Urvasa, 08130, Santa Perpètua De Mogoda, Barcelona, España
+34 935 747 017; Fax: +34 935 448 433
info@lifasa.com; www.lifasa.com
Productos y servicios: Filtros

M

**RF/Microwave Amplifiers****MILMEGA**

Adler Instrumentos, S.L., C/Antoniode Cabexon, 83-2, 28034 Madrid, España
+34 91 358 40 46; Fax: +34 91 358 13 83
millan@adler-instrumentos.es
www.adler-instrumentos.es
Productos y servicios: High Power RF and Microwave solid state amplifiers.
Frequency range 80MHz up to 6GHz, with output powers to 1kW

P

Premo Group

Grupo Premo C/. Conchita Supervía, 13 - 08028, Barcelona, España
+34 934 098 980; Fax: +34 934 906 682
info@grupopremo.com; www.grupopremo.com

R

**Rohde & Schwarz España, S. A.**

C/ Salcedo, 11, 28034 Madrid, España
+34 (0) 91 334 1070; Fax +34 (0) 91 334 1063
rses@rohde-schwarz.com; www.rohde-schwarz.es
Web Store: www.rohde-schwarz.es/surf-in
Productos y Servicios: EMC Equipos de Prueba y Accesorios, amplificadores de banda ancha, EMC Software Test, Test Solutions llave en mano del sistema

S

**Schlegel Electronic Materials**

RC Microelectrónica S.A., c/ Francesc Moragas 72, nave 3, 08907 L' Hospitalet de Llobregat, Barcelona España;
+34 932 602 166; Fax: +34 933 383 602
Jordi Nogué, Ventas@rcmicro.es; www.rcmicro.es
Productos y servicios: Materiales conductores, Aislamiento

SGS TECNOS

Trespaderne, Edificio Barajas 1,
28042 Madrid, España
+34 913 138 000; Fax: +34 913 138 080
www.sgs.es
Productos y servicios: Pruebas

Salicru S.A.

Avda de la Serra, 100, 08460 Santa María de Palautordera, España
+34 902 482 400; Fax +34 938 481 151
salicru@salicru.com; www.salicru.com
Productos y servicios: Filtros

T

Tecnologica

C/ La Majada, 3, 28760, Tres Cantos, Madrid, España
+34 918 041 893
www.alter-spain.com
Productos y servicios: Pruebas



Advanced Test Solutions for EMC

Teseq Ltd.

Adler Instrumentos, S.L., C/Antoniode Cabexon, 83-2, 28034 Madrid; España
+34 91 358 40 46; Fax: +34 91 358 13 83
millan@adler-instrumentos.es
www.adler-instrumentos.es
Productos y servicios: Amplificadores (RF y Microondas), Antenas, Sistemas Automotrices, de inmunidad conducida RF, sobretensiones conducidas y Transitorios, ESD, Armónicos y Flicker, las células GTEM, Sistemas de Inmunidad a la RF, RF Sistemas de Emisión, Testsoftware RF, Calibración y Servicio

W

**Würth Elektronik Spain**

Regus Barcelona - Gran Via de les Corts Catalanes 583, 5a pl, ES-08011 Barcelona, Spain
+34 933 063 400; eiSos-spain@we-online.de
Productos y servicios: Cables y Conectores, ferrita

Y

York EMC Services Ltd.

Pallars, 65-71 Barcelona, 08018 España
+34 933 208 055; Fax: +34 933 208 056
raimon-gomez@wavecontrol.com;
Productos y servicios: generadores de ruido de banda ancha, generadores de peine, generadores de armónicos y flicker, para comprobaciones de cámaras de Faraday y set-ups de ensayo

ASSOCIATION**IEEE EMC SOCIETY CHAPTER SPAIN**

Universitat Politècnica de Catalunya, Campus Nord. Edifici C4, C. Jordi Girona 1-3, Barcelona 08034, España
+34 93 401 7826; +34 93 401 1021; Ferran.silva@upc.ed

NOTIFIED BODIES**ALTER TECHNOLOGY GROUP****SPAIN C/ DE LA MAJADA, N° 3 28760 TRES CANTOS**

Madrid, España +34 91 8043292
Fax: +34 91 8041664; www.alter-spain.com

APPLUS/LGAI TECHNOLOGICAL CENTER

Campus UAB, Apto Correos 18, 08193 Bellaterra (Barcelona), España +34 935 672 000; Fax: +34 935 672 001' ctc@appluscorp.com; www.appluscorp.com

AT4 WIRELESS CENTRO DE TECNOLOGIA DE LAS COMUNICACIONES S.A.

Parque Tecnológico de Andalucía Calle Severo Ochoa, 2, 29590 Campanillas (Malaga), España
+34 952 619100; Fax: +34 952 619112
info@at4wireless.com; www.at4wireless.com

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

Parque Tecnológico de Vizcaya, Ed. 700, 48160 Derio (Vizcaya), España
+34 90 276 00 00; Fax: +34 94 607 33 49
javier.nunez@tecnalia.com; www.tecnalia.com

INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROSPAICIAL

Carretera de Ajalvir, km. 4, 28850 Torrejon De Ardoz (Madrid), España
+34 91 5201396; Fax: +34 91 5202021
dejuancr@inta.es

LABORATORIO CENTRAL OFICIAL DE ELECTROTECNIA

Calle José Gutierrez Abascal, 2, 28006 Madrid, España;
+34 91 5625116; Fax: +34 91 5618818
rguirado@lcoe.etsii.upm.es; www.ffii.es

LABORATORIO ICEM. ASOCIACION ITACA

Universidad Politécnica de Valencia Camino de la Vera, s/n Edificio 8G. Acceso C. Nivel 3 46022, Valencia, España
+34 963879306; Fax: +34 963877279
icem@itaca.upv.es; www.itaca.upv.es

SGS, TECNOS, S.A.

C/ Trespaderne, 29, 28042 Madrid, España
+34 91 3138000; Fax: +34 9131380 90
miguelangel.fernandez@sgs.com

POLSKA

- 116 | Przegląd normy IEC
60601-1-2: 2014 (Wydanie 4)
- 120 | Dyrektywa w sprawie urządzeń
radiowych, 2014/53/WE
- 123 | Produkty i USŁUGI




Chcemy ułatwić Ci życie



4 kHz - 200 MHz System



10 kHz - 3 GHz System

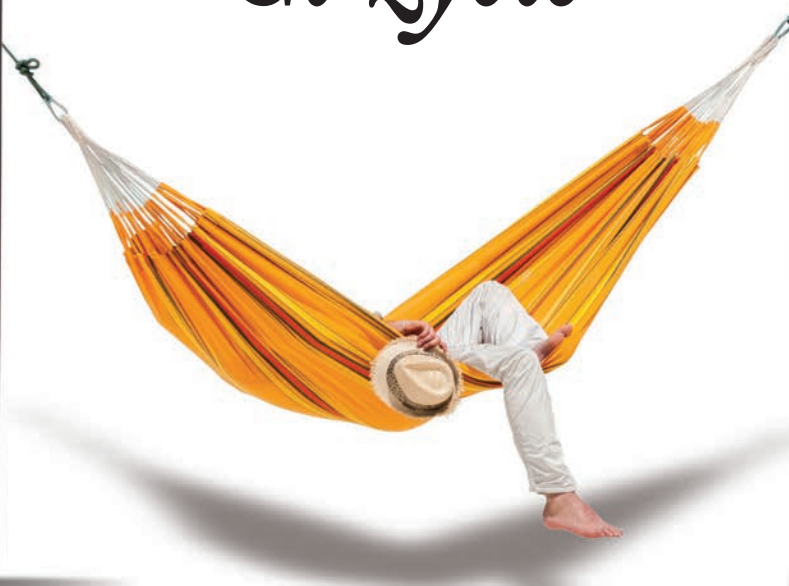

Systemy do testów odporności przewodzonej RF wg. standardów wojskowych, IEC i samochodowych



Jeśli jesteś zmęczony dopasowywaniem różnych komponentów, spróbuj użyć kompletną linię systemów AR do testów odporności przewodzonej RF. Oferujemy pięć w pełni skonfigurowanych, samodzielnych stanowisk do badań metodą CI od 4kHz do 3 GHz z mocą wyjściową zgodną z najnowszymi standardami komercyjnymi i wojskowymi oraz dopasowaną do życzeń klienta.

Każdy system CI posiada zainstalowane oprogramowanie umożliwiające indywidualne dostosowanie do potrzeb klienta wraz z predefiniowanymi standardami odporności przewodzonej, przyjazne użytkownikowi z możliwością generowania raportów bezpośrednio do Microsoft® Word lub Excel.

Pracujemy aby Twoje życie uczynić prostszym

Zobacz również www.ar-europe.ie/easier

Przedstawiciel AR w Polsce UEI Urządzenia Elektroniczne Import

tel. +48 22 313 17 35, uei_war@uei.com.pl, www.uei.com.pl

Więcej informacji: www.ar-europe.ie/lostTime

ISO 9001:2008
Certified

*We don't just build great products.
We build great products that last.*



ar europe

Other **ar** divisions: rf/microwave instrumentation • modular rf • receiver systems

AR Europe Headquarters • +353 61 504300 • www.ar-europe.ie

In Europe, call ar United Kingdom +44 1908 282766 • ar France +33147917530 • ar Deutschland +49 6101 802700 • ar Benelux +31 172 423000

www.arworld.us

Download the AR RF/Microwave Mobile App:

www.arworld.us/arApp

Copyright © 2016 AR.

The orange stripe on AR products is Reg. U.S. Pat. & TM. Off.



PRZEGLĄD NORMY IEC 60601-1-2: 2014

(WYDANIE 4)

Darryl P. Ray

Darryl Ray EMC Consulting, LLC

Wprowadzenie

Norma IEC 60601-1-2:2014 Wydanie 4. została opublikowana w lutym 2014 r. i zastępuje normę IEC 60601-1-2 Wydanie 3. opublikowaną w 2007 r. Dotyczy kompatybilności elektromagnetycznej medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych. Wersja opublikowana w Europie (EN60601-1-2:2015) jest identyczna ze swoim odpowiednikiem IEC z wyjątkiem odniesień do wersji EN norm serii 61000-4-x i załącznika „Zasadnicze wymagania”.

Motywy Wydania 4. było stworzenie normy bezpieczeństwa dotyczącej zaburzeń elektromagnetycznych w celu dostosowania do wymogów ogólnych normy IEC 60601-1 Wydanie 3. Poprzednia wersja normy IEC 60601-1-2 nie omawiała w wystarczającym stopniu aspektów bezpieczeństwa związanych z zakłóceniami elektromagnetycznymi. Poza tym między wydaniami 3. i 4. występują znaczne różnice w odniesieniu do odporności.

WPROWADZENIE NA ŚWIECIE

Norma IEC 60601-1-2 wyd. 4:2014 została opublikowana w lutym 2014 r. Obecnie agencja FDA uznaje Wydanie 4., a obowiązkowa data dostosowania dla nowych zgłoszeń to 31 grudnia 2018 r. Zdecydowano, że z tą datą nastąpi zharmonizowanie z wymogami Unii Europejskiej (EN 60601-1-2:2015). Chociaż do 2018 r. nie jest to wymagane, agencja FDA uznaje obecnie Wydanie 4. i preferuje, by w odniesieniu do nowych zgłoszeń, szczególnie dotyczących urządzeń używanych w domowej opiece medycznej, produkty były badane zgodnie z tą normą.

Agencja FDA nie wymaga zachowania zgodności z Wydaniem 4. normy w przypadku urządzeń dawnego typu, o ile nie zostały w nich wprowadzone istotne zmiany.

Opublikowana w Unii Europejskiej data wycofania (DoW) normy EN 60601-1-2:2007 to 31 grudnia 2018 r. Z tego powodu wszystkie urządzenia wyprodukowane i importowane do UE po tej dacie muszą spełniać wymogi Wydania 4. normy. Nie ma żadnych ulg dla urządzeń dawnego typu, jak dopuszczone przez agencję FDA.

Jeśli chodzi o inne regiony, wymagania w poszczególnych krajach są różne. Przynajmniej jeden główny rynek nie przyjmuje obecnie Wydania 4. normy. Dodatkowe informacje – patrz Tabela 6.

PODSUMOWANIE ZMIAN WPROWADZONYCH W WYDANIU 4. W STOSUNKU DO WYDANIA 3

W Wydaniu 4. wprowadzono następujące istotne zmiany.

- Wyeliminowano obecną w Wydaniu 3. klasyfikację na urządzenia podtrzymujące życie i niepodtrzymujące życia.

Zastąpiono ją trzema kategoriami odporności odnoszącymi się do zamierzonego zastosowania: profesjonalna opieka medyczna, domowa opieka medyczna i środowisko specjalne

- Zmodyfikowane graniczne wartości emisji i odporności; patrz tabele 1–4 poniżej.
- Kryteria dopuszczenia/niedopuszczenia odporności ograniczone są do utrzymania zasadniczego działania i podstawowego bezpieczeństwa.
- Zacisk przewodnika wyrównania potencjałów musi być podczas badania podłączony do uziemienia lokalnego. W Wydaniu 3. nie ma wzmianki o zacisku przewodnika wyrównania potencjałów.
- Objąsniiono użycie sztucznej dłoni.
- Zmodyfikowano metodologię wykonywania prób wyładowań elektrostatycznych (ESD) na złączach.
- Należy uwzględnić tryb gotowości zarówno podczas prób emisji, jak i odporności.
- Dodano nową procedurę ustalania, czy urządzenie jest uszkodzone, podczas badania odporności.
- Urządzenia niemedyczne używane jako część medycznego systemu elektrycznego muszą spełniać odpowiednie wymogi kompatybilności elektromagnetycznej. System musi zachowywać zasadnicze działanie i podstawowe bezpieczeństwo
- Ujednolicono wymogi dotyczące napięcia wejściowego i częstotliwości prądu przemiennego. Z wyjątkiem badania zapadu i zakłóceń napięcia dopuszczalne jest przeprowadzanie próby przy jednej wartości napięcia i częstotliwości, mieszczących się w zakresie znamionowym urządzenia
- Objąsniiono niestosowanie badania portów sygnału wejściowego/wyjściowego w procedurze patentowej
- Wyeliminowano dopuszczenie wrażliwości na oddziaływanie fal radiowych podczas badania odporności na zakłócenia wypromieniowane.

- Zmodyfikowano i częściowo uproszczono wymogi dotyczące oznakowania. Wyeliminowano tabele deklaracji zgodności elektromagnetycznej wymienione w Wydaniu 3.
- Wymagany jest plan badania kompatybilności elektromagnetycznej; istnieją wymogi co do zawartych w nim informacji
- Skrócono minimalny czas oddziaływania podczas badania odporności.
- Wymagany jest raport z badania kompatybilności elektromagnetycznej; zdefiniowano minimalne informacje, jakie muszą być w nim zawarte.
- Zarządzanie ryzykiem — wymagane jest uwzględnienie licznych kwestii związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną
- Odnośniki do wszystkich norm są datowane (w Wydaniu 3. stosowano odnośniki niedatowane)
- Treść ostrzeżenia, które należy umieścić w instrukcji urządzeń klasy A, jest inna niż w CISPR 11
- Urządzenia używane w samolotach powinny spełniać wymogi odporności podane w RTCA DO-160.
- Wyeliminowano konieczność stosowania symbolu ostrzegawczego o wyładowaniach elektrostatycznych (ESD) w pobliżu wrażliwych złączy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE EMISJI

W większości przypadków normy emisji podane w Wydaniu 4. są takie same, jak w Wydaniu 3. W Wydaniu 4. pojawiły się różnorodne objaśnienia. Podano je w tabeli 1 poniżej.

Tabela 1 - Porównanie wymagań dotyczących emisji			
Wymaganie	IEC 60601-1-2: 2007 (Wydanie 3)	IEC 60601-1-2: 2014 (Wydanie 4)	Uwagi
Emisja przewodzona	CISPR 11	CISPR 11	
Emisje promieniowane	CISPR 11	CISPR 11	
Zniekształcenie harmoniczne	IEC 61000-3-2	IEC 61000-3-2	Stosuje się ograniczenia dla klasy A
Wahania napięcia/migotanie	IEC 61000-3-3	IEC 61000-3-3	
Urządzenia z prostymi komponentami	Może być wymagane zachowanie zgodności z CISPR 14	Nie dotyczy	
Sprzęt oświetleniowy	CISPR 15	Nie dotyczy	
Urządzenia rentgenowskie	Nie dotyczy	CISPR 11	Relaksacja 20 dB ma zastosowanie do emisji quasi-szczytowych
Urządzenia ITE	Muszą spełniać wymogi CISPR 22	Muszą spełniać wymogi CISPR 35	
Urządzenia z podsystemami radiowymi	Zamierzone zwolnienie z wymogów dotyczących emisji	Zamierzone zwolnienie z wymogów dotyczących emisji	
Przewody pacjenta - Emisja przewodzona	Nie dotyczy	Prąd wspólny ograniczony do 24 dB μ A (1-30 MHz)	Wymóg informacyjny
Urządzenia z silnikami lub obwodami przełączania	Nie dotyczy	CISPR 14-1	

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODPORNOŚCI

W Wydaniu 4. pojawiły się znaczące zmiany poziomów emisji. Wymieniono je w tabelach 2-4. Poziomy bazują na „możliwych do przewidzenia wartościach maksymalnych”.

Tabela 2 - Porównanie poziomów odporności - zjawisko przelotne			
Zjawisko	IEC 60601-1-2: 2007 (Wydanie 3)	IEC 60601-1-2: 2014 (Wydanie 4)	
		Profesjonalna opieka medyczna Otoczenie	Domowa opieka medyczna Otoczenie
Wyładowania elektrostatyczne (ESD) (badanie według normy IEC 61000-4-2)	Wyładowanie w powietrzu 8 kV (maks.) Wyładowanie kontaktowe 6 kV	Wyładowanie w powietrzu 15 kV (maks.) Wyładowanie kontaktowe 8 kV	
Szybkie elektryczne zakłócenia impulsowe (badanie według normy IEC 61000-4-4)	2 kV - sieć zasilająca prądem przemiennym 1 kV - porty wejścia/wyjścia Częstotliwość powtarzania impulsów 5 kHz lub 100 kHz	2 kV - sieć zasilająca prądem przemiennym 1 kV - porty wejścia/wyjścia Częstotliwość powtarzania impulsów 100 kHz	
Udary - sieć zasilająca prądem przemiennym (badanie według normy IEC 61000-4-5)	2 kV (maks.) Kąty fazowe 0, 90, 270 stopni	2 kV (maks.) Kąty fazowe 0, 90, 180 i 270 stopni	
Udary - zasilanie 12 V DC (badanie według normy ISO 7637-2)	Nie dotyczy	600 V	
Badania zapadu i zakłóceń napięcia (badanie według normy IEC 61000-4-11)	<ul style="list-style-type: none"> • UT < 5%, 0,5 okresu • UT = 40%, 5 okresów • UT = 70%, 25 okresów • UT < 5%, 5 sekund 	<ul style="list-style-type: none"> • UT = 0%, 0,5 cyklu (0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 i 315°) • UT = 0%; 1 cykl UT = 70%; 25/30 cykli (kąty 0 stopni) • UT = 0%; 250/300 cykli 	

Pogrubioną czcionką oznaczono zmiany w stosunku do Wydania 3

Tabela 3 - Porównanie poziomów odporności - zjawisko stałe			
Zjawisko	IEC 60601-1-2:2007 (Wydanie 3)	IEC 60601-1-2: 2014 (Wydanie 4)	
		Profesjonalna opieka medyczna Otoczenie	Domowa opieka medyczna Otoczenie
Odporność na zakłócenia przewodzone (badanie według normy IEC 61000-4-6)	3 V (0,15-80 MHz) Zakresy ISM 10 V - Urządzenia podtrzymujące życie	3 V (0,15-80 MHz) 6 V (zakresy ISM)	3 V (0,15-80 MHz) 6 V (zakresy ISM i amatorskie)
Odporność na zakłócenia magnetyczne (badanie według normy IEC 61000-4-8)	3 A/m 50 i 60 Hz	30 A/m 50 lub 60 Hz	

Pogrubioną czcionką oznaczono zmiany w stosunku do Wydania 3

KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI ODPORNOŚCI

Podstawą wymogów dopuszczenia/niedopuszczenia określonych w Wydaniu 4. jest utrzymanie podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania urządzenia medycznego. Definicje tych koncepcji przedstawiono poniżej.

Podstawowe bezpieczeństwo – zgodnie z definicją przedstawioną w normie IEC 60601-1:2012, wydanie 3.1:

PODSTAWOWE BEZPIECZEŃSTWO

wolność od niedopuszczalnego ryzyka spowodowanego bezpośrednio przez zagrożenia fizyczne, kiedy urządzenia medyczne są używane w warunkach normalnych i w warunkach pojedynczej awarii2

ZASADNICZE DZIAŁANIE

Działanie konieczne do uzyskania wolności od stanowiącego niedopuszczalne ryzyko działania funkcji klinicznej, innej niż związana z podstawowym bezpieczeństwem, przy którym utrata lub degradacja działania przekraczająca wartości graniczne określone przez producenta powoduje niedopuszczalne ryzyko.

UWAGA — Zasadnicze działanie jest zwykle rozumiane jako rozważenie, czy jego nieobecność bądź degradacja spowodowałyby niedopuszczalne ryzyko.

Zrozumienie i stosowanie poniższych koncepcji do urządzenia medycznego, które ma być poddane badaniu, jest dla producenta kwestią o znaczeniu krytycznym. W wielu przypadkach urządzenie może być wrażliwe na zaburzenia elektromagnetyczne, jednak jeżeli utrzymane będą podstawowe bezpieczeństwo i zasadnicze działanie, urządzenie to może zostać uznane za zgodne z wymogami Wydania 4.

Tabela 4 – Porównanie poziomów odporności – zjawisko stałe w polu elektrycznym			
Zjawisko	IEC 60601-1-2:2007 (Wydanie 3)	IEC 60601-1-2: 2014 (Wydanie 4)	
		Profesjonalna opieka medyczna Otoczenie	Domowa opieka medyczna Otoczenie
Odporność na zakłócenia promieniowane (badanie według normy IEC 61000-4-3)	3 V/m – niepodtrzymujące życia 10 V/m – podtrzymujące życie 80 MHz – 2,5 GHz 80% przy 2 Hz (lub 1 kHz1) Modulacja amplitudy	3 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80% przy 1 kHz Modulacja amplitudy	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80% przy 1 kHz Modulacja amplitudy
Pole bliskości nadajników bezprzewodowych (badanie według normy IEC 61000-4-3)	Nie dotyczy	9 V/m–28 V/m 15 konkretnych częstotliwości	

Pogrubioną czcionką oznaczono zmiany w stosunku do Wydania 3

BADANIE ZŁĄCZY POD KĄTEM WYŁADOWAŃ ELEKTROSTATYCZNYCH (ESD)

Wymogi Wydania 3. stanowią, by wyładowania kontaktowe były wykonywane na pojedynczych wtykach złącza dostępnych według wytycznych IEC 60601-1. Nie ma ustalonej procedury przeprowadzania tego badania. W Wydaniu 4. poprawiono tę procedurę; informacje podano w tabeli 5 poniżej:

Tabla 5 - Requisitos para la realización de la prueba ESD en conectores		
Ostłona złącza	Wymagania dotyczące wyładowań	Wykorzystanie portów
Przewodzące	Wyładowanie kontaktowe tylko do ostłony złącza	Zamierzone i normalne zastosowanie ³
Izolowane	Wyładowanie w powietrzu do ostłony oraz Wyładowanie w powietrzu do wtyków (jeżeli dostępne dla palca probierczego IEC)	Zamierzone zastosowanie

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Koncepcja zarządzania ryzykiem w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej jest nowa. W Wydaniu 4. wymaga się uwzględnienia następujących kwestii dotyczących zarządzania ryzykiem. Kwestie te należy uwzględnić i udokumentować w raporcie z badań kompatybilności elektromagnetycznej oraz w dokumencie dotyczącym zarządzania ryzykiem.

- Należy rozważyć kwestię minimalnego odstępu od przenośnych urządzeń komunikacyjnych.
- Należy uwzględnić zapisy załącznika F, Zarządzanie ryzykiem w celu zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania.
- Tryby pracy użyte do badań powinny bazować na analizie ryzyka.
- Badanie urządzeń niemedyceńskich (np. zakłócenia należy uwzględnić w procesie zarządzania ryzykiem)
- Należy zająć się skutkami reakcji badanych urządzeń zaobserwowanymi podczas prób odporności
- Do ustalenia, czy dozwolone jest badanie podsystemów, powinien być wykorzystany proces zarządzania ryzykiem.
- Należy uzasadnić obniżenie poziomów próby, jeżeli jest stosowane.
- Należy udokumentować powody złagodzenia wymogów uzasadniające zastosowanie niższych poziomów próby odporności.
- Można zastosować alternatywne częstotliwości modulacji.
- Należy uwzględnić obecne usługi komunikacji.
- W badaniu należy uwzględnić wyższe poziomy odporności magnetycznej, jeżeli urządzenie znajduje się w odległości mniejszej niż 15 cm od źródła oddziaływania magnetycznego o częstotliwości sieciowej.

Zadeklarowanie zgodności z wymogami Wydania 4. wymaga podjęcia pięciu działań:

- Przed badaniem należy stworzyć plan badania.
- Zgodność z odpowiednimi wymogami badań.
- Szczegółowy raport z badań zawierający wymagany minimalny zakres informacji.
- Należy uwzględnić wymienione wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem.
- Oznakowanie urządzenia musi być zgodne z wymogami przedstawionymi w klauzuli 6.

Wiele laboratoriów probierczych może niechętnie brać na siebie odpowiedzialność za przegląd wymogów dotyczących zarządzania ryzykiem i oznakowania urządzenia. Producent jest odpowiedzialny za uwzględnienie wszystkich wymienionych powyżej kwestii.

Od czasu publikacji ujawniono kilka błędów i wieloznaczności:

- Istnieje rozbieżność w treści przypisów tabeli 1 i 5. Należy stosować przypis c tabeli 1.
- Informacje podane w tabeli 9 są czasami błędnie rozumiane jako wymóg przeprowadzenia badania w odległości probierczej 0,3 m. Zastosowanie ma odległość probiercza określona w normie IEC 61000-4-3.
- Agencja FDA nie przyjmuje dopuszczenia podanego w tabeli 8, uwaga b, dotyczącego długości kabla.

DATY DOSTOSOWANIA

Daty dostosowania do wymogów Wydania 4. oraz wielu innych norm mogą być skomplikowanym problemem. Są uzależnione od rodzaju urządzenia, regionu, do którego urządzenie trafia po sprzedaży. Mogą również zależeć od innych norm i przepisów wyższego poziomu. W tabeli 6 przedstawiono podsumowanie obowiązkowych dat dostosowania według regionów.

Tabela 6 - Daty dostosowania do wymogów normy IEC 60601-1-2:2014 (Wydanie 4) według regionów		
Stany Zjednoczone	Unia Europejska	Inne regiony
Urządzenia dawnego typu Nigdy4 Nowe zgłoszenia: 1 stycznia 2019 r.	Wszystkie urządzenia: 1 stycznia 2019 r. (zgodność z normą EN 60601-1-2: 2015)	Różnie: • Przepisy krajowe ⁵ • Normy IEC 80601-2-X ⁶

PODSUMOWANIE

W niniejszym artykule przedstawiono porównanie wydań 3. i 4. normy IEC 60601-1-2. Jak pokazano w powyższych tabelach, w wielu przypadkach poziomy próby są różne i często, choć nie zawsze, zastrzone. W Wydaniu 4. wymaga się utrzymania podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania urządzenia medycznego w różnych wymienionych w normie środowiskach elektromagnetycznych. Podatności niezwiązane z podstawowym bezpieczeństwem i zasadniczym działaniem zwykle nie zostałyby uznane za niepowodzenie próby. Poza tym w Wydaniu 4. wymaga się uwzględnienia różnych kwestii odnoszących się do zarządzania ryzykiem.

Porównywane normy znacznie się od siebie różnią w odniesieniu do poziomów próby oraz kryteriów dopuszczenia/niedopuszczenia

odporności, trybów pracy i innych kwestii. Biorąc to pod uwagę, nie można stwierdzić, że zgodność z wymogami Wydania 4. jest równoznaczna ze zgodnością z wymogami Wydania 3.

REFERENCES

¹ Stosuje się modulację 1 kHz dla urządzeń medycznych, które nie kontrolują, nie monitorują, ani nie mierzą parametru fizjologicznego.

² Chociaż warunki pojedynczej awarii są oficjalnie wspomniane w tej definicji, wielu użytkowników normy IEC 60601-1-2 uznałoby zachowanie zgodności w warunkach pojedynczej awarii za niepraktyczne lub niemożliwe do osiągnięcia, dlatego zapis ten jest często ignorowany.

³ Definicje zwrotów „zamierzone zastosowanie” oraz „normalne zastosowanie” – patrz norma IEC 60601-1.

⁴ Zgodnie z programem zasadniczej ekwiwalencji (predykatu) agencji FDA

⁵ Niektóre kraje nie uznają obecnie Wydania 4

⁶ Poszczególne normy (IEC 60601/80601-2-X) są w trakcie konwertowania na odnośniki datowane zgodne z IEC 60601-1-2:2014. Do czasu zakończenia konwersji niektóre normy częściowe odnoszą się do normy IEC 60601-1-2:2014, niektóre do IEC 60601-1-2:2007, a w innych stosuje się niedatowane odnośniki do normy IEC 60601-1-2.

WELCOME TO YOUR
NEW TESTING EXPERIENCE:
COMPACT NX5.





the benchmark for emc



/ MORE CONVENIENCE.
/ MORE SAFETY.
/ MORE TIME SAVINGS.

Your **direct** line to more information: **+48 518643512**

Your local contact in Poland:
AMETEK CTS oddział w Polsce
T +48 518643512
infopolska.cts@ametek.com
www.emtest.com/pl

European Sales & Service Center:
AMETEK CTS Germany GmbH
T +49 2307 26070-0
sales.cts.de@ametek.com
www.ametek-cts.com



COMPLIANCE TEST SOLUTIONS

DYREKTYWA W SPRAWIE URZĄDZEŃ RADIOWYCH, 2014/53/WE

Opracował **Charlie Blackham**

Główny Konsultant i Dyrektor Sulis Consultants Ltd.

Uwaga wydawcy: Postanowienia dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (RED), 2014/53/UE, muszą być stosowane w odniesieniu do nowych produktów, wytworzonych po 13 czerwca 2016 r. i będą stanowić wymogi obowiązkowe dla wszystkich produktów od 13 czerwca 2017 r.

ABSTRAKT

Niniejszy artykuł opisuje zmiany zachodzące w wyniku wprowadzenia nowej dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (RED) 2014/53/UE, która może być stosowana od czerwca 2016 r. Analizowane są w nim zmiany w produkcie i krajobrazie legislacyjnym oraz ich znaczenie dla producentów urządzeń.

Więcej szczegółów dotyczących historii dyrektywy RED znaleźć można w artykule Radio Equipment Directive, w „Interference Technology 2015 EMC Directory and Design Guide”.

ZAKRES DYREKTYWY

Zakres dyrektywy został rozszerzony o:

- urządzenia „radiolokacji”, takie jak radary i urządzenia RFID. Urządzenia te uznawano za wchodzące w zakres dyrektywy RTTE, jednak zakres dyrektywy RED jest bardziej klarowny; wynika z niego, że urządzenia te wchodzą w zakres dyrektywy RED i muszą być zgodne z jej wymogami.
- "odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne" – urządzenia te były wyłączone zgodnie z dyrektywą RTTE, zatem obecnie pojawiają się nowe wymogi dotyczące widma radiowego.
- "działanie odbiornika" – chociaż kwestia ta była omawiana w wielu normach produktowych ETSI, jej doniosłość w coraz bardziej przeciążonym widmie radiowym sprawiła, że uwzględniono ją w dyrektywie.
- "urządzenia działające z częstotliwością poniżej 9 kHz" – niższa wartość graniczna częstotliwości 9 kHz była uwzględniona w dyrektywie RTTE; zapis ten został usunięty.
- zgodnie z innymi dyrektywami istnieje specyficzne wyłączenie dla „zestawów kontrolnych zbudowane według indywidualnego projektu, przeznaczonych dla specjalistów i wykorzystywanych wyłącznie w ośrodkach badawczo-rozwojowych do odnośnych celów”.

HARMONOGRAM I OKRESY PRZEJŚCIOWE

Komisja Europejska potwierdziła, że istnieją cztery scenariusze dotyczące stosowania dyrektyw 2014/53/UE, 2014/35/UE i 2014/30/UE i

Typ produktu	Zgodność z wymaganiami i daty
Obecnie w zakresie dyrektyw EMC i LVD, a nie w zakresie dyrektyw RTTE i RED	<ul style="list-style-type: none"> • Produkty wprowadzone do obrotu przed 20 kwietnia 2016 r.: stara dyrektywa LVD/EMCD • Produkty wprowadzone do obrotu w dniu 20 kwietnia 2016 r. lub później: nowa dyrektywa LVD/EMCD
Obecnie w zakresie dyrektywy RTTE i pozostanie w zakresie dyrektywy RED	<ul style="list-style-type: none"> • Produkty wprowadzone do obrotu przed 13 czerwca 2016 r.: dyrektywa RTTED • Produkty wprowadzone do obrotu między 13 czerwca 2016 r. a 12 czerwca 2017 r.: dyrektywa RTTED lub RED • Produkty wprowadzone do obrotu po 12 czerwca 2017 r.: dyrektywa RED
Obecnie poza zakresem dyrektywy RTTE, ale w zakresie dyrektywy RED	<ul style="list-style-type: none"> • Produkty wprowadzone do obrotu przed 20 kwietnia 2016 r.: stara dyrektywa LVD/EMCD • Produkty wprowadzone do obrotu między 20 kwietnia 2016 r. a 12 czerwca 2016 r.: nowa dyrektywa LVD/EMCD • Produkty wprowadzone do obrotu między 13 czerwca 2016 r. a 12 czerwca 2017 r.: dyrektywa RED lub nowa dyrektywa LVD/EMCD • Produkty wprowadzone do obrotu po 12 czerwca 2017 r.: dyrektywa RED
Obecnie w zakresie dyrektywy RTTE, ale poza zakresem dyrektywy RED	<ul style="list-style-type: none"> • Produkty wprowadzone do obrotu przed 13 czerwca 2016 r.: dyrektywa RTTED • Produkty wprowadzone do obrotu po 12 czerwca 2016 r.: dyrektywa RED nie ma zastosowania; w przypadku omawianych produktów ma zastosowanie dyrektywa LVD/EMCD

Zauważono, że przestrzeganie podanych terminów może przyczynić się do znacznego obciążenia administracyjnego producentów w związku z aktualizacją dokumentacji i deklaracji zgodności, w szczególności w przypadku urządzeń, które wychodzą poza zakres dyrektywy RTTE, a wchodzą w zakres dyrektyw EMC i LVD, ponieważ producenci ci nie mogą skorzystać z okresu przejściowego wpisanego w dyrektywie RED.

Wytyczne dotyczące zawartości deklaracji zgodności określają minimalny zakres informacji, ale zwykle nie podają maksymalnego zakresu informacji; zwykle akceptowane są dodatkowe przydatne informacje. W związku z tym pojawiło się kilka obecnie omawianych w komisji propozycji zezwolenia producentom na podawanie w deklaracjach zgodności zarówno obecnych, jak i nowych dyrektyw. Np.

“Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyj-

nego: dyrektywą 1999/5/WE (do 12 czerwca 2016 r.), dyrektywą 2014/30/UE (od 13 czerwca 2016 r.) oraz dyrektywą 2014/35/UE (od 13 czerwca 2016 r.)."

Uwaga: w momencie publikacji propozycja ta nie była formalnie zaakceptowana. Oczekuje się, że zostanie zaakceptowana na początku marca i opublikowana w DocsRoom ii. Poinformujemy o tym fakcie, jak tylko uzyskamy stosowne informacje.

Kilka kluczowych kwestii istotnych dla producentów, których produkty wchodzi w zakres dyrektywy RED:

- Oznakowanie CE musi być umieszczane na urządzeniu i na opakowaniu — dyrektywa RED nie wymaga, by oznakowanie CE było umieszczane w podręczniku użytkownika.
- Numer jednostki notyfikowanej jest umieszczany na produkcie, kiedy produkt przechodzi pełną procedurę zapewnienia jakości (dyrektywa RTTE, załącznik V/dyrektywa RED, załącznik IV); numer ten nie jest używany, gdy jednostka notyfikowana dokonała tylko przeglądu dokumentacji technicznej.
- Lista krajów, w których urządzenie jest dopuszczone do użytku powinna nadal być umieszczana na opakowaniu i w podręczniku użytkownika, jednak nie ma wymogu umieszczenia znaku ostrzeżenia dla urządzeń klasy 2; nie jest też już wymagana notyfikacja państw.
- Podręcznik użytkownika musi zawierać informacje o pasmach

częstotliwości, w których działa oraz maksymalnej mocy nadawania w każdym z tych pasm; informacja ta musi być podana w języku zrozumiałym dla użytkownika końcowego.

- Każdy produkt zawierający część „urządzenia radiowego” zgodnego z definicją podaną w dyrektywie RED, artykuł 2, wchodzi w zakres dyrektywy RED. Zatem pralka wyposażona w radio Zigbee podlega dyrektywie RED, a nie dyrektywie EMC i LVD.

OPRACOWYWANIE NOWYCH NORM DLA URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWIE RED

Kompatybilność elektromagnetyczna

Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych nie pozwala na zastosowanie zapisów dyrektywy EMC, jak postępowano w odniesieniu do urządzeń objętych dyrektywą RTTE, zatem wszystkie urządzenia wyposażone w urządzenia radiowe muszą być oceniane zgodnie z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych.

- Europejski Instytut Normalizacyjny do Spraw Telekomunikacji (ETSI) opracowuje przewodnik EG 203 367 iii, „Kwestie kompatybilności elektromagnetycznej i widma radiowego (ERM); przewodnik stosowania norm zharmonizowanych obejmujących artykuły 3.1b i 3.2 dyrektywy 2014/53/UE (RE-D) do urządzeń wieloradiowych i łączonych urządzeń radiowych i nieradiowych”, który zapewni wytyczne na temat stosowania norm zharmonizowanych do urządzeń wieloradiowych i urządzeń łączonych. Dokument ma nadal postać projektową.



**Amplifiers...
For Every Application!**

**Solid State
TWT • Tetrode Tube
DC - 40 GHz • up to 20 kW**

 Your local contact in Poland:
AMETEK CTS oddział w Polsce
T +48 518643512 · infopolska.cts@ametek.com
www.ametek-cts.com

AMETEK
COMPLIANCE TEST SOLUTION

- * Przykłady urządzeń objętych dokumentem to, między innymi, połączenie wielu urządzeń radiowych w jednym produkcie, połączenie radia i sprzętu komputerowego lub elektrotechnicznego, urządzenie gospodarstwa domowego z możliwością połączenia RLAN, układ ogrzewania sterowany radiowo, system oświetlenia sterowany radiowo itp.

Widmo radiowe

- Europejski Instytut Normalizacyjny do Spraw Telekomunikacji (ETSI) aktualizuje 156 norm dotyczących widma radiowego związanych z artykułem 3.2 dyrektywy RED; publikacja 34 z nich w Dzienniku Urzędowym jest zaplanowana na rok 2016, a większości pozostałych — na pierwszą połowę 2017 r.
- Po przeglądzie kompatybilności między urządzeniami LTE działającymi w paśmie 800 MHz i urządzeniami bliskiego zasięgu UHF Europejski Instytut Normalizacyjny do Spraw Telekomunikacji (ETSI) rozpoczął prace nad restrukturyzacją normy EN 300 220. Założono opracowanie następujących pozycji:
 - * EN 300 220-2: Norma zharmonizowana dla niespecyficznych urządzeń radiowych. Opracowywane są dwie wersje: wersja 3.1.1 z „kategorią 3” odbiorników, która ma zostać zastąpiona wersją 3.2.1 z udoskonaloną „kategorią 2” odbiorników do grudnia 2018 r.
 - * EN 300 220-3-1: Alarmy osobiste działające w wyznaczonym paśmie częstotliwości (869,2–869,25 MHz)
 - * EN 300 220-3-2: Alarmy bezprzewodowe działające w wyznaczonych pasmach częstotliwości

- * EN 300 220-4: Radiowe urządzenia pomiarowe działające w wyznaczonych pasmach częstotliwości (169,4–169,4875 MHz)

- Europejski Instytut Normalizacyjny do Spraw Telekomunikacji (ETSI) opublikował już projekty norm dotyczących odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, które zaczynają podlegać dyrektywie RED w związku ze zmianą jej zakresu:
 - * Projekt normy ETSI EN 303 340 V1.1.0v, Cyfrowe naziemne odbiorniki telewizyjne; norma zharmonizowana obejmująca najważniejsze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
 - * Projekt normy ETSI EN 303 345 V1.1.0vi, Odbiorniki radiofoniczne; norma zharmonizowana obejmująca najważniejsze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Okresy przejściowe

Zgodnie ze zwykłą praktyką obowiązywać będzie okres przejściowy, w którym będzie można stosować istniejące normy, ale producenci będą musieli śledzić postępy prac ETSI i zapoznawać się na bieżąco z publikowanymi normami.

O NAS













Sulis Consultants to niezależna firma doradcza z siedzibą w Hampshire w Anglii, zajmująca się oznakowaniem CE i certyfikacją produktów. Specjalizuje się Pomaga producentom dostosować się do wymogów dyrektyw RTTE, EMC, LV i RoHS, jak również uzyskać certyfikację radiową w Ameryce Północnej.

Charlie Blackham to dyplomowany inżynier, który zajmuje się dziedziną certyfikacji produktów i oznakowaniem CE od ponad 20 lat. Pracował dla kilku producentów jako kierownik ds. certyfikacji, a w 2005 r. założył firmę Sulis Consultants oferującą pomoc i doradztwo szerokiej grupie klientów. Jako były ekspert ds. technicznych jednostki notyfikowanej pomagał klientom w uzyskaniu oznakowania CE dla dużego asortymentu produktów radiowych działających w zakresie od 1 MHz do 78 GHz. Można się z nim skontaktować pod adresem e-mail charlie@sulisconsultants.com lub przez stronę internetową www.sulisconsultants.com

REFERENCE LINKS

- i <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11983/attachments/1/translations/en/renditions/pdf>
- ii <http://ec.europa.eu/DocsRoom/?locale=en>
- iii https://portal.etsi.org/webapp/WorkProgram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=47231
- iv <http://webapp.etsi.org/ena/cvp.asp?search=RADIO>
- v https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303300_303399/303340/01.01.00_20/en_303340v010100a.pdf
- vi https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303300_303399/303345/01.01.00_20/en_303345v010100a.pdf


A.H. Systems, inc.
For more information see page

 DRG Horns 170 MHz - 40 GHz 6 Models	 Log Periodics 80 MHz - 7 GHz 13 Models	 Preamplifiers 20 MHz - 40 GHz 6 Models	 Low Loss Cables EC - 40 GHz 8 Models
 Biconicals 20 MHz - 320 MHz 5 Models	 BiLogicals 25 MHz - 7 MHz 8 Models	 Monopoles 100 Hz - 60 MHz 5 Models	 Probes 20 Hz - 1 GHz 20 Models
 Standard Gain Horns 1 GHz - 40 GHz 9 Models	 Loops 20 Hz - 30 MHz 7 Models	 H-Field Rods 100 Hz - 30 MHz 4 Models	 Antenna Kits 20 Hz - 40 GHz 16 Models


Represented by
AM Technologies

TEL: 48 22 53 22 801
FAX: 48 22 53 22 828
<http://www.amt.pl/>
info@amt.pl

Poland



A.H. Systems
<http://www.AHSystems.com>



PRODUKTY I USŁUGI

A



A.H. Systems

AM Technologies Polska SP z o.o., Jerozolimskie 146C,
02-305 Warszawa, Polska

+48 22 532 28 00; Fax: +48 22 532 28 28

info@amt.pl; www.amt.pl; www.AHSystems.com

Produkty i usługi: Anteny, Przyrządy pomiarowe,
Testowanie

ABC Elektronik Sp. z o.o.

38-300 Gorlice, ul. Kolejowa 10, Polska

+48 18 35 36 665; Fax: +48 18 35 36 833

info@abcpol.pl; www.abcpol.pl

Produkty i usługi: Anteny, Filtry, Rdzenie ferrytowe,
Ekranowanie



AR RF/Microwave Instrumentation

Urządzenia Elektroniczne Import, ul. Kierbedzia 4 pok.
203, Warszawa, Polska 00-728

+48 22 31 31 735; Fax: +48 22 31 31 736

Dr. inz Marek Synowiec, uei_war@uei.com.pl;

arworld.us

Produkty i usługi: Wzmacniacze, Anteny, Kable i
złącza, Ekranowane pomieszczenia i obudowy, Za-
bezpieczenia przepięciowe i przebiegu przejściowego,
Przyrządy pomiarowe



ASTAT Sp. z o.o.

60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, Polska;

Tel: +48 61 848 88 71; Fax: +48 61 848 82 76

emc@astat.com.pl; www.astat.com.pl

Produkty i usługi: Komory i systemy pomiarowe,
Pomiary, Szkolenia, Elementy EMI

Arrow Europe

Warszawa - ul. W. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa;
+48 22 55 88 28 2; Fax: +48 22 55 88 28 3;

arroweurope.com

Katowice - ul. Ligocka 103 40-568 Katowic

+48 32 416 09 24; www.arroweurope.com

Produkty i usługi: Ferryty, kable i złącza,
Aplikacje zasilające

C

AP-Flyer Sp. z o.o.

ul. Alzacka 5, 03-972 Warszawa, Polska

Artur Przygoda; A.przygoda@ap-flyer.pl; www.
comtest.eu

www.ap-flyer.pl; emc@ap-flyer.pl

+48 22 613 0487; +48 22 613 0612

Produkty i usługi: Komory i systemy pomiarowe, RF
drzwi i pomieszczenia. Aparatura pomiarowa

E



EM TEST Polska

AMETEK CTS GmbH, Lünener Str. 211, 59174 Ka-
men, Germany; + 49 2307 26070-0, Fax: +49 2307

17050, sales.cts@ametek.com, www.ametek-cts.com

Produkty i usługi: Zabezpieczenia przepięciowe i
przebiegu przejściowego, Przyrządy pomiarowe,
Testowanie

EMC Partner

ASTAT sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 441,

PL - 60 451 Poznań

+48 61 849 80 61; Fax: +48 61 848 82 76;

Grzegorz Urbaniak, g.urbaniak@astat.com.pl,

mobile: +48 660 515 934; www.astat.com.pl

Produkty i usługi: Zabezpieczenia przepięciowe i prze-
biegu przejściowego, Przyrządy pomiarowe

F



Fair-Rite Products Corp.

Industrial Electronics, Hauptstr.

71 - 79 D-65760 Eschborn, Polska;

+49 61 96 92 79 00; Fax: +49 6196-927929

w.uhlig@industrialelectronics.de; www.fair-rite.com

Produkty i usługi: Rdzenie ferrytowe, Filtry,
Ekranowane pomieszczenia i obudowy, Ekranowanie

I



RF/Microwave Amplifiers

IFI - Instruments for Industry

ASTAT Sp. Z o.o.; ul. Dąbrowskiego 441, 60-451
Poznań +48 (0) 61 848 88 71; Fax: +48 (0) 61 848 82 76

emc@astat.com.pl; www.astat-emc.com.pl

Produkty i usługi: Projektantów i producentów
wysokiej mikrofal i wzmacniaczy (rurki Tetroda, Solid
State i TWT)

Industrial Electronics

Rudolf-Diesel-Str. 2a D-65719 Hofheim-Wallau

+49 (0) 6122 / 7 26 60-0; Fax: +49 (0) 6122 / 7 26 60-29;

a.keenan@ie4u.de; w.uhlig@ie4u.de; www.ie4u.de

Produkty i usługi: Ferryty, kable i złącza, Aplikacje
zasilające

Instytut Logistyki i Magazynowania

ul E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, Polska

+48 061 85 049 34; Fax: +48 61 85 26 376

la@ilim.poznan.pl; www.ilim.poznan.pl

Produkty i usługi: Testowanie

K



Kemtron

ASTAT sp z o.o., Dąbrowskiego 441, 60-451

Poznań, Polska

+48 61 84 88 871; Fax: +48 61 84 88 276

emc@astat-emc.com.pl; www.astat-emc.com.pl

Produkty i usługi: Materiały przewodzące,
Ekranowanie, Uszczelka

M

Meratronik S.A.

Ul. Indiry Gandhi 19, 02-776 Warszawa,
Mazowieckie, Polska

+48 22 855 34 32; Fax: +48 22 644 25 56

Janusz Rzyško, jrzyško@meratronik.pl

www.meratronik.pl

Produkty i usługi: Przyrządy pomiarowe



RF/Microwave Amplifiers

Milmega

ASTAT Sp. Z o.o.; ul. Dąbrowskiego 441, 60-451
Poznań;

+48 (0) 61 848 88 71; Fax: +48 (0) 61 848 82 76

emc@astat.com.pl; www.astat-emc.com.pl

Produkty i usługi: Projektantów i producentów wysok-

N

National Institute of Telecommunications

Szachowa 1, 04-894 Warszawa, Polska

+48 22 51 28 100; Fax: +48 22 51 28 625

info@itl.waw.pl; www.itl.waw.pl

Produkty i usługi: Testowanie

O

OMICROM Dacpol Sp. z o.o.

ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno Polska

+48 22 70 35 230; dacpol@dacpol.com.pl

www.dacpol.com.pl

Produkty i usługi: Wielofunkcyjne zestawy testowe i
systemy akwizycji danych

P

Popek Elektronik

ul. Jasminowa 28,22-400 Zamosc Polska
+48 84 63 94 984; Fax: +48 84 63 94 136
info@popek-elektronik.com;
www.popek-elektronik.com
Produkty i usługi: Wzmacniacze

R

Radius Power

Eurocomp Elektronik GmbH
Nöerdlicher Park 17, D-61231 Bad Nauheim Germany
+49 7146 860660 Fax: +49 7146 860662
Mobile: +49 171 3584554
Dieter Kunick; d.kunick@eurocomp.de
Produkty i usługi: EMI/EMC/RFI filtrowac

Radiotechnika Marketing

ul. Fabryczna 20, Pietrzykowice, 55-080 Kąty Wrocławskie, Polska
+48 71 32 70 700; Fax: +48 71 32 70 800
office@radiotechnika.com.pl; http://radiotechnika.com.pl
Produkty i usługi: Filtry, Kable i złącza



Rohde & Schwarz Österreich Sp. z o.o.

Przedstawicielstwo w Polsce
00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 92
+48 (0) 22 337 64 90-98; Fax +48 (0) 22 465 29 65
rs-Polska@rohde-schwarz.com; www.rohde-schwarz.pl

Web Store: www.rohde-schwarz.pl/surf-in
Produkty i Usługi: EMC urządzenia pomiarowe i akcesoria, wzmacniacze szerokopasmowe, EMC testów oprogramowania, gotowe rozwiązania systemowe testowe

S



Schlegel Electronic Materials

Domar Mariusz Dowbor Sp.J., ul. Botaniczna 54/56, 04-543 Warsaw Polska;
+48 22 87 21 200; Fax: +48 22 87 21 205;
Jakub Wójcik; domar@domar.waw.pl;
www.domar.waw.pl
Produkty i usługi: Materiały przewodzące, Ekranowanie

T



Advanced Test Solutions for EMC

Teseo Ltd.

ASTAT Sp. Z o.o.; ul. Dabrowskiego 441, 60-451 Poznan;
+48 (0) 61 848 88 71; Fax: +48 (0) 61 848 82 76
emc@astat.com.pl; www.astat-emc.com.pl
Produkty i usługi: Wzmacniacze (RF & Microwave), anteny, Automotive Systems, prowadzone odporność RF, przeprowad zone przed przepięciami i nieustalonych, ESD, harmonicznch i migotania, komórki, GTEM Radiowe systemy odporności, RF Emission Systems, RF Testsoftware, kalibracja i serwis

Tespol Sp. z o.o.

ul. Klecinska 125, 54-413 Wrocław, Polska;
+48 71 78 36 360; Fax: +48 71 78 36 361
tespol@tespol.com.pl; www.tespol.com.pl
Produkty i usługi: Przyrządy pomiarowe

W



Würth Elektronik Polska

ul. Ogrodowa 64 m. 1, PL-55040 Bielany Wrocławskie, Polska
Kable i złącza, Ferryty
Tel. +48 (0) 71 346 21 74; eiSos-Polska@we-online.com
Produkty i usługi: Kable i złącza, Ferryty

ASSOCIATION

IEEE EMC SOCIETY CHAPTER

Fryderyk Lewicki, Orange Labs, Telekomunikacja Polska S.A. ul. B. Prusa, 9, 50-319 Wrocław, Polska;
+48 71 321 0924; Fax: +48 71 321 0952; fryderyk.lewicki@telekomunikacja.pl

NOTIFIED BODIES

ELTEST M. JEWTUCH SPOLKA JAWNA

ul. Ratuszowa 11, 03-450 WARSZAWA, Polska;
+48 22 619 39 66; Fax: +48 22 619 39 66; sekretariat@eltest.com.pl; www.eltest.com.pl

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI

ul. Pozaryskiego 28, 04-703 WARSZAWA, Polska;
+48 22 812 00 21; Fax: +48 22 615 75 35; iel@iel.waw.pl; www.iel.waw.pl



NSG 4070 – MORE THAN A GENERATOR

The NSG 4070 is a multi-functional device for carrying out tests to accompany development, military and avionics conformity testing in accordance to IEC/EN 61000-4-6 and several automotive BCI standards. Anyone who spends a considerable amount of time on test station calibration, connecting EUT monitors or documentation can now carry out immunity testing in a much more efficient manner with the 3rd generation of NSG 4070. Additional highlights: EUT monitoring results can be annotated during testing with the output incorporated into the report.

NSG 4070 at a glance:

- Solution for IEC/EN 61000-4-6 and BCI applications
- Frequency range 9 kHz to 1 GHz
- Easy to operate via front panel or Windows Software
- Calibration data displayed in graphical or table form
- Amplifier-saturation-check
- Several integrated power amplifier models up to 80 W
- Fast system calibration of coupling devices

AMETEK CTS Germany GmbH Kamen Deutschland
T + 49 (0)2307 26070-0 F + 49 (0)2307 17050
sales.cts.de@ametek.com · www.ametek-cts.com



EXPERIENCE THE CONFERENCE FROM THE COMFORT OF YOUR SEAT IN POLAND

INSPIRE • ENVISION • INNOVATE

EMC+SIPI

★ ONLINE ★

AUGUST 7-11 • 2017

IEEE EMC SOCIETY LAUNCHES FIRST GLOBAL ONLINE EMC, SIGNAL & POWER INTEGRITY CONFERENCE

EMC+SIPI

is the leading event to provide education of EMC and Signal and Power Integrity techniques to specialty engineers.

The Symposium features five full days of innovative sessions, interactive workshops/tutorials, experiments and demonstrations, and social networking events.

Join your colleagues August 7 – 11, 2017 at the EMC + SIPI Symposium in National Harbor, Maryland just outside of Washington D.C.



What is EMC + SIPI Online?

2017 EMC+SIPI ONLINE is the IEEE EMC Society's first online conference and will be broadcast live from, and co-hosted with, the traditional 2017 EMC Symposium in-person event in Washington DC, August 7 to 11, 2017. This new 5-day, digital event will feature an expansive schedule and selection of online webinars and presentations with topics including EMI/EMC, RFI, and signal integrity and power integrity.

Registrants and attendees of the online conference will have the opportunity to learn a wide range of new and established EMI/EMC, SI and PI design and testing techniques, without the need for travel. The Advanced Program is currently in preparation but is likely to include topics such as grounding, shielding, filtering, testing standards and test setups, test performance and recording, and pre-compliance work. SI/PI content will include power distribution design and measurement techniques, decoupling, new technologies including Thru Silicon Vias (TSVs), analysis methods, materials characterization, and fixture de-embedding.

"2017 EMC+SIPI ONLINE provides a parallel online learning experience to our physical 2017 EMC Symposium. You can "attend" the symposium live from the comfort of your office chair or you can selectively watch recorded content at your leisure. This new feature allows remote attendance, and if you are onsite at the Symposium, it also solves the problem of having to choose between presentations occurring at the same time. It's going to be an exciting event, connecting engineers globally to be able to network and learn more in the field of EMI/ EMC – we are anticipating a large attendance."

– Mr. Mike Violette, 2017 conference chair

Gaylord National Resort & Convention Center
National Harbor, Maryland



www.emc2017online.emcss.org

NEDERLAND

- 128 | Evaluatie van IEC
60601-1-2: 2014 (4e Editie)
- 132 | Richtlijn radioapparatuur,
2014/53/EU
- 135 | Producten en Services





uniek [bn.; -er, -st]

1 waarvan geen tweede exemplaar bestaat, syn. enig: een *uniek* exemplaar; een *unieke* gelegenheid, zoals nooit meer terugkomt

2 (fig.) onvergelykelyk (mooi, goed), syn. heerlijk, kostelyk, enig

Introductie van de Enige 4000 watt CW, 80-1000 MHz versterker in zijn soort

Meestal praten we over alle functies die onze versterkers superieur maken aan alle andere versterkers, maar deze keer kunnen we dat niet. Er is gewoon geen andere klasse A 4000 watt versterker met een frequentie bereik van 80-1000 MHz. Niet alleen is AR's model 4000W1000B een klasse apart, hij is ook nog eens 65% kleiner dan het vorige model. Wanneer u deze 4000 watt versterker aanschaft, krijgt u een robuust, duurzaam en uiterst betrouwbaar product dat keer op keer z'n verwachtingen waarmaakt.

AR versterkers presteren boven verwachting, boven de norm en boven de mogelijkheden van gewone versterkers. AR is al meer dan 45 jaar marktleider en biedt een ongeëvenaard support netwerk voor technische ondersteuning en service waar u op terug kunt vallen voor praktisch advies en het oplossen van incidentele problemen.

Als u een AR 4000 watt, 80-1000 MHz versterker koopt of een model met minder vermogen, zit u altijd goed.

Voor meer informatie, bezoek ons op www.ar-europe.ie/4000W.

*In the Netherlands, contact AR Benelux,
arbeneluxinfo@arworld.us, or call +31-(0)-172-423-000*

ISO 9001:2008
Certified

*We don't just build great products.
We build great products that last.*



ar europe

Other **ar** divisions: rf/microwave instrumentation • modular rf • receiver systems

AR Europe Headquarters • +353 61 504300 • www.ar-europe.ie

In Europe, call ar United Kingdom +44 1908 282766 • ar France +33147917530 • ar Deutschland +49 6101 80270 0 • ar Benelux +31 172 423000



www.arworld.us

Download the AR RF/Microwave Mobile App:

www.arworld.us/arApp

Copyright © 2016 AR.

The orange stripe on AR products is Reg. U.S. Pat. & TM. Off.

EVALUATIE VAN IEC 60601-1-2: 2014 (4E EDITIE)

Darryl P. Ray

Darryl Ray EMC Consulting, LLC

Introductie

IEC 60601-1-2:2014 Editie 4 is uitgegeven in februari 2014 en vervangt IEC 60601-1-2 Editie 3 gepubliceerd in 2007. Het gaat over EMC voor medische elektrische apparatuur en medische elektrische systemen. De Europese versie (EN60601-1-2:2015) is identiek aan de IEC-tegenhanger, met uitzondering van referenties naar de EN-versies van de 61000-4-x serie en de toevoeging van een bijlage met Essentiële Voorwaarden.

De motivatie voor de 4e editie was om een veiligheidsnorm te creëren voor de elektromagnetische verstoringen om te kunnen voldoen aan de algemene voorwaarden van IEC 60601-1 Editie 3. De vorige versie van IEC 60601-1-2 heeft de veiligheidsaspecten met betrekking tot elektromagnetische interferentie niet goed afgehandeld. Daarnaast zijn er aanzienlijke verschillen tussen editie 3 en 4 wat betreft immuniteit.

GLOBALE IMPLEMENTATIE

NIEC 60601-1-2 Ed 4:2014 is gepubliceerd in februari 2014. De FDA erkent inmiddels de 4e editie en de verplichte nalevingsdatum voor nieuwe inzendingen is 31 december 2018. Die datum is geselecteerd om af te stemmen met de eisen van de EU (EN 60601-1-2:2015). Hoewel pas vereist in 2018, accepteert de FDA momenteel de 4e editie en geeft ze de voorkeur aan producten die volgens die norm zijn getest bij het inzenden van nieuwe aanmeldingen, vooral voor apparaten die in de thuiszorg worden gebruikt.

De FDA eist geen naleving van de 4e editie voor verouderde apparatuur tenzij er substantiële wijzigingen in het product hebben plaatsgevonden.

Binnen de Europese Unie is de Intrekingsdatum (Date of Withdrawal, DoW) van EN 60601-1-2:2007 gepubliceerd als 31 december 2018. Daarom dienen alle apparaten die in de EU worden gepubliceerd of geïmporteerd na die datum te voldoen aan de 4e editie. Verouderde apparatuur, toegestaan door de FDA, is niet toegestaan.

Voor overige regio's verschillen de eisen significant per land. Ten minste één grote markt accepteert de 4e editie momenteel nog niet. Zie Tabel 6 hieronder voor extra details.

SAMENVATTING VAN WIJZIGINGEN VAN DE 3E NAAR DE 4E EDITIE

De volgende significante wijzigingen zijn doorgevoerd in de 4e editie.

- De classificatie van levensondersteuning versus niet-leven-

sondersteuning zoals in de derde editie gebruikt, is komen te vervallen. Ze is vervangen door drie immuniteitscategorieën beoogd gebruik. Professionele Gezondheidszorg, Thuiszorg en Speciale Omgeving

- Aangepaste stralings- en immuniteitslimieten en niveaus zoals getoond in Tabellen 1 tot en met 4 hieronder
- De criteria voor het halen/falen van immuniteit zijn beperkt tot het behouden van de Essentiële Prestatie en Basisveiligheid
- Het Geleiderstation voor Potentiaalvereffening is verplicht verbonden met de lokale aarde tijdens het testen. De derde editie vermeldt niets over het Geleiderstation voor Potentiaalvereffening
- Het gebruik van de Kunsthand wordt uitgelegd
- De testmethodologie voor het uitvoeren van ESD-tests op connectoren is gewijzigd
- De standby-modus voor testen van zowel straling als immuniteit moet worden overwogen
- Er is een nieuwe procedure toegevoegd om een procedure in te stellen wanneer een apparaat tijdens het testen van immuniteit is beschadigd
- Niet-medische apparatuur die wordt gebruikt als onderdeel van het medische elektrische systeem dient te voldoen aan de relevante EMC-voorwaarden. Het systeem dient de Essentiële Prestatie en Basisveiligheid te behouden
- De eisen voor AC invoervoltage en frequentie zijn gestroomlijnd. Met uitzondering van de tests voor Voltageverzwakkingen en Onderbrekingen, is het toegestaan te testen met slechts één voltage & frequentie in het apparaat
- Testen van SIP/SOP's (signaalinvoer/uitvoerpoorten) die niet worden gebruikt tijdens gepatenteerd gebruik wordt uitgelegd
- De toelating voor radiogevoeligheid tijdens testen van straling-simmuniteit is verwijderd.

- De labelvereisten zijn aangepast & gedeeltelijk gestroomlijnd. De Tabellen EMC Conformiteitsverklaring die in de derde editie stonden vermeld, zijn verwijderd.
- Een EMC testplan is nodig en bevat aanbevolen inhoud
- De minimale verblijftijd gebruikt voor het testen van immuniteit is ingekort
- Er is een EMC testrapport vereist en de minimale inhoud is gedefinieerd
- Risicobeheersing - verschillende EMC-afwegingen zijn noodzakelijk
- Alle normen waarnaar wordt verwezen zijn gedateerde referenties (3e editie maakt gebruik van ongedateerde referenties)
- De waarschuwing vereist in de gebruiksinstructies voor Klasse A apparaten wijkt af van die gevonden in CISPR 11
- Apparaten gebruikt in luchtvaartuigen zouden mogelijk moeten voldoen aan de eisen voor immuniteit zoals in RTCA DO-160
- Het gebruik van het ESD-waarschuwingssymbool bij gevoelige connectoren is verwijderd.

STRALINGSVOORWAARDEN

In de meeste gevallen zijn de stralingslimieten in de 4e editie hetzelfde als die in de derde editie. Er zijn verschillende toelichtingen gegeven in de 4e editie zoals getoond in Tabel 1 hieronder.

Tabel - 1 Vergelijking Stralingsvoorwaarden			
Voorwaarde	IEC 60601-1-2: 2007 (3e editie)	IEC 60601-1-2: 2014 (4e editie)	Opmerkingen
Uitstoot via geleiding	CISPR 11	CISPR 11	
Uitstoot via straling	CISPR 11	CISPR 11	
Harmonische verstoring	IEC 61000-3-2	IEC 61000-3-2	Limieten Klasse A zijn van toepassing
Voltagefluctuaties/flikkeren	IEC 61000-3-3	IEC 61000-3-3	
Apparaten met kleine onderdelen	Naleving van CISPR 14 mogelijk vereist	Niet van toepassing	
Verlichtingsapparatuur	CISPR 15	Niet van toepassing	
Röntgenapparatuur	Niet van toepassing	CISPR 11	20 dB ontspanning is van toepassing op quasi piek uitstoten
ITE-apparatuur	Moet voldoen aan CISPR 22	Moet voldoen aan CISPR 35	
Apparaten met Radio Subsystemen	Opzettelijke uitstoot uitgesloten	Opzettelijke uitstoot uitgesloten	
Patiëntkabels Uitstoot via geleiding	Niet van toepassing	Stroom Gewone Modus beperkt tot 24 dBµA (1-30 MHz)	Informatieve voorwaarde
Apparaten met Motoren of Schakelcircuits	Niet van toepassing	CISPR 14-1	

IMMUNITEITSVOORWAARDEN

Er zijn significante wijzigingen doorgevoerd voor de immuniteitsniveaus in de 4e editie zoals getoond in Tabellen 2 tot 4 hieronder. De niveaus zijn gebaseerd op een "redelijkerwijs te verwachten maximum".

Tabel 2- Vergelijking Immuniteitsniveaus - vergankelijk fenomeen			
Fenomeen	IEC 60601-1-2: 2007 (3e editie)	IEC 60601-1-2: 2014 (4e editie)	
		Prof. Gezondheidszorg Omgeving	Thuiszorg Omgeving
ESD (test volgens IEC 61000-4-2)	8 kV Luchtuitlaat (max.) 6 kV Contactuitlaat	15 kV Luchtuitlaat (max.) 8 kV Contactuitlaat	
EFT/Burst (test volgens IEC 61000-4-4)	2 kV - netvoeding 1 kV - I/O-poorten 5 kHz of 100 kHz PRR	2 kV - netvoeding 1 kV - I/O-poorten 100 kHz PRR	
Pieken - netvoeding (test volgens IEC 61000-4-5)	2 kV (max.) Fasehoeken 0,90, 270 graden	2 kV (max.) Fasehoeken 0, 90, 180 & 270 graden	
Pieken - 12 VDC Stroom (test volgens ISO 7637-2)	n.v.t.	600 V	
Voltageverzwakkingen & Onderbrekingen (test volgens IEC 61000-4-11)	<ul style="list-style-type: none"> • UT <5%, 0,5 perioden • UT = 40%, 5 perioden • UT = 70 %, 25 perioden • UT <5%, 5 seconden 	<ul style="list-style-type: none"> • UT = 0%, 0,5 cyclus (0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 en 315 °) • UT = 0 %; 1 cyclus UT = 70%; 25/30 cycli (@ 0 graden) • UT = 0%, 250/300 cycli 	

Vetgedrukt = Wijzigingen vanaf Editie 3

Tabel 3- Vergelijking Immuniteitsniveaus - stabiel fenomeen			
Fenomeen	IEC 60601-1-2:2007 (3e editie)	IEC 60601-1-2: 2014 (4e editie)	
		Prof. Gezondheidszorg Omgeving	Thuiszorg Omgeving
Immuniteit bij geleiding (test volgens IEC 61000-4-6)	3 V (0,15- 80 MHz) 10V ISM-banden - Levensondersteunende apparatuur	3 V (0,15- 80 MHz) 6V (ISM-banden)	3 V (0,15- 80 MHz) 6 V (ISM & Amateur)
Magnetische immuniteit (test volgens IEC 61000-4-8)	3 A/m 50 & 60 Hz	30 A/m 50 of 60 Hz	

Vetgedrukt = Wijzigingen vanaf Editie 3

Tabel 4 - Vergelijking Immuniteitsniveaus - stabiel elektrisch veld fenomeen			
Fenomeen	IEC 60601-1-2:2007 (3e editie)	IEC 60601-1-2: 2014 (4e editie)	
		Prof. Gezondheidszorg Omgeving	Thuiszorg Omgeving
Immuniteit bij straling (test volgens IEC 61000-4-3)	3 V/m - Niet-levensondersteuning 10 V/m - Levensondersteuning 80 MHz - 2,5 GHz 80% @ 2 Hz (of 1 kHz) AM Modulatie	3 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80% @ 1 kHz AM Modulatie	10 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80% @ 1 kHz AM Modulatie
Nabijheidsveld van Draadloze Zenders (test volgens IEC 61000-4-3)	Niet van toepassing	9 V/m tot 28 V/m 15 specifieke frequenties	

Vetgedrukt = Wijzigingen vanaf Editie 3

ACCEPTATIECRITERIA IMMUNITEIT

De voorwaarden voor halen/falen van immuniteit zoals beschreven in editie 4 zijn gebaseerd op medische apparatuur die de basisveiligheid en Essentiële Prestaties behoudt. De definities van deze concepten staan hieronder vermeld

Basisveiligheid - zoals bepaald volgens IEC 60601-1:2012, Editie 3.1:

BASISVEILIGHEID

vrij van onacceptabel risico direct veroorzaakt door fysieke gevaren wanneer ME-apparatuur wordt gebruikt onder normale omstandigheden en enkelvoudige fouttoestand²

ESSENTIËLE PRESTATIES

prestaties die nodig zijn om vrij van onacceptabele risico's te functioneren voor medische functies, anders dan die gerelateerd aan basisveiligheid, waar verlies of verslechtering voorbij de grenzen zoals door de fabrikant bepaald resulteert in een onacceptabel risico.

OPMERKING - Essentiële Prestaties is het makkelijkst te begrijpen door u af te vragen of afwezigheid of verslechtering zou resulteren in een onacceptabel risico.

Het is van cruciaal belang voor de producent om bovenstaande concepten toe te passen op de te testen medische apparatuur. In veel gevallen kan een apparaat gevoelig zijn voor elektromagnetische verstoringen, maar wanneer de Basisveiligheid en Essentiële Prestaties worden behouden, dan kan het apparaat worden beoordeeld als in lijn met de 4e editie.

ESD-TESTS OP CONNECTOREN

De derde editie vereist dat contactontladingen worden uitgevoerd op individuele stekkers die toegankelijk zijn volgens de IEC-richtlijnen van IEC 60601-1. Er is geen standaard testprocedure om deze test uit te voeren. De 4e editie heeft deze procedure verfijnd volgens Tabel 5 hieronder:

Connectorhuls	Ontladingvoorwaarden	Poortgebruik
Geleidend	Contactuitstoot alleen naar huls	Beoogd en normaal gebruik ³
Geïsoleerd	Luchtuitstoot naar huls en Luchtuitstoot naar pennen (indien toegankelijk met de IEC Testvinger)	Beoogd gebruik

RISICOBEBEERSING

Het concept van risicobeheersing voor EMC is nieuw. De 4e editie vereist dat de volgende problemen worden aangepakt met het oog op risicobeheersing. Deze punten moeten worden aangepakt en gedocumenteerd in het EMC testrapport en het Risicobeheersingsbestand.

- De minimale tussenafstand tot draagbare communicatieapparatuur moet in overweging worden genomen
- Annex F, Risicobeheersing voor Basisveiligheid en Essentiële Prestaties moet in overweging worden genomen
- Gebruiksmodi voor testen moeten worden gebaseerd op de Risicoanalyse
- Testen van niet medische apparatuur (d.w.z. er moet rekening worden gehouden met verstoringen in het risicobeheersings-

sproces)

- Effecten die worden waargenomen bij de EUT-respons tijdens immuniteitstests moet worden aangepakt
- Het Risicobeheersingsproces wordt gebruikt om te bepalen of het is toegestaan subsystemen te testen
- Verlaagde testniveaus, indien gebruikt, moeten worden gerechtvaardigd
- Verzachtingen om lagere immuniteitsniveaus te corrigeren moeten worden gedocumenteerd
- Er kunnen alternatieve aanpassingsfrequenties worden gebruikt
- Er zal rekening worden gehouden met de huidige communicatiediensten
- Er moet worden getest op hogere magnetische immuniteitsniveaus wanneer een apparaat dichterbij is dan 15 cm bij een magnetische stroomfrequentiebron

Voor het verklaren van conformiteit met de 4e editie zijn vijf handelingen nodig;

- Er moet voor het testen een testplan worden gemaakt
- Er moet aan de relevante testvoorwaarden worden voldaan
- Er moet een gedetailleerd testrapport met vereiste minimale inhoud worden opgesteld
- De genoemde eisen voor risicobeheersing moeten worden nagelopen
- De apparaatlabels dienen te voldoen aan de voorwaarden van clausule 6.

Veel testlaboratoria nemen niet graag de verantwoordelijkheid voor het controleren van de eisen voor risicobeheersing en apparaatlabels. Het is de verantwoordelijkheid van de producent om te zorgen dat alle bovengenoemde zaken goed worden gecontroleerd.

Sinds de publicatie zijn verschillende fouten en ambiguïteiten naar voren gekomen:

- Er is een afwijking tussen de voetnoten in Tabellen 1 en 5. Voetnoot c in Tabel 1 dient te worden gebruikt.
- Tabel 9 wordt soms verkeerd gelezen alsof tests moeten worden uitgevoerd op een testafstand van 0,3 m. De testafstand zoals vermeld in IEC 61000-4-3 is van toepassing.
- De FDA accepteert de toelating niet die is genoemd in Tabel 8 Opmerking b over de kabellengte.

DATA VOOR CONFORMITEIT

De conformiteitsdata voor de 4e editie en vele andere normen kunnen een lastig probleem vormen om op te lossen. De data zijn afhankelijk van het type apparaat, de regio waar het wordt verkocht en soms worden ze beïnvloed door normen en regelgeving op hogere niveaus. Tabel 6 vat de verplichte conformiteitsdata samen op basis van de regio.

Verenigde Staten	Europese Unie	Overige regio's
Verouderde apparaten: Nooit ⁴ Nieuwe inzendingen: 1 januari 2019	Alle apparaten: 1 januari 2019 (conform EN 60601-1-2: 2015)	Variëert per: • Landelijke regelgeving ⁵ • IEC 80601-2-X normen ⁶

SAMENVATTING

Dit artikel biedt een vergelijking van IEC 60601/1/2 3de en 4e editie. Zoals getoond in bovenstaande tabellen, zijn de testniveaus in vele gevallen verschillend en ze zijn vaak) maar niet altijd' strenger. De 4e editie vereist dat de basisveiligheid en essentiële prestaties van de medische apparatuur worden gehandhaafd in aanwezigheid van verschillende elektromagnetische omgevingen zoals vermeld in de norm.

Gevoeligheden niet gerelateerd aan Basisveiligheid en Essentiële Prestaties tellen over het algemeen niet als het falen van een test. Daarnaast vereist de 4e editie dat een aantal problemen wordt aangepakt met het oog op risicobeheersing.

De twee normen zijn significant verschillend wat betreft testniveaus en de acceptatiecriteria voor het halen/falen van tests, de gebruiksmodi en meer. Daarom zou het onjuist zijn te stellen dat conformiteit met de 4e editie gelijk staat aan conformiteit met de derde editie.

REFERENCES

- ¹ 1 kHz aanpassing wordt gebruikt voor medische apparatuur die fysiologische parameters niet bestuurt, controleert of meet.
- ² Hoewel de enkelvoudige fouttoestand officieel in deze definitie wordt vermeld, zouden veel gebruikers van IEC 60601-1-2 de naleving tijdens een enkelvoudige fouttoestand onpraktisch tot onmogelijk vinden en deze wordt daarom vaak genegeerd.
- ³ Raadpleeg IEC 60601-1 voor de definitie van beoogd en normaal gebruik.
- ⁴ Volgens het FDA substantieel equivalent (predicaat) schema
- ⁵ Sommige landen accepteren momenteel de 4e editie niet
- ⁶ De specifieke normen (IEC 60601/80601-2-X) worden op dit moment gewijzigd naar gedateerde referenties naar IEC 60601-1-2:2014. Tot het herschrijven is voltooid, zullen sommige onderdeelnormen verwijzen naar IEC 60601-1-2:2014, sommigen verwijzen naar IEC 60601-1-2:2007 en anderen maken gebruik van ongedateerde verwijzingen naar IEC 60601-1-2.



RICHTLIJN RADIOAPPARATUUR, 2014/53/EU

Door **Charlie Blackham**,

Hoofdadviseur en Directeur van Sulis Consultants Ltd.

Opmerking van de redactie: De Richtlijn radioapparatuur (Radio Equipment Directive, RED), 2014/53/EU, dient te worden gebruikt voor nieuwe producten die worden geproduceerd na 13 juni 2016 en wordt verplicht voor alle producten vanaf 13 juni 2017.

SAMENVATTING

Dit artikel biedt informatie over de laatste wijzigingen die zich voordoen als resultaat van de nieuwe Richtlijn radioapparatuur (RED) 2014/53/EU die kan worden gebruikt vanaf juni 2016. Het beschouwt de wijzigingen in producten en regelgeving en wat dit betekent voor producenten van apparatuur.

Meer informatie over de geschiedenis van de RED is te vinden in het artikel, Radio Equipment Directive, in de gids Interference Technology 2015 EMC Directory and Design.

OMVANG VAN DE RICHTLIJN

De omvang van de RED is vergroot, zodat deze ook omvat:

- “Radiodeterminatie”-apparatuur, zoals radars en RFID-apparaten. Van deze apparaten is bepaald dat ze binnen de Richtlijn R&TTE vallen, maar de omvang van de RED is veel duidelijker zodat het logischer is dat ze erin zijn opgenomen en eraan moeten voldoen.
- “Geluid- en tv-uitzending ontvangers” – deze werden uitgesloten onder R&TTE, dus gelden hiervoor extra eisen voor radiospectrumfuncties.
- “Ontvangerfunctie” – hoewel dit werd omschreven in een aantal ETSI productnormen, zorgt het belang ervan in een steeds voller radiospectrum dat het onderdeel is van de Richtlijn.
- “Apparaten die werken onder 9 kHz” – de ondergrens frequentie van R&TTE was 9 kHz, maar die is verwijderd.
- In lijn met andere richtlijnen is er een specifieke uitsluiting voor “Op maat gemaakte onderzoeksapparatuur die is ontworpen voor professionals ten bate van onderzoek en ontwikkelingsfaciliteiten voor dergelijke doelen.”

TIJDPADEN EN OVERGANGSPERIODES

De Europese Commissie heeft bevestigd dat er vier scenario's zijn met betrekking tot de toepassing van Richtlijnen 2014/53/EU, 2014/35/EU en 2014/30/EU¹

Producttype	Conformiteitseisen en data
Momenteel binnen het bereik van EMC en LVD en niet binnen het bereik van R&TTE of RED	<ul style="list-style-type: none"> • Producten die op de markt zijn geplaatst voor 20 april 2016: oude LVD/EMCD • Producten die op de markt zijn geplaatst op of na 20 april 2016: nieuwe LVD/EMCD
Momenteel binnen het bereik van R&TTE en blijvend binnen het bereik van RED	<ul style="list-style-type: none"> • Producten die op de markt zijn geplaatst voor 13 juni 2016: R&TTED • Producten die op de markt zijn geplaatst tussen 13 juni 2016 en 12 juni 2017: R&TTED of RED • Producten die op de markt zijn geplaatst na 12 juni 2017: RED
Momenteel buiten het bereik van R&TTE maar binnen het bereik van RED	<ul style="list-style-type: none"> • Producten die op de markt zijn geplaatst voor 20 april 2016: oude LVD/EMCD • Producten die op de markt zijn geplaatst tussen 20 april 2016 en 12 juni 2016: nieuwe LVD/EMCD • Producten die op de markt zijn geplaatst tussen 13 juni 2016 en 12 juni 2017: RED of nieuwe LVD/EMCD • Producten die op de markt zijn geplaatst na 12 juni 2017: RED
Momenteel binnen het bereik van R&TTE maar buiten het bereik van RED	<ul style="list-style-type: none"> • Producten die op de markt zijn geplaatst voor 13 juni 2016: R&TTED • Producten die op de markt zijn geplaatst na 12 juni 2016: RED is niet van toepassing; nieuwe LVD/EMCD, indien van toepassing op het product in kwestie

Er is opgemerkt dat het opvolgen van deze data een grote administratieve druk zou kunnen leggen op producenten om documentatie en Conformiteitsverklaringen bij te werken, vooral voor apparaten die buiten de R&TTE richtlijn vallen en binnen de EMC en LVD omdat ze niet kunnen profiteren van de overgangperiode die in de RED staat beschreven.

Richtlijnen voor de inhoud van Conformiteitsverklaringen specificeren minimale inhoud, maar geven doorgaans geen maximale inhoud en overige nuttige informatie wordt algemeen geaccepteerd. Op basis hiervan staan er momenteel een paar voorstellen ter discussie binnen de commissie om producenten de kans te geven

zowel huidige als nieuwe richtlijnen te noemen in hun Conformiteitsverklaringen, bijv.

"Het object in de verklaring hierboven is conform de relevante harmonisatiewetgeving van de Europese Unie: Richtlijn 1999/5/EC (tot 12 juni 2016), Richtlijn 2014/30/EU (vanaf 13 juni 2016) en Richtlijn 2014/35/EU (vanaf 13 juni 2016)."

Merk op dat dit voorstel op het moment van publicatie **nog niet formeel is geaccepteerd**. Er wordt verwacht dat dit begin maart wordt geaccepteerd en wordt gepubliceerd in de EU Documentatiekamer. We zullen u op de hoogte brengen zodra wij erover beschikken.

Enkele hoofdpunten voor producenten onder RED:

- De CE-markering moet op het apparaat staan en op de verpakking - de RED vereist niet langer een CE-markering in de gebruikershandleiding
- Het nummer Geïnfomeerde Instantie wordt alleen op het product geplaatst wanneer de Volledige Kwaliteitscontrole is doorlopen (R&TTE bijlage V / RED bijlage IV) en wordt niet gebruikt wanneer een GI net het technische bestand heeft ontvangen.
- De lijst met toegestane landen moet nog steeds worden vermeld op de verpakking en in de gebruikershandleiding, maar er is geen voorwaarde meer voor het let-op-teken, voor klasse 2 apparatuur en landmeldingen zijn niet meer verplicht.
- De gebruikershandleiding moet gebruiksfrequentiebanden bevatten en de maximale zendkracht in elk van deze banden en

deze informatie moet in een taal staan die door de eindgebruiker gemakkelijk wordt begrepen.

- Producten die "radioapparatuur" bevatten zoals beschreven in RED Artikel 2, vallen onder de RED - dus een wasmachine met een Zigbee-radio valt onder de RED en niet de EMC en LVD.

ONTWIKKELINGEN VAN NIEUWE NORMEN VOOR RED EMC

De radioapparatuur staat geen toepassing van de EMC-richtlijn toe wat wel mogelijk was onder de R&TTE, dus alle producten die radioapparatuur bevatten moeten opnieuw worden gecontroleerd op de Richtlijn Radioapparatuur (Radio Equipment Directive).

- ETSI ontwikkelen de richtlijn EG 203 367 iii, "Elektromagnetische compatibiliteit en Radiospectrumzaken (ERM); Richtlijn voor toepassing van geharmoniseerde normen met Artikelen 3.1b en 3.2 van de Richtlijn 2014/53/EU (RE-D) voor multi-radio en gecombineerde radioapparatuur" die aanwijzingen geeft voor de toepassing van Geharmoniseerde Normen voor multi-radio en gecombineerde apparatuur. Het document is nog een conceptversie

- * Voorbeelden van apparatuur die door het document wordt gedekt, omvatten maar zijn niet beperkt tot, combinatie van multi-radio producten in één radioapparaat, combinatie van radio en IT of elektrotechnische apparatuur, huishoudelijk apparaat met RLAN-functie, op afstand bestuurbaar verwarmingssysteem, op afstand bestuurbare verlichting, etc.



NSG 437 & NSG 438 ESD SIMULATORS –

BEST-IN-CLASS FEATURES FOR 30 kV ESD TESTING

The NSG 437 and NSG 438 are the most user friendly ESD simulators, offering a unique touch screen and activity log. Even with its bright new color display, the NSG 438 features the longest battery life of any ESD simulator on the market, with over 30,000 discharges at 30 kV on a single battery charge. The simulators also feature a unique activity log, allowing the user to easily scroll through the touch screen to check what has been tested and in what timeframe. As these simulators are fully compliant to the IEC, ANSI, SAE and ISO standards, they are ideal for use in ESD testing of automobiles and their subassemblies as well as ESD testing of all consumer electronics and white goods, information technology, medical and industrial equipment.

Key Features

- Discharge voltage from 200 V to 30 kV in 100 V steps
- Up to 30 s hold time
- Battery life over 30,000 discharges at 30 kV (NSG 438)
- Over 60 quickly interchangeable discharge networks available (150 pF/330 Ω standard)
- Custom discharge networks from 0 Ω and up to 2 nF
- Built-in ISO self-calibration

AMETEK CTS Germany GmbH
T +49 2307 26070-0
sales.cts.de@ametek.com

AMETEK[®]
COMPLIANCE TEST SOLUTIONS

TESEO[®]
Advanced Test Solutions for EMC

Radiospectrum

- ETSI werkt op dit moment 156 normen van Artikel 3.2 Radiospectrum bij voor de RED, 34 daarvan worden gepubliceerd in het Officiële Verslag in 2016 en het merendeel van de rest volgt in de 1ste helft van 2017.
- Na controle van de compatibiliteit tussen LTE die functioneren in de 800 MHz-band en UHF Korte Golf Apparaten, is ETSI begonnen aan het herstructureren van EN 300 220. De werkpunten zijn als volgt opgenomen:
 - * EN 300 220-2: Geharmoniseerde Standaard voor niet-specifieke radioapparatuur. Er worden twee versies ontwikkeld: een versie 3.1.1 met "categorie 3" ontvangers, bedoeld om te worden vervangen door v 3.2.1 met verbeterde "categorie 2" ontvangers tegen december 2018.
 - * EN 300 220-3-1: Sociale Alarmapparatuur die werkt in de toegewezen frequentieband (869,2 - 869,25 MHz)
 - * EN 300 220-3-2: Draadloze Alarmapparatuur die werkt in de toegewezen frequentiebanden
 - * EN 300 220-4: Radioapparatuur voor metingen die werkt in de toegewezen frequentieband (169,4 - 169,4875 MHz)
- ETSI heeft reeds conceptnormen gepubliceerd voor tv- en radio-ontvangers die onder de RED gaan vallen door de verandering van de omvang van deze richtlijn:

- * Concept ETSI EN 303 340 V1.1.0v, Digitale aardse tv-ontvangers; geharmoniseerde norm die de essentiële voorwaarden omvat van Artikel 3.2 van de Richtlijn 2014/53/EU
- * Concept ETSI EN 303 345 V1.1.0v, Digitale aardse radio-ontvangers; geharmoniseerde norm die de essentiële voorwaarden omvat van Artikel 3.2 van de Richtlijn 2014/53/EU

Overgangsperiodes

Net als in de normale praktijk, zal er een overgangsperiode zijn waarin bestaande normen nog kunnen worden gebruikt, maar waarbij producenten moeten letten op het ETSI werkprogramma iv en op de hoogte moeten blijven van normen die worden gepubliceerd.

OVER

Sulis Consultants is een onafhankelijk adviesbureau voor CE-keurmerken en Productkeuringen dat is gevestigd te Hampshire, Engeland en dat zich erin specialiseert producenten te helpen voldoen aan de eisen van de Richtlijnen R&TTE, EMC, LV en RoHS evenals radiocertificatie voor Noord Amerika.












Charlie Blackham is een Gecharterde Technicus die al meer dan 20 jaar actief is in het veld van productkeuringen en CE-keurmerken. Nadat hij voor verschillende producenten heeft gewerkt als Beheerder Goedkeuringen, heeft Charlie in 2005 Sulis Consultants opgericht om advies en hulp te bieden aan een breed scala van klanten. Als voormalig technisch expert bij een Geinformeerde Instantie, heeft Charlie klanten geholpen een groot aantal radio-producten op de frequenties van 1 MHz tot 78 GHz voor CE te keuren en hij is bereikbaar via charlie@sulisconsultants.com of via www.sulisconsultants.com

REFERENCE LINKS


- <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11983/attachments/1/translations/en/renditions/pdf>
- <http://ec.europa.eu/DocsRoom/?locale=en>
- https://portal.etsi.org/webapp/WorkProgram/Report_WorkItem.asp?WKI_ID=47231
- <http://webapp.etsi.org/ena/cvp.asp?search=RADIO>
- https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303300_303399/303340/01.01.00_20/en_303340v010100a.pdf
- https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303300_303399/303345/01.01.00_20/en_303345v010100a.pdf

A.H. Systems, inc.

For more information see page


 DRG Horns 170 MHz - 30 GHz 6 Models	 Log Periodics 80 MHz - 7 GHz 13 Models	 Preamplifiers 20 MHz - 30 GHz 8 Models	 Low Loss Cables EC - 60 GHz 4 Models
 Biconicals 20 MHz - 320 MHz 3 Models	 BiLogicals 25 MHz - 7 MHz 8 Models	 Monopoles 100 MHz - 60 MHz 5 Models	 Probes 20 Hz - 1 GHz 30 Models
 Standard Gain Horns 1 GHz - 40 GHz 9 Models	 Loops 20 Hz - 30 MHz 7 Models	 H-Field Rods 100 Hz - 30 MHz 4 Models	 Antenna Kits 20 Hz - 40 GHz 16 Models

Represented by



TEL: 31 320 295 395
FAX: 31 320 413 133
<http://www.eemc.nl/>
info@eemc.nl

Belgium Luxembourg Netherlands



A.H. Systems
<http://www.AHSystems.com>

PRODUCTEN EN SERVICES

A



A.H. Systems, Inc.

EEMCCOIMEX, Apolloweg 80,
8239 Da Lelystad, Nederland
+31 320 295 395; Fax: +31 320 413 133
info@eemc.nl; www.eemccoimex.nl;
www.AHSystems.com

Producten en services: Antennes, Testinstrumenten, Testen

Acal Nederland bv

Eindhoven Airport, Beatrix de Rijkweg 12, 5657EG
Eindhoven, Nederland
+31(0)40 250 7400; Fax: +31(0)40 250 7409
sales@acaltechnology.nl; www.acaltechnology.com
Producten en services: Ferrieten, Filters

Accelonix bv

Postbus 7044, NL-5605 JA Eindhoven, Nederland;
+31(0)40 750 1651
sales@accelonix.nl; www.accelonix.nl
Producten en services: Versterkers, Antennes, Filters, Testen



AR Benelux bv

Frankrijklaan 7, ITC Boskoop, NL-2391 PX,
Hazerswoude-Dorp, Nederland
+31(0)17 242 3000; Fax: +31(0)17 242 3009
Stuart Mulhall, arbeneluxinfo@arworld.us;
www.arbenelux.com
Producten en services: Versterkers, Antennes,
Spanning en overgangen, Testinstrumenten

Arrow Europe

Eizenkade 3 3992 AD Houten, Nederland
+31 (0) 30 6 39 12 34; www.arroweurope.com
Producten en services: Ferrieten, Kabels & Connectoren, Vermogen Toepassingen

B

Bal Seal Engineering Europe bv

Jollemanhof 16, 5th floor
1019 GW Amsterdam, Nederland
+31-20-638-65-23; Fax: +31-20-625-60-18
W. Young; wyoung@balseal.com;
www.balseal.com
Products and Services: Shielding

Bicon Laboratories

Waterdijk 3a, 5705 CW Helmond, Nederland
+31(0)49 239 0911; Fax: +31(0)49 239 0433
bicon@bicon.nl; www.bicon.nl
Producten en services: Consultants, Testen

C

Carlisle Interconnect Technologies

United Kingdom; +44-7817-731-000
Andy Bowne, Andy.Bowne@carlisleit.com
www.CarlisleIT.com
Producten en services: Filtrés

CE-Test

CE-Test, Qualified Testing bv, Kiotoweg 363, 3047 BG
Rotterdam, Nederland
+31(0)10 415 2426; Fax +31(0)10 415 4953
cetset@cetset.nl; www.cetset.nl
Producten en services: Testen

CN Rood bv

C.N. Rood B.V., Blauw-roodlaan 280,
2718 SK Zoetermeer, Nederland
+31(0)79 360 0018; Fax +31(0)79 362 8190
info.netherlands@cnrood.com; www.cnrood.com
Producten en services: Testinstrumenten

Comtest Engineering

Industrieweg 12, 2382NV Zoeterwoude, Nederland
+31(0)71 541 7531; Fax +31(0)71 542 0375
info@comtest.eu; www.comtestnl.com
Producten en services: Anechoic chambers, Reverberation chambers, RF shielded rooms & doors, microwave absorbers

CPI International Europe

PO Box 2704, 1000CS Amsterdam, Nederland
+31(0)20 638 0597; Fax: +31(0)20 420 2836
GovaertW@cpinternational.com
www.cpiinternational.com
Producten en services: Testinstrumenten

D

D.A.R.E.!! Consultancy

Vijzelmolenlaan 7, 3447 GX Woerden, Nederland
+31(0)34 843 0979; Fax: +31(0)34 843 0645
consultancy@dare.nl; www.dare.nl
Producten en services: Testinstrumenten

utch Microwave Absorber Solutions

Industrieweg 12, Zoeterwoude, 2382 NV NL
+31-71-5012526
Bas de Groot; BkdeGroot@dmas.eu; www.dmas.eu
Producten en services: EMC Hybrid and Microwave absorbers

E

EEMCCOIMEX

Apolloweg 80, 8239 Da Lelystad, Nederland
+31(0)32 029 5395; Fax: +31(0)32 041 3133
info@eemc.nl; www.eemc.nl

Producten en services: Afdichtingen, afschermingen, geleidende materialen, filters, ferrieten, versterkers, antennes, test apparatuur en afgeschermdde ruimtes



EM Test GmbH

Accelonix BV, Postbus 7044, 5605 JA Eindhoven, Netherlands; +31 40 750 1650; Fax: +31 40 293 0722; sales@accelonix.nl; www.accelonix.nl
Producten en services: Innovative test- and measurement systems für conducted immunity tests, ESD, transients, automotive, harmonics & flicker, AC/DC-sources, safetytest systems, accredited calibrations, seminars, workshops, consulting

EMC Partner

Rimarck, Mr. Jan Heeroms, Oosterleek 3, NL - 1609 GA Oosterleek Nederland
+31(0)22 950 3478; Fax: +31(0)22 950 3479
info@rimarck.nl; www.rimarck.nl
Producten en services: Spanning en overgangen, Testinstrument



EMCMCC

Sedanlaan 13a, 5627MS Eindhoven, Nederland
+31 6 53811267; Fax: +31(0)40 292 7481
Mart Coenen; mart.coenen@emcmcc.nl; emcmcc.nl
Producten en services: Testen, Consultants

European Test Services

Keplerlaan 1, PO Box 299, Noordwijk,
2200 AG, Nederland
+31(0)71 565 5969; Fax: +31(0)71 565 5659
www.european-test-services.net
Producten en services: Testen

F



Fair-Rite Products Corp.

HF Technology, Atalanta 5 1562 LC Krommenie
Holland, Nederland
(0031) (0)75 - 628 37 17; (0031) (0)75 - 621 11 20
info@hftechnology.nl; www.fair-rite.com
Producten en services: Ferrieten, Filters, Afgeschermdde ruimtes en afsluitingen, Afscherming

G

Gowanda Electronics

ACAL BFI Nederland bv; Luchthavenweg 53, 5657 EA Eindhoven, Nederland

NEDERLAND

+31 40 2507 400; +31 40 2507 409
sales@acalbfi.nl; www.acalbfi.nl
Producten en services: Inductoren

H

Holland Shielding Systems

Jacobus Lipsweg 124, 3316BP Dordrecht, Nederland
+31(0)78 613 1366; Fax: +31(0)78 614 9585
info@hollandshielding.com;
www.hollandshielding.com
Producten en services: Geleidende materialen, Filters,
Afgeschermde ruimtes en afsluitingen, Afscherming, Testen



RF/Microwave Amplifiers

IFI - Instruments for Industry

AMETEK CTS GmbH, Lünener Str. 211, 59174 Kamen,
Germany; +49 2307 26070-0, Fax: +49 2307 17050,
sales.cts@ametek.com, www.ametek-cts.com
Producten en services: High Power Microwave and
RF Amplifiers (Tetrode Tubes, Solid State and TWT)
up to 40 GHz

M



RF/Microwave Amplifiers

MILMEGA

Accelonix BV, Croy 7, 5653 LC Eindhoven, +31 40
750 1650; Fax: +31 40 293 0722; sales@accelonix.nl;
www.accelonix.nl
Producten en services: High Power RF and Microwave
solid state amplifiers. Frequency range 80MHz up to
6GHz, with output powers to 1kW

N



Nexio

EEMC Coimex, Apollonweg 808239
Da Lelystad, Nederland
+31(0)32 029 5395; Fax : +31(0)32 041 3133
info@eemc.nl; www.eemc.nl/eng
Producten en services: Testinstrumenten

P

Philips Applied Technologies EMC

High Tech Campus 26, 5656 AE Eindhoven, Nederland
+31(0)40 274 6214; Fax: +31(0)40 274 2224
www.innovationservices.philips.com/contact-us
Producten en services: Testen

R



Radius Power

Eurocomp Elektronik GmbH
Nöerdlicher Park 17 , D-61231 Bad Nauheim,
Deutschland
+49 7146 860660 Fax: +49 7146 860662; +49 171 3584554
Dieter Kunick; d.kunick@eurocomp.de
Producten en services: EMI/EMC/RFI filteren



ROHDE & SCHWARZ

Rohde & Schwarz Nederland bv

Perkinsbaan 1, 3439 ND Nieuwegein, Nederland
+31 (0) 30 60017-00; Fax: +31 (0) 30 60017-99
info.nl@rohde-schwarz.com,
www.rohde-schwarz.nl
Web Store: www.testenmeetwinkel.nl
Producten en Services: EMC Test Equipment en acces-
soires, breedband versterkers, Test Software, Turnkey
Test System Solutions

S



Schlegel Electronic Materials

SHIELDINX
De Ploegschaar 135, 5056 MC Berkel-Enschot,
Netherlands
Tel: +31-6-12049820
Paul Jansen, paul.jansen@shieldinx.com
Producten en services: Geleidende materialen, Testen

T

Tech-Etch, Inc.

HF Technology, Atalanta 5,
1562 LC Krommenie, Nederland
31 75-628 37 17; Fax: 31 75-621 11 20
info@hftechnology.nl; www.tech-etch.com
Producten en services: Geleidende materialen, Afs-
cherming



Advanced Test Solutions for EMC

Teseq Ltd.

Accelonix BV, Croy 7, 5653 LC Eindhoven, Nederland
+31 40 750 1650; Fax: +31 40 293 0722
sales@accelonix.nl; www.accelonix.nl
Producten en services: Versterkers (RF & Microwave),
Antennes, Automotive Systems, Geleide RF immunit-
eit, geleide Surge & transiënten, ESD, harmonischen
en Flicker, GTEM cellen, RF immunitieit Systems, RF
Emissie Systems, RF testsoftware, Kalibratie & Service

Thales Nederland bv

Vieugelboot 32b, NL-3991 CL Houten, Nederland
+31 (0) 88 499 9900
info@nl.thalesgroup.com; www.thalesgroup.com
Producten en services: Testen

W

Würth Elektronik Nederland

Het Sterrenbeeld 35, NL-5215 MK's-Hertogenbosch,
Nederland
Tel. +31 (0) 73 629 1570;
eiSos-netherlands@we-online.com
Producten en services: EMC-, nductieve- en elektro-
mechanische-oplossingen

ASSOCIATION

DUTCH EMC-ESD SOCIETY

Postbus 366, 3830 AK Leusden, Nederland
033 465 75 07, Fax: +33 461 66 38, www.emvt.nl, Leus-
den, Paul Petersen, p.petersen@fhi.nl; emc-esd@fhi.nl

IEEE EMC SOCIETY CHAPTER BENELUX

Frank Leferink, Thales Nederland B.V., P.O. Box 42,
7550 GD, Hengelo, Nederland
+31 74-248-3132; Fax: +31 74-248-4037
leferink@ieee.org

NEDERLANDSE EMC-ESD VERENIGING

Postbus 366, 3830 AK Leusden, Nederland
033 - 465 75 07; Fax: +33 - 461 66 38; Bezoekadres,
Dodeweg 6, gebouw B, 3832 RC Leusden, Nederland
Paul Petersen, p.petersen@fhi.nl

OTHER

AGENTSCHAP TELECOM

Emmasingel 1, 9700 Al Groningen, Nederland
+31 5 050 587 74 44; Fax: +31 50 587 7400
Jean Paul van Assche, jean-paul.vassche@at-ez.nl info@
agentschaptelecom.nl

NOTIFIED BODIES

D.A.R.E.!! CONSULTANCY

Vijzelmolenlaan 7, NL-3447 GX Woerden, Nederland
+31(0)348 430 979; Fax: +31(0)348 430 645
consultancy@dare.nl; www.dare.nl

DEKRA CERTIFICATION bv

Utrechtseweg 310, Postbus 5185, 6802 Ed Arnhem,
Nederland
+31:(0)26:356 20 00; Fax: +31:(0)26:352 58 00
customer@dekra.com; www.dekra-certification.com

KIWA NEDERLAND bv

Wilmersdorf, 50 (PO Box 137, 7300 AC), 7327 AC
Apeldoorn, Nederland
+31 55 539 33 55; Fax : +31 55 539 36 85
gas@kiwa.nl; www.kiwa.nl/netherlands

TELEFICATION bv

Edisonstraat 12A, 6902 PK Zevenaar, Nederland
+31 316 583 180; Fax: +31 316 583 189
info@telefication.com; www.telefication.com

THALES NEDERLAND bv

Surface Radar, Environmental Competence Centre P.O.
Box 42, 7550 GD Hengelo, Nederland
+31 74 2488111; Fax: +31 74 2425936
info@nl.thalesgroup.com; www.thales-nederland.nl

TÜV RHEINLAND EPS bv

Eiberkamp 10, 9351 VT Leek; Postbus 37, 9350 AA
Leek, Nederland +31 594 505005;
Fax: +31 594 504804
info@tuv-eps.com; www.tuv-eps.com

EXPERIENCE THE CONFERENCE FROM THE COMFORT OF YOUR SEAT IN THE NETHERLANDS

INSPIRE • ENVISION • INNOVATE

EMC+SIPI

★ ONLINE ★

AUGUST 7-11 • 2017

IEEE EMC SOCIETY LAUNCHES FIRST GLOBAL ONLINE EMC, SIGNAL & POWER INTEGRITY CONFERENCE

EMC+SIPI

is the leading event to provide education of EMC and Signal and Power Integrity techniques to specialty engineers.

The Symposium features five full days of innovative sessions, interactive workshops/tutorials, experiments and demonstrations, and social networking events.

Join your colleagues August 7 – 11, 2017 at the EMC + SIPI Symposium in National Harbor, Maryland just outside of Washington D.C.



Gaylord National Resort
& Convention Center
National Harbor, Maryland

What is EMC + SIPI Online?

2017 EMC+SIPI ONLINE is the IEEE EMC Society's first online conference and will be broadcast live from, and co-hosted with, the traditional 2017 EMC Symposium in-person event in Washington DC, August 7 to 11, 2017. This new 5-day, digital event will feature an expansive schedule and selection of online webinars and presentations with topics including EMI/EMC, RFI, and signal integrity and power integrity.

Registrants and attendees of the online conference will have the opportunity to learn a wide range of new and established EMI/EMC, SI and PI design and testing techniques, without the need for travel. The Advanced Program is currently in preparation but is likely to include topics such as grounding, shielding, filtering, testing standards and test setups, test performance and recording, and pre-compliance work. SI/PI content will include power distribution design and measurement techniques, decoupling, new technologies including Thru Silicon Vias (TSVs), analysis methods, materials characterization, and fixture de-embedding.

"2017 EMC+SIPI ONLINE provides a parallel online learning experience to our physical 2017 EMC Symposium. You can "attend" the symposium live from the comfort of your office chair or you can selectively watch recorded content at your leisure. This new feature allows remote attendance, and if you are onsite at the Symposium, it also solves the problem of having to choose between presentations occurring at the same time. It's going to be an exciting event, connecting engineers globally to be able to network and learn more in the field of EMI/ EMC – we are anticipating a large attendance."

– Mr. Mike Violette, 2017 conference chair




www.emc2017online.emcss.org

SCHWEIZ

140 | Produkte und Services

*Bitte siehe Deutschland
Abschnitt für Artikel*

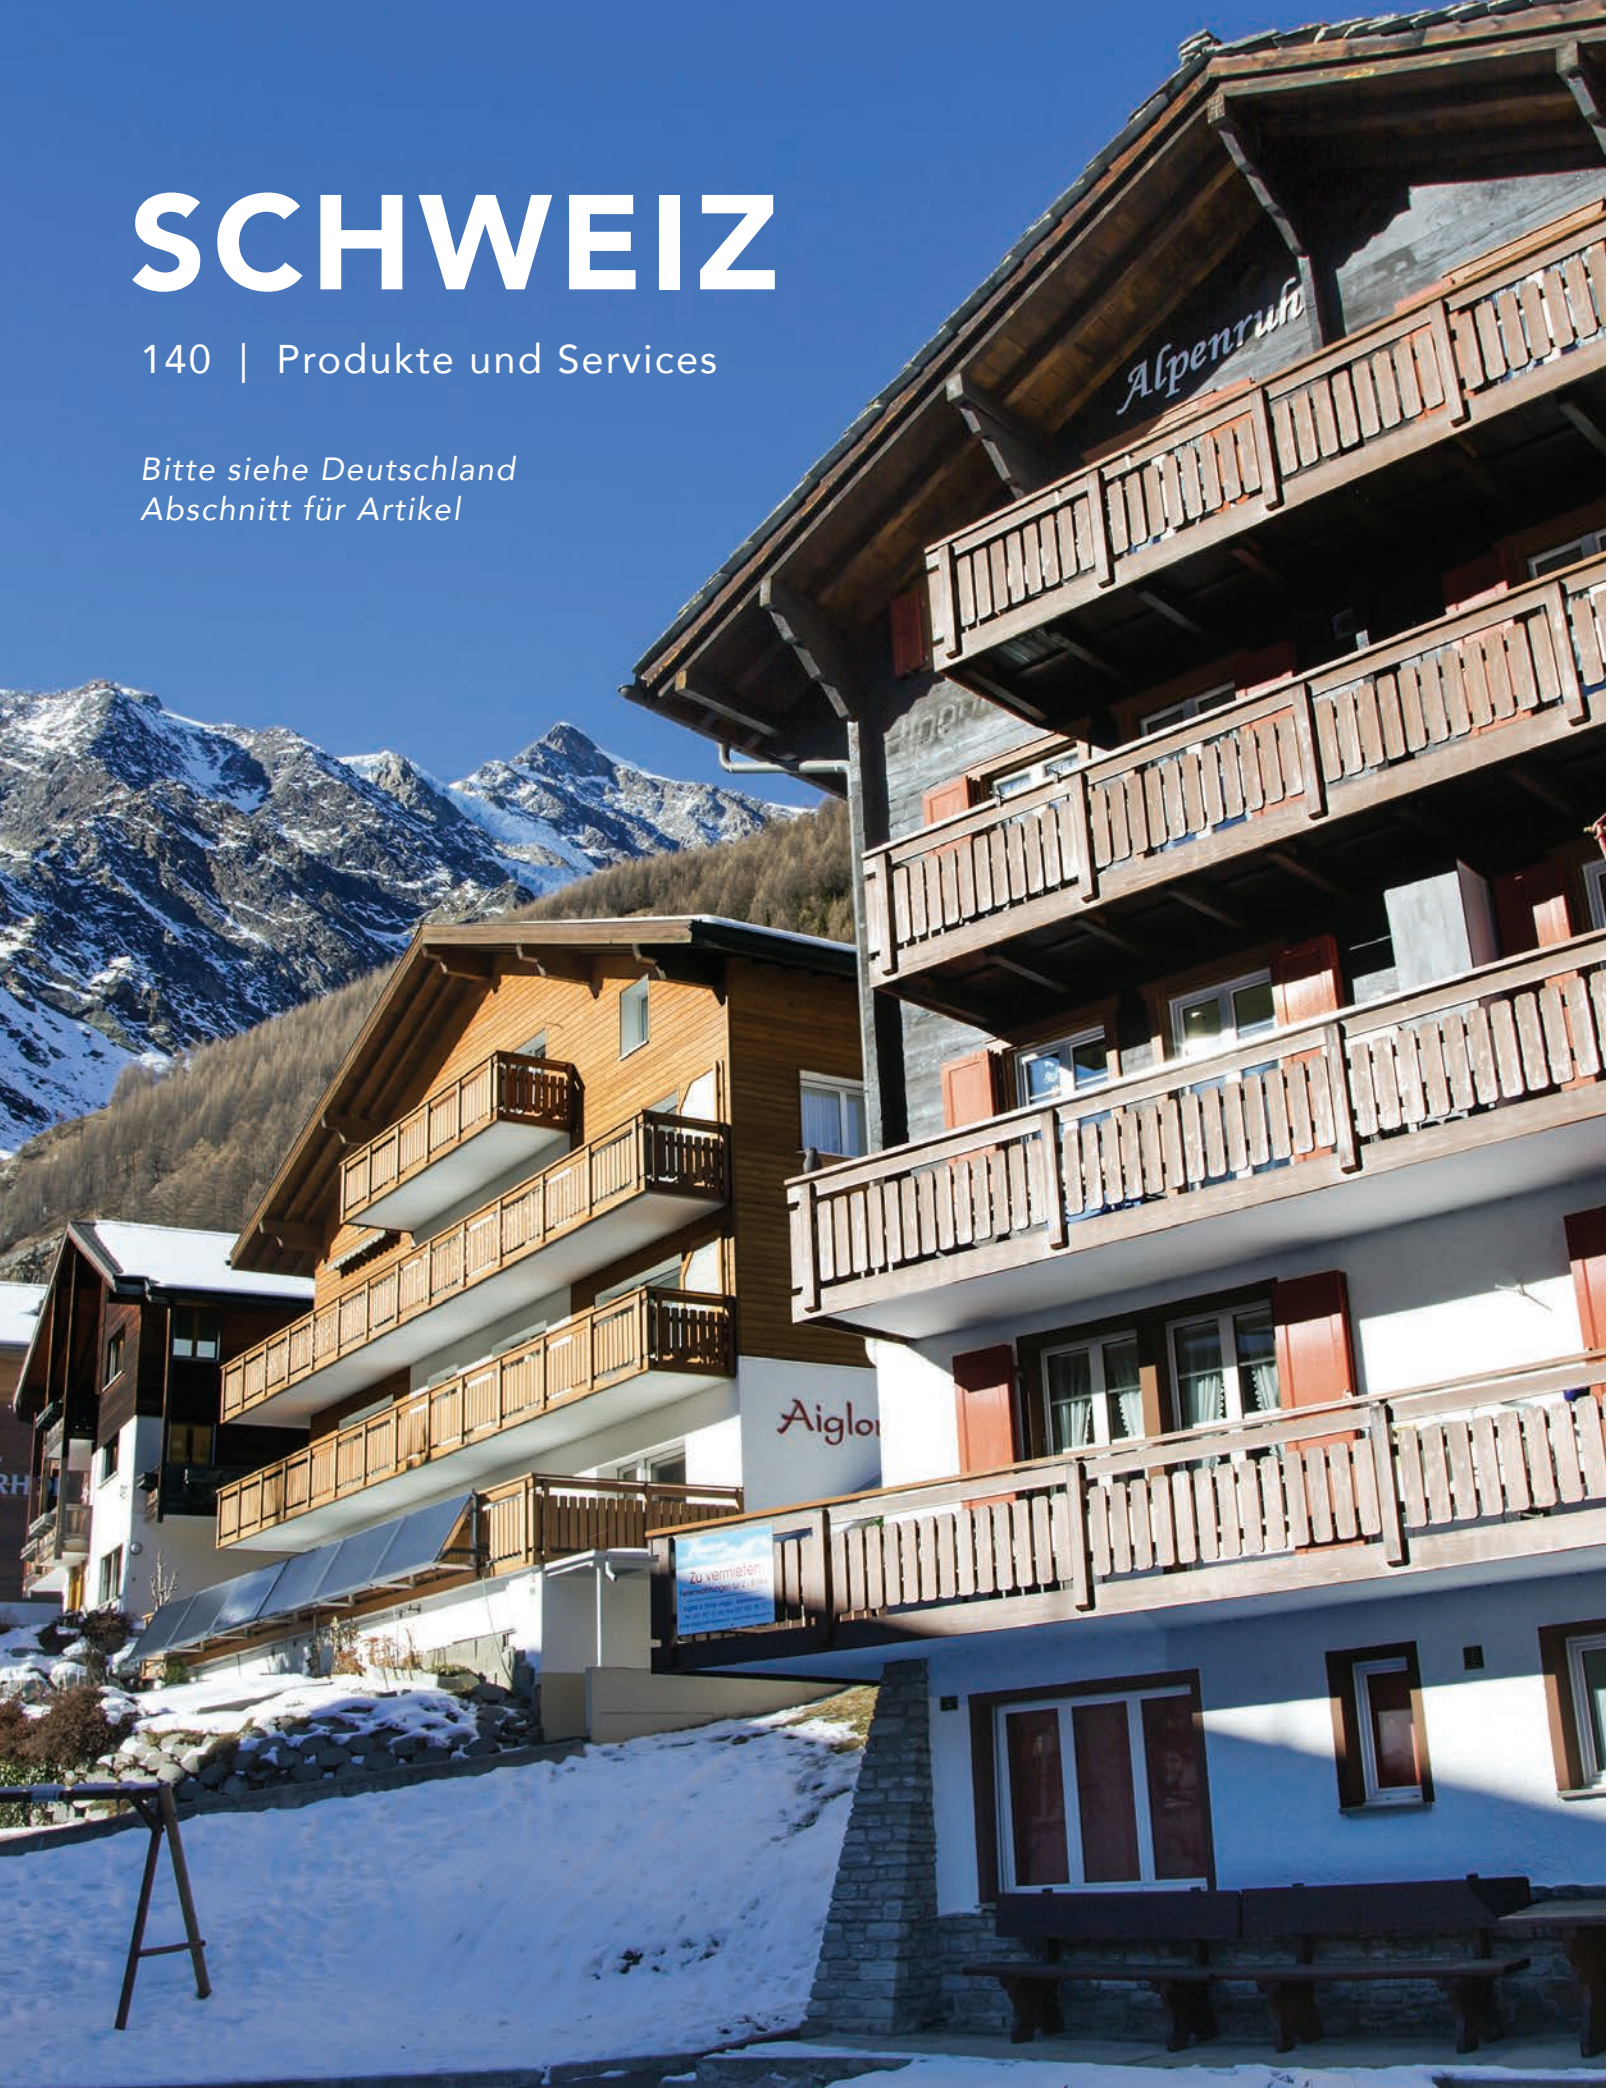

Your Trusted Amplifier Source For EMC Testing



Our Microwave Solid State, Class A Amplifiers Deliver 100% Rated Power Without Foldback

- Frequency coverage from 0.7 to 4.2 GHz and 0.7 to 6 GHz – Use fewer amplifiers for your system requirements
- Output power levels up to 1000 watts CW – Enough power for any application
- Best efficiency in its class – Save money due to lower current demands
- Harmonic performance > -20 dBc – Affords greater measurement accuracy
- No damage or oscillation with any magnitude or phase of source or load impedance

As the leader for over 45 years, AR products are backed by the best worldwide service and support team in the industry.

For more information, please visit www.ar-europe.ie/innovations.

**In Switzerland, contact info@emitec.ch
or call +41-41-748-6010**

ISO 9001:2008
Certified

*We don't just build great products.
We build great products that last.*



ar europe

Other **ar** divisions: rf/microwave instrumentation • modular rf • receiver systems

AR Europe Headquarters • +353 61 504300 • www.ar-europe.ie

In Europe, call ar United Kingdom +44 1908 282766 • ar France +33147917530 • ar Deutschland +49 6101 80270 0 • ar Benelux +31 172 423000



www.arworld.us

Download the AR RF/Microwave Mobile App:
www.arworld.us/arApp

Copyright © 2016 AR.

The orange stripe on AR products is Reg. U.S. Pat. & TM. Off.

PRODUKTE UND SERVICES

A

A.H. SYSTEMS



A.H. Systems

Pro Nova Elektronik GmbH; Ludwigsburg, Deutschland
+49 7141 2858 20; Fax: +49 7141 2858 29
info@pn.com.de; www.AHSystems.com
Produkte und Services: Antennen, Testausstattung, Testen



AR/RF Microwave Instrumentation

Emitec AG, Business Cube, Birkenstrasse 47, Rotkreuz, Schweiz 6343;
+41 41 748 6010; Fax: +41 41 748 5055;
Armin Diethelm, info@emitec.ch; Peter Wuethrich, p.wuethrich@emitec.ch; www.emitec.ch
Produkte und Services: Verstärker, Antennen, Kabel und Stecker, Abgeschirmte Räume und Gehäuse, Überspannung und Einschaltstöße, Testausstattung

Arrow Europe

Riedmatt 9 8153 Rumlang, Schweiz
+41 44 8176-217; www.arroweurope.com
Produkte und Services: Ferrite, Kabel und Steckverbinder, Power Applications

C

Carlisle Interconnect Technologies

United Kingdom
+44-7817-731-000
Andy Bowne, Andy.Bowne@carlisleit.com
www.CarlisleIT.com
Produkte und Services: Filter

Communications & Power Industries

Shiraz Dewji and Miro Antelj, Communications & Power Industries International Inc., Cham, Schweiz
+41 41 560 7550; Fax: +41 41 560 7551
shiraz.dewji@cpi.com
Produkte und Services: Verstärker

EMCO Elektronik GmbH

Bunsenstrasse 5, D-82152 Planegg
T: +49 (0)89-895565-25
dwaser@emco-elektronik.de; www.comtest.eu
Produkte und Services: Absorberhallen, Hallräume, RF geschirmte Räume und Türen, Mikrowelle Absorber

E



EM TEST AG

EMITEC Messtechnik AG, Business Cube, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz, Schweiz;
+41 41 748 60 10; +41 41 748 60 11;
info@emitec.ch; www.emitec.ch
Produkte und Services: Innovative Prüf- und Testsysteme für leitungsgebundene Störfestigkeits-Prüfungen, ESD, Transienten, Harmonics & Flicker, Safetytests, akkreditiertes Kalibrierlabier, EMV-Prüflabor, Seminare, Workshops, Consulting

EMC PARTNER AG

Roschi Rohde & Schwarz AG; Mühlestrasse 7, 3063 Ittigen, Schweiz; +41 31 922 15 22;
Fax: +41 31 921 81 01
sales@roschi.rohde-schwarz.com;
roschi.rohde-schwarz.com
Produkte und Services: Überspannung und Einschaltstöße, Testausstattung

Emitec AG

Business Cube, Birkenstrasse 47, Rotkreuz, ZG, 6343, Schweiz; +41 41 748 6010; Fax: +41 41 748 6011
nfo@emitec.ch; www.emitec.ch
Produkte und Services: Testausstattung, Verstärker, Antennen, Überspannung und Einschaltstöße

Euro EMC Service

Dr.-Ing. D. Hansen, Bahnhofstr. 39, POB 84, CH 8965 Berikon, Schweiz
+41 56 633 7381; Fax: +41 56 633 7381
euro.emc.service@swissonline.ch; Euro-emc-service.de
Produkte und Services: Berater

F



Fair-Rite Products

Dantronic AG, Motorenstrasse 100, 8620 Wetzikon / ZH, Schweiz
+41 44 931 2233; Fax: +41 44 931 2200
sales@dantronic.ch; www.fair-rite.com
Produkte und Services: Ferrit, Filter, Abgeschirmte Räume und Gehäuse, Abschirmun

G

Gowanda Electronics

Sicovend AG; Alte Poststrasse 1, Kempththal, Schweiz, CH-8310

H

+41 52 354 8080; Fax: +41 52 354 8000
info@sicovend.ch; www.sicovend.ch
Produkte und Services: induktorer

Haefely Test AG

Roschi Rohde & Schwarz AG, Mühlestrasse 7, CH 3063 Ittigen, Schweiz
+41 31 922 1522; Fax: +41 31 921 8101
Kurt Schilter, sales@roschi.rohde-schwarz.com
www.roschi.rohde-schwarz.ch
Produkte und Services: Überspannung und Einschaltstöße, Testausstattung

I



RF/Microwave Amplifiers

IFI – Instruments for Industry

Teseq AG, Nordstrasse 11F, 4542 Luterbach; +41 32 681 40 40; Fax +41 32 681 40 48; sales@teseq.com;
www.ametek-cts.com
Produkte und Services: High Power Microwave and RF Amplifiers (Tetrode Tubes, Solid State and TWT) up to 40 GHz

L

Langer EMV-Technik GmbH

Emitec AG
ROSCHI ROHDE & SCHWARZ AG,
Mühlestrasse 7, CH - 3063 Ittigen, Schweiz
+41 (0)31 92-215 22; Fax: +41 (0)31 92-181 01
sales@roschi.rohde-schwarz.com
www.roschi.rohde-schwarz.ch; www.langer-emv.de
Produkte und Services: Testausstattung

M



RF/Microwave Amplifiers

MILMEGA

Teseq AG, Nordstrasse 11F, 4542 Luterbach; +41 32 681 40 40; Fax +41 32 681 40 48; sales@teseq.com;
www.ametek-cts.com
Produkte und Services: High Power RF and Microwave solid state amplifiers. Frequency range 80MHz up to 6GHz, with output powers to 1kW

N

Negal Engineering AG

Gaiserwaldstrasse 16A, CH-9015 St.Gallen, Schweiz
+41 (0)71 245 87 03

philipp.romann@negal.ch; www.negal.ch

Produkte und Services: Leistungselektronik-Lösungen für den industriellen Bereich und LED-Beleuchtung

R

**Radius Power**

Eurocomp Elektronik GmbH

Nördlicher Park 17, D-61231 Bad Nauheim, Deutschland

+49 7146 860660 Fax: +49 7146 860662

Dieter Kunick; d.kunick@eurocomp.de

Produkte und Services: EMI/EMC/RFI filter

**ROHDE & SCHWARZ****Roschi Rohde & Schwarz AG**

Mühlestrasse 7, 3063 Ittigen, Schweiz

+41 (0) 31 922 15 22; Fax: +41 (0) 31 921 81 01

sales@roschi.rohde-schwarz.com

www.roschi.rohde-schwarz.ch

Produkte und Services: EMV Messgeräte und Zubehör, Breitband Leistungsverstärker, EMV Testsoftware, Schlüsselfertige Testsystem-Lösungen

**Schlegel Electronic Materials**

AWAG Elektrotechnik AG, Sandbühlstrasse 2, CH-8604 Volketswil, Schweiz

+41 44 908 1919; Fax +41 44 908 1999

Oliver Huber, info@awag.ch; www.awag.ch

Produkte und Services: Leitungsmaterialien, Abschirmung

SCHURTER AG

Werkhofstrasse 8-12, Postfach, 6002 Luzern, Schweiz

+41 41 369 31 11; Fax: +41 41 369 33 33

Herbert Blum; herbert.blum@schurter.ch

www.schurter.com

Produkt und Services: Filter, Drosseln, Testen

T

T E S E Q

Advanced Test Solutions for EMC

Teseq AG

Teseq AG, Nordstrasse 11F, 4542 Luterbach; +41 32 681 40 40; Fax +41 32 681 40 48; sales@teseq.com; www.ametek-cts.com

Produkt und Services: Verstärker (HF & Mikrowellen), Antennen, Automotive Systeme, leitungsgebundene Störfestigkeit, leitungsgebundene Überspannung & schnelle Transienten, ESD, Netzbörsenwellen & Flicker, GTEM Zellen, HF Immunitäts- und Emissionssysteme, HF Testsoftware, Kalibration & Service

W

**Würth Elektronik Schweiz**

Witikonstr. 409, CH-8053 Zürich, Schweiz

Tel. +41 (0) 44 269 61 61; eiSos-swiss@we-online.com

Produkt und Services: Kabel und Steckverbinder, Ferrite

**Amplifiers...
For Every Application!**

**Solid State
TWT • Tetrode Tube
DC - 40 GHz • up to 20 kW**

Your local contact in Poland:
AMETEK CTS oddział w Polsce
T +48 518643512 · infopolska.cts@ametek.com
www.ametek-cts.com

AMETEK®
COMPLIANCE TEST SOLUTIONS

RF/Microwave Amplifiers

BELGIQUE

144 | Produits et Services

Voir la section France pour les articles



Tijd is geld, verdien beide terug!



Zet onze Multistar Multi-Tone Tester in


Nauwkeurigheid is bij EMC testen van cruciaal belang. Maar als het te lang duurt om te testen kost het veel geld en staat dit ook een snelle marktintroductie in de weg. Met de snelheid van onze revolutionaire Multistar Multi-Tone tester, hoeft u geen tijd meer te verspillen aan tijdrovende EMC RF-immuniteitstesten.

Beproof uw producten realistischer en maximaliseer uw effectiviteit door met meerdere frequenties tegelijkertijd te testen. Dit verhoogt de testsnelheid aanzienlijk, waardoor uw product sneller gereed is en kosten bespaart kunnen worden.

Met een frequentiebereik van 30 Hz tot 6 GHz voldoet de Multistar Multi-Tone Tester aan zowel ingestraalde- als geleide immuniteitseisen volgens diverse Commerciële, Automotive, Luchtvaart en Militaire normen zoals:

- IEC 61000-4-3 en IEC 61000-4-6
- ISO 11452-2, -3, -4 (BCI en TWC) en -5
- DO-160 Secties 18 en 20
- MIL-STD-461 CS101, CS109, CS114, RS101, RS103

Dus, als u ook van mening bent dat tijd geld is, sta er dan niet te lang bij stil. Vraag naar onze Multistar Multi-Tone Tester. Verbazingwekkend snel, ongelofelijk nauwkeurig.

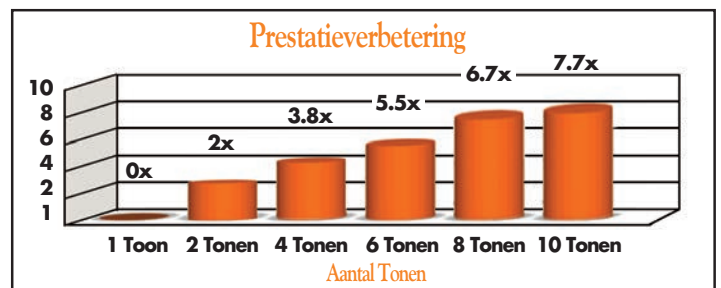

IEC 61000-4-3, stappen van 1%, rekening houdend met de dwell time

Bezoek ons op www.arbenelux.com of bel +31 172 423 000
www.ar-europe.ie/lostTime

ISO 9001:2008
Certified

We don't just build great products.
We build great products that last.



ar europe

Other ar divisions: rf/microwave instrumentation • modular rf • receiver systems

AR Europe Headquarters • +353 61 504300 • www.ar-europe.ie

In Europe, call ar United Kingdom +44 1908 282766 • ar France +33147917530 • ar Deutschland +49 6101 80270 0 • ar Benelux +31 172 423000

www.arworld.us

Download the AR RF/Microwave Mobile App:
www.arworld.us/arApp

Copyright © 2016 AR.

The orange stripe on AR products is Reg. U.S. Pat. & TM. Off.



PRODUITS ET SERVICES

A



A.H. Systems

EEMCCOIMEX, Apolloweg 80,
8239 DA, Lelystad, Nederland
+31 320 295 395; Fax: +31 320 413 133
info@eemc.nl; www.AHSystems.com
Produits et services: Antennes, Instrument de contrôle,
Contrôles

ANPI

Parc scientifique Fleming, Rue Granbonpré 1, 1348
Louvain-la-Neuve, Belgique
+32(0) 10 47 52 11; Fax: +32(0) 10 47 52 70
info@anpi.be; www.anpi.be
Produits et services: Contrôles



AR Benelux B.V.

Frankrijklaan 7, ITC Boskoop,
NL-2391 PX, Hazerswoude-Dorp, Nederland
+31(0)172 423 000; Fax: +31(0)172 423 009
Stuart Mulhall, arbeneluxinfo@arworld.us;
www.arbenelux.com
Produits et services: Amplificateurs, Antennes, Câbles
et connexions, Espaces sous protection et clôtures,
Hausse et éléments temporaires, Instrument de contrôle

Arrow Europe

Keiberg II Minervastraat 14/B2 1930 Zaventem
+32 (0) 27 25 46 60; www.arroweurope.com
Produits et services: Ferrites, câbles et connecteurs,
applications de puissance

B

Bekaert Fibre Technologies

President Kennedypark 18, B-8500 Kortrijk Belgique
+32(0) 56 23 05 11; Fax: +32 (0) 56 23 0543
www.bekaert.com
Produits et services: Protection

BGEMC

Joseph Cardijnstraat 21, Erpe-Mere,
OVI, B-9420, Belgique
+32(0)53 60 16 01; Fax:+32(0)53 70 78 99
Johan De Temmerman; johan.de.temmerman@moreat-
mere.com; www.bgemc.com
Produits et services: Contrôles

C

Carlisle Interconnect

Technologies
United Kingdom
+44-7817-731-000
Andy Bowne, Andy.Bowne@carlisleit.com;
www.CarlisleIT.com
Produits et services: Filtres



Comtest Engineering bv

Industrieweg 12, 2382 NV Zoeterwoude
Nederland
+31 71 5417531; Info@comtest.eu
Produits et services: Anechoic chambers,
Reverberation chambers, RF shielded rooms
& doors, microwave absorbers

D

Dow Corning Corporation

Dow Corning Europe SA, Parc Industriel - Zone C, Rue
Jules Bordet, 7180 Seneffe, Belgique
+32 64 511 163, Fax: +32 64 888 401
Linda Coughlin, l.m.coughlin@dowcorning.com;
www.dowcorning.com
Produits et services: Test

E

EEMCCOIMEX

Apolloweg 80, 8239 Da Lelystad, Nederland
+31(0)32 029 5395; Fax: +31(0)32 041 3133
info@eemc.nl; www.eemc.nl
Producten en services: Afdichtingen, afschermingen,
geleidende materialen, filters, ferrieten, versterkers,
antennes, test apparatuur en afgeschermdde ruimtes



EM Test AG

Accelonix BV, Postbus 7044, 5605 JA Eindhoven,
Netherlands; +31 40 750 1650; Fax: +31 40 293 0722;
sales@accelonix.nl; www.accelonix.nl
Produits et services: Products and Services: Innovative
test- and measurementsystems für conducted immu-
nity tests, ESD, transients, automotive, harmonics &
flicker, AC/DC-sources, safetytest systems, accredited
calibrations, seminars, workshops, consulting

EMC Partner

Decatel S.A, Rue de la Technologie 31BE,
1082 Berchem-Ste-Agathe, Belgique
+32 2 469 00 90; Fax: +32 2 469 06 07
info@decatel.be; www.decatel.be
Produits et services: Hausse et éléments temporaires,
Instrument de contrôle

F



Fair-Rite Products Corp.

HF Technology, Atalanta 5, 1562 LC
Krommenie, Holland
+31 (0)75 - 628 37 17; Fax: +31 (0)75 - 621 11 20
info@hftechnology.nl; www.fair-rite.com
Produits et services: Ferrite, Filtres, Espaces sous
protection et clôtures, Protection

I



RF/Microwave Amplifiers

IFI - Instruments for Industry

Accelonix BV, Postbus 7044,
5605 JA Eindhoven, Nederland
+31 40 750 1650; Fax: +31 40 293 0722
sales@accelonix.nl; www.accelonix.nl
Produits et services: High Power Microwave and RF
Amplifiers (Tetrode Tubes, Solid State and TWT) up
to 40 GHz

L

Laborelec

Rodestraat 125, B-1630 Linkebeek, Belgique,
+32(0)2 382 02 11; Fax: +32(0)2 382 02 41
info@laborelec.com; www.laborelec.com
Produits et services: Contrôles

M



RF/Microwave Amplifiers

MILMEGA

Accelonix BV, Postbus 7044,
5605 JA Eindhoven, Nederland
+31 40 750 1650; Fax: +31 40 293 0722
sales@accelonix.nl; www.accelonix.nl

Produits et services: High Power RF and Microwave solid state amplifiers.

Frequency range 80MHz up to 6GHz, with output powers to 1kW

N

nexio**Nexio**

EEMC Coimex, Apolloweg 80 8239 Da Lelystad, Nederland

+31 320 295 395; Fax: +31 320 413 133

www.eemc.nl/eng; info@eemc.nl

Produits et services: Instrument de contrôle

R

**Rohde & Schwarz Belgium N.V./S.A.**

Excelsiorlaan 31, 1930 Zaventem

+32 (0) 2 721 50 02; Fax +32 (0) 2 725 09 36

Jos Westhof-Jacobs, Jos.Westhof@rohde-schwarz.com;

www.rohde-schwarz.be

Produits et Services: EMC Équipement de test et acces-

soires, amplificateurs à large bande, logiciel de mesure de CEM, clé en main de tester des solutions de système

S

**Schlegel Electronic Materials**

Ian Stocks; ian.stocks@schlegelemi.com

Schlegel Electronic Materials bvba

Slitpesteenweg 28, 8432 Middlekerke Leffinge, Belgium

+44 1274 850838; +44 1274 850828

www.schlegelemi.com

Produits et services: Matériaux conducteurs, Protection

T

Tech-Etch, Inc.

HF Technology, Atalanta 5,

1562 LC Krommenie, Nederland

+31 75 628 37 17; Fax: +31 75 621 11 20

info@hftechnology.nl; www.tech-etch.com

Produits et services: Matériaux conducteurs, Protection



Advanced Test Solutions for EMC

Teseq Ltd.

Accelonix BV, Postbus 7044,

5605 JA Eindhoven, Nederland

+31 40 750 1650; Fax: +31 40 293 0722

sales@accelonix.nl; www.accelonix.nl

Produits et services: Amplificateurs, antennes, Automotive Systems, Immunité aux perturbations conduites, les surtensions transitoires et conduites, l'EDD, Harmoniques et Flicker, les cellules GTEM, Systèmes d'immunité RF, RF Systems émission, logiciel de test RF, détaillage et Servicetesting

W

**Würth Elektronik Belgique**

Drabstraat 30, BE-2640 Mortsel, Belgique

Tel. +32 (0) 3 230 99 40

Produits et services: Ferrites, câble et fiche

Würth Elektronik Belgique

Rue Paul Hulin 41, BE-6180 Courcelles

+32 (0) 71 45 94 96; eiSos-belgium@we-online.com

Produits et services: Ferrites, câble et fich

ASSOCIATIONS**IEEE EMC SOCIETY
CHAPTER BENELUX**

Dodeweg 6B, 3832 RC Leusden, Postbus 366, 3830

AK Leusden, The Netherlands; +(033) 465 75 07; Fax:

+(033) 461 66 38

Chairman Cees Keyer; c.h.a.keyer@hva.nl;

www.emc-esd.nl



ÖSTERREICH

147 | Produkte und Services

*Bitte siehe Deutschland
Abschnitt für Artikel*



PRODUKTE UND SERVICES

A



A.H. Systems, Inc.
 Pro Nova Elektronik GmbH, Ludwigsburg,
 Österreich
 +49 7141 2858 20; Fax: +49 7141 2858 29
 info@pn.com.de
 www.AHSystems.com
 Produkte und Services: Antennen,
 Testausstattung Testen



AR/RF Microwave Instrumentation
 AR Deutschland GmbH
 Theodor-Heuss-Strasse 38, 61118 Bad Vilbel; Germany
 +49 6101 80270-0
 Thomas Modenbach; ardeinfo@arworld.us;
 www.ar-deutschland.com
 Produkte und Services: Verstärker, Antennen, Kabel
 und Stecker, Abgeschirmte Räume und Gehäuse,
 Überspannung und Einschaltstöße, Testausstattung

Arrow Europe
 Landstraßer Hauptstraße 97-101/Stiege 1 / 4A 1030
 Wien, Österreich
 +43 (01) 360 46-50; www.arroweurope.com
 Produkte und Services: Ferrite, Kabel und Steck-
 verbinder, Power Applications

C

EMCO Elektronik GmbH
 Bunsenstrasse 5, D-82152 Planegg
 +49 (0)89-895565-25
 dwaser@emco-elektronik.de; www.comtest.eu
 Products and Services: Absorberhallen, Hallräume, RF
 geschirmte Räume und Türen, Mikrowelle Absorber

E



EM TEST GmbH
 UEI Universal Elektronik Import GmbH, Anton
 Freunschlag Gasse 49, 1230 Wien, Österreich; +43 1
 545 1588; Fax: +43 1 545 1464; sales@uei-vienna.com;
 www.uei-vienna.com

Produkte und Services: Innovative Prüf- und
 Testsysteme für leitungsgebundene Störfestigkeits-
 Prüfungen, ESD, Transienten, Harmonics & Flicker,
 Safetytests, akkreditierte Kalibrierungen, EMV-
 Prüflabor, Seminare, Workshops, Consulting

F



Fair-Rite Products Corp.
 Industrial Electronics, Hauptstr. 71 - 79 D-65760
 Eschborn Österreich
 +49 6196 927900; Fax: +49 6196 927929
 w.uhlig@industrialelectronics.de; www.fair-rite.com
 Produkte und Services: Ferrit, Filter, Abgeschirmte
 Räume und Gehäuse, Abschirmung

I



RF/Microwave Amplifiers
IFI - Instruments for Industry
 deg-Messtechnik GmbH
 Meldemannstrasse 18, 1200 Wien
 +43 1 +813 5380-0; Fax: +43 1 813 5380-3059
 info@deg-messtechnik.at; www.deg-messtechnik.at
 Produkte und Services: High Power Microwave and
 RF Amplifiers (Tetrode Tubes, Solid State and TWT)
 up to 40 GHz

M



RF/Microwave Amplifiers
MILMEGA
 deg-Messtechnik GmbH Meldemannstrasse 18, 1200
 Wien; Österreich; +43 1 +813 5380-0; Fax: +43 1 813

A.H. Systems, inc.

For more information see page



Represented by



TEL: 49 7141-2858.20
 FAX: 49 7141-2858.29
 http://www.pn-com.de/
 info@pn-com.de

Austria Germany Switzerland



A.H. Systems
 http://www.AHSystems.com



ÖSTERREICH

5380-3059; info@deg-messtechnik.at; www.deg-messtechnik.at

Produkte und Services: High Power RF and Microwave solid state amplifiers.

Frequency range 80MHz up to 6GHz, with output powers to 1kW

0

OMICRON electronics GmbH

Oberes Ried 1 6833 Klaus, AUSTRIA

+43 5523 507-0; Fax: +43 5523 507-999

Info@omicron-lab.com; www.omicron-lab.com

Produkte und Services: Test-Sets und Datenerfassungssysteme

R



ROHDE & SCHWARZ

Rohde & Schwarz Österreich GesmbH.

Technologiestrasse 10, Gebäude E, 1120 Wien

+43 (0) 1 602 61 41-0; Fax +43 (0) 1 602 61 41-14

rs-austria@rohde-schwarz.com; www.rohde-schwarz.at

Web-Store: www.rohde-schwarz.at/surf-in

Produkte und Services: EMV Messgeräte und Zubehör, Breitband Leistungsverstärker, EMV Testsoftware, Schlüsselfertige Testsystem-Lösungen

S



Schlegel Electronic Materials

JiC Warenvertriebs-gesellschaft m.b.H.,

Theresianumgasse 13, Vienna 1040, Österreich

+43-1-812 2739; Fax: +43-1-812 1081

John Wellems; john.wellems@jic-trading.com

www.jic-trading.com

Produkte und Services: Leitungsmaterialien, Abschirmung

T



Advanced Test Solutions for EMC

Teseq

deg-Messtechnik GmbH

Meldemannstrasse 18, 1200 Wien; Österreich

+43 1 +813 5380-0; Fax: +43 1 813 5380-3059

info@deg-messtechnik.at; www.deg-messtechnik.at

W



Würth Elektronik Austria

Gerberweg 6, AT-2320 Schwechat, Österreich

Tel. +43 (0) 1 707 40 44

eiSos-austria@we-online.com

Produkte und Services: Ferrit, Kabel und Stecker

X

x.test GmbH

Amalienstraße 48 1130 Wien, Österreich

01 8778 171 - 0 info@xtest.at

Produkte und Services: HF Signalgeneratoren, Signal- und Spektrumanalysatoren, digital test, EMC

emtest
the benchmark for emc

ALL IN ONE FULLY AUTOMATIC

LV 124/LV 148 SYSTEM
VDS 200Qx/AutoWave/PFM 200N100

Highlights:

- > Unlimited -20 to +77 V operation
- > Current up to 100 A (peak up to 300 A)
- > Fast bipolar amplifier (DC – 250 kHz)
- > Low <10 mΩ output impedance
- > 16 data line switches

Your **direct** line to more information: +43 (0)1 545 1588

Your local contact in Austria:
UEI Universal Elektronik Import GmbH
T +43 (0)1 545 1588
sales@uei-vienna.com
www.uei-vienna.com

European Sales & Service Center:
AMETEK CTS Germany GmbH
T +49 2307 26070-0
sales.cts.de@ametek.com
www.ametek-cts.com

AMETEK
COMPLIANCE TEST SOLUTIONS

EXPERIENCE THE CONFERENCE FROM THE COMFORT OF YOUR SEAT IN AUSTRIA

INSPIRE • ENVISION • INNOVATE

EMC+SIPI

★ ONLINE ★

AUGUST 7-11 • 2017

IEEE EMC SOCIETY LAUNCHES FIRST GLOBAL ONLINE EMC, SIGNAL & POWER INTEGRITY CONFERENCE

EMC+SIPI

is the leading event to provide education of EMC and Signal and Power Integrity techniques to specialty engineers.

The Symposium features five full days of innovative sessions, interactive workshops/tutorials, experiments and demonstrations, and social networking events.

Join your colleagues August 7 – 11, 2017 at the EMC + SIPI Symposium in National Harbor, Maryland just outside of Washington D.C.



Gaylord National Resort & Convention Center
National Harbor, Maryland

What is EMC + SIPI Online?

2017 EMC+SIPI ONLINE is the IEEE EMC Society's first online conference and will be broadcast live from, and co-hosted with, the traditional 2017 EMC Symposium in-person event in Washington DC, August 7 to 11, 2017. This new 5-day, digital event will feature an expansive schedule and selection of online webinars and presentations with topics including EMI/EMC, RFI, and signal integrity and power integrity.

Registrants and attendees of the online conference will have the opportunity to learn a wide range of new and established EMI/EMC, SI and PI design and testing techniques, without the need for travel. The Advanced Program is currently in preparation but is likely to include topics such as grounding, shielding, filtering, testing standards and test setups, test performance and recording, and pre-compliance work. SI/PI content will include power distribution design and measurement techniques, decoupling, new technologies including Thru Silicon Vias (TSVs), analysis methods, materials characterization, and fixture de-embedding.

"2017 EMC+SIPI ONLINE provides a parallel online learning experience to our physical 2017 EMC Symposium. You can "attend" the symposium live from the comfort of your office chair or you can selectively watch recorded content at your leisure. This new feature allows remote attendance, and if you are onsite at the Symposium, it also solves the problem of having to choose between presentations occurring at the same time. It's going to be an exciting event, connecting engineers globally to be able to network and learn more in the field of EMI/ EMC – we are anticipating a large attendance."

– Mr. Mike Violette, 2017 conference chair



www.emc2017online.emcss.org

ADVERTISERS INDEX



AARONIA AG
Gewerbegebiet Aaronia AG,
D-54597 Strickscheid

t: +49 (0) 6556-93033
e: mail@aaronia.de
w: www.aaronia.de
page: back cover, 43, 63, 83



A.H. Systems
9710 Cozycroft Ave.
Chatsworth, CA 91311

t: (818) 998-0223
e: sales@ahsystems.com
w: www.AHSystems.com
page: 53, 70, 88, 97, 112, 122, 134, 147



Albatross Projects
Daimlerstrasse 17
89564 Nattheim, Germany

t: +49 7321 730-500
e: info@albatross-projects.com
w: www.albatross-projects.com
page: 73




Ametek
Lünerer Strassen 211
59174 Kamen, Deutschland

t: +49 2307 26070-0
e: sales.cts.de@ametek.com
w: www.ametek-cts.com
page: inside front cover, inside back cover, 47, 61, 71, 81, 95, 108, 119, 121, 124, 133, 141, 148



AR
First Floor Ashling Building
National Technology Park
Limerick, Ireland

t: +353 61 504300
e: areuropesales@arworld.us
w: www.ar-europe.ie/
page: 37, 57, 77, 91, 103, 115, 127, 139, 143

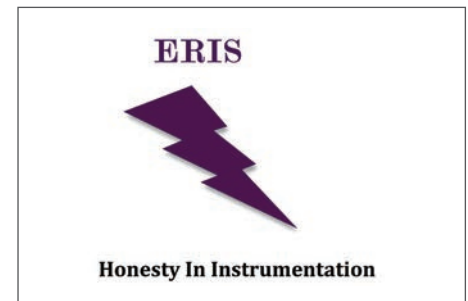

ERIS
Unit 11, Devonshire Business
Centre, Works Road, Letchworth,
Hertfordshire, SG6 1GJ

t: (215) 220-9928
e: ksheperisemcrf@gmail.com
w: www.erisemcrf.com
page: 15



EMC Live 2017

Online Event
April 25-27, 2017

t: (484) 688-0300
e: info@interferencetechnology.com
w: emc.live
page: 3



EMC Standards

Helping You Solve Your EMC Problems

t: +44 (0) 1785 660247
e: info@emcstandards.co.uk
w: www.emcstandards.co.uk
page: 45



Emtest

Lünerer Strasse 211
D-59174 Kamen, Germany

t: +49 (0) 2307/26070-0
e: sales.cts@ametec.com
w: www.emtest.com
page: 47, 95, 108, 119, 148



Fair-Rite Products Corp.

Commercial Row,
Wallkill, NY 12589

t: +1 (845) 895-2055
e: ferrites@fair-rite.com
w: www.Fair-Rite.com
page: 72



IEEE International Symposium (EMC 2017)

Gaylord National Resort & Convention
Center, National Harbor MD
August 7-11, 2017

w: www.emc2017.emcss.org
page: 25, 35, 55, 75, 89, 101, 125, 137,
149



IFI

Lünerer Strassen 211
59174 Kamen, Deutschland

t: +48 518643512
e: infopolska.cts@ametec.com
w: www.ametek-cts.com
page: 121, 141



Kemtron

19 – 21 Finch Drive
Springwood Industrial Estate
Braintree, Essex UK
CM7 2SF

t: +44 (0) 1376 348115
e: info@kemtron.co.uk
w: www.kemtron.co.uk
page: 13



LACE

Corso Trento, 13
I-10129 Turin, Italy

t: +39 011 5806055
e: lace@corep.it
w: www.lace-emc.it
page: 98



Mesago

Mesago Messe Frankfurt GmbH
Rotebühlstr. 83-85
70178 Stuttgart, Germany

t: +49 711 61946 63
e: info@mesago.com
w: www.mesago.de
page: 17

INDEX OF ADVERTISERS



Milmega

Lünerer Strassen 211
59174 Kamen, Deutschland

t: +49 2307 26070-0
e: sales.cts.de@ametek.com
w: www.ametek-cts.com
page: 71



Narda

Via Leonardo da Vinci, 21/23
20090 Segrate (Milano)

t: 02 2699871
e: nardait.support@L-3com.com
w: www.narda-sts.it
page: 50, 67



Rohde & Schwarz

6821 Benjamin Franklin Drive
Columbia, MD 21046

t: (410) 910-7800
e: Info@rsa.rohde-schwarz.com
w: www.rohde-schwarz.com
page: 5



Teseq

Lünerer Strassen 211
59174 Kamen, Deutschland

t: +49 2307 26070-0
e: sales.cts.de@ametek.com
w: www.ametek-cts.com
page: 61, 81, 124, 133



TMD

Swallowfield Way, Hayes
Middlesex UB3 1DQ
United Kingdom

t: +44 (0)20 8573 5555
e: wecare@tmd.co.uk
w: www.tmd.co.uk
page: 41



Wavecontrol

C. Pallers 65-71
08018 Barcelona (Spain)

t: +34 933 208 055
e: info@wavecontrol.com
w: www.wavecontrol.com
page: 107



Würth Elektronik

Salzstraße 21
74676 Niedernhall, Germany

t: +49 7940 946-0
e: cbt@we-online.com
w: www.we-online.com/WE-MPSB
page: 69